

● BLAUPUNKT

Használati útmutató
Mobiltelefon SM02 2019



Enjoy it.

Tartalom

1. Biztonsági előírások	4
2. A készülék megismerése.....	8
2.1 Technikai specifikációk.....	8
2.2 Műszaki adatok.....	8
2.3 A készülék megjelenése	9
3. Kezdő lépések	10
3.1 A memóriakártya és a SIM kártya behelyezése	10
3.2 A memóriakártya és a SIM kártya eltávolítása.....	11
3.3 A készülék feloldása	11
4. Az akkumulátor töltése.....	12
5. A készülék be- és kikapcsolása	12
6. Az érintőképernyő használata	12
7. Készülék és menü ikonok.....	14
7.1 A készülék gombjai.....	14
7.2 Menü ikonok.....	14
8. Hívások kezelése	15
8.1 Hívások kezdeményezése	15
8.2 Repülőgép üzemmód	15
8.3 Hívás fogadása.....	16
8.4 Segélyhívások.....	16
9. A Kezdőképernyő	16

9.1 Értesítési sáv	17
9.2 Alkalmazások képernyő.....	17
9.3 A kezdőképernyő testreszabása	18
10. Csatlakozás az internethez	19
11. Üzenetkezelés	20
11.1 Üzenet küldése	20
11.2 Beviteli módok.....	21
12. Multimédia.....	22
12.1 Kamera.....	22
12.2 Fotók	22
12.3 Zene	22
12.4 FM Rádió.....	23
13. Névjegyek.....	24
14. Telefon.....	26
15. Keresés	27
16. Google Play Áruház.....	27
17. További alkalmazások	27
17.1 Óra.....	27
17.2 Email.....	28
17.3 Fájlkézelő / Files Go.....	28
17.4 Hangrögzítő	28
18. Beállítások.....	28
18.1 Hálózat és internet.....	28

18.2 Társított eszközök	30
18.3 Alkalmazások és értesítések	31
18.4 Akkumulátor	31
18.5 Megjelenítés	31
18.6 Hang	31
18.7 Biztonság és hely	31
18.8 Felhasználók és fiókok.....	32
18.9 Rendszer	32
19. Kezelés és karbantartás	33
20. A készülék újrahaznosítása	35
21. Megfelelőségi Nyilatkozat	35

1. Biztonsági előírások

FIGYELEM: Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót. A biztonsági előírások figyelmen kívül hagyása veszélyes, akár illegális is lehet, továbbá a gyártó nem vállalja a felelősséget, a nem megfelelő használatból eredő meghibásodásért.

Biztonságos bekapcsolás

A készülék tulajdonosa felelős a készülék használatáért. Soha ne kapcsolja be a készüléket olyan helyen, ahol tilos a vezeték nélküli eszközök használata, vagy a rádióhullámok interferenciája veszélyes lehet.

Közúti biztonság

Vezetés közben tartsa be az okostelefon használatra vonatkozó helyi törvényeket és szabályozásokat. Ha mégis telefonál vezetés közben, tartsa be a következő szabályokat: koncentráljon a vezetésre, hogy tisztában legyen a közlekedési feltételekkel; ha a készülék rendelkezik kihangosító funkcióval, használja kihangosítva. Ha a forgalmi helyzet úgy kívánja, álljon félre az autóval, mielőtt felvenné a telefont.

Interferencia

A vezeték nélküli eszközök érzékenyek lehetnek az interferenciára, amely befolyásolja a teljesítményt.

Elektronikus eszközök

A demagnetizáció elkerülése érdekében ne hagyja hosszú ideig készülékét elektronikus eszközök közelében.

Használat a kórházakban

Kórházakban és más egészségügyi intézményekben lehetnek olyan eszközök, amelyek különösen érzékenyek a rádiófrekvenciás jelekre. Kapcsolja ki a telefonját, ha tiltó jelzések erre utasítják, vagy a kórházi dolgozók erre kérik.

Elektromos orvosi berendezések

A telefon egy rádióadó, amely zavarhatja az elektronikus orvosi eszközök vagy implantátumok, mint a hallókészülékek, pacemakerek, inzulin pumpák stb. működését. Javasoljuk, hogy legalább 15 cm távolságot tartson az implantátum és a készülék között, soha ne hordja telefonját a mellényzsebében. Kövesse az orvosi eszköz gyártójának utasításait. Amennyiben orvosi implantátummal rendelkezik, és bármilyen egyéb kérdése lenne mobil vagy vezeték nélküli eszközök használatával kapcsolatban, érdeklődjön kezelőorvosánál.

Használat a repülőgépen

Ha a készülék támogatja a repülő üzemmódot, kérjük, használja ezt a funkciót a repülőgépen. Ha a készülék nem rendelkezik repülő üzemmóddal, kapcsolja ki felszállás előtt, ugyanis a készülék interferenciát okozhat a fedélzeten. Kövesse a repülőgépen elhelyezett utasításokat.

Robbanásveszélyes és korlátozott területek

Kapcsolja ki a készüléket robbanásveszélyes területeken. Az ilyen helyeken keletkező szikrák robbanáshoz vagy tűzesethez vezethetnek, melyek súlyos sérülésekkel vagy halálessel járhatnak. Kapcsolja ki a készüléket benzin- vagy

gáztöltő állomásokon, különösen az üzemanyagszivattyúk közelében. Üzemanyagtárolóknál, vegyi üzemeknél és robbanásveszélyes anyagokat tároló helyeken szigorúan kövesse az utasításokat.

Használati környezet

A berendezés megfelel a rádióhullámok javasolt kibocsátási értékeinek, ha azt a fültől minimum 1,5 cm távolságra tartják. Ha a telefont tokban, övcsattal vagy tartón hordja, ügyeljen arra, hogy azok ne tartalmazzanak fémekeket, és hogy a telefon általuk kissé eltávolodjon a testtől. Más tartozékok használata esetén nem biztosítható rádiófrekvenciás irányelveknek megfelelő működés. Ha Ön nem használ tokot és nem tartja a füléhez a telefont, tartsa legalább 2,5 cm-re a készülékét a testétől, különösen adatátvitel közben.

Megfelelő használat

Kérjük, ne kísérelje meg szétszerelni a készüléket. Ha a készülék meghibásodott, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.

Akkumulátor és egyéb tartozékok

Csak a gyártó által jóváhagyott alkatrészeket, tartozékokat használjon. A nem gyári tartozékok és alkatrészek használata garanciavesztéssel járhat. Kérjük, ne töltsse a készüléket az akkumulátor behelyezése előtt. Ne okozzon rövidzárlatot az akkumulátorban.

A készüléket jól szellőző és megfelelő hőmérsékletű környezetben töltsse, távol a gyúlékony és robbanásveszélyes

anyagoktól. A használt akkumulátort a helyi szabályozásoknak megfelelően kezelje, ne dobja a háztartási szemétkbe.

Vízállóság

A készülék **nem vízálló**, tartsa szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat korróziót előidéző ásványi anyagokat, amely korrodálhatja az elektronikus áramköröket. Ha mégis nedvesség érné a készüléket, távolítsa el az akkumulátort és vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.

Biztonsági másolat

Készítsen biztonsági másolatot a készüléken tárolt összes adatról.

Csatlakozás más eszközhez

Mielőtt külső eszközt csatlakoztatna, olvassa el a használati útmutató biztonsági előírásait. Ne csatlakoztasson nem kompatibilis eszközt.

2. A készülék megismerése

2.1 Technikai specifikációk

- Android™ 8.1 Go edition
- 4.95" FWVGA+ kijelző, 480x960 pixel
- 5 MP előlapi kamera
- 8 MP hátlapi kamera
- 1.3 GHz Quad Core processzor
- 1 GB RAM + 8 GB ROM memória
- microSD kártyával bővíthető 32 GB-ig
- 2 Nano SIM foglalat
- Multimédia funkciók
- Wifi
- Bluetooth
- 2100 mAh akkumulátor
- GSM 900 / 1800 MHz
- WCDMA 900 / 2100 MHz

2.2 Műszaki adatok

Tápegység jellemzői:

- Bemenet: AC 100-240V~50/60Hz 0.2 A
- Kimenet: DC 5.0V 1.0 A

Akkumulátor és feszültség: 2100 mAh; 3.8 V

SAR értékek:

- 0.366 W/Kg (Fej)
- 0.911 W/Kg (Test)

Mivel a hálózati csatlakozó szolgál a készüléknek az elektromos hálózatról való leválasztására, a készüléket könnyen hozzáférhető hálózati aljzathoz csatlakoztassa.

2.3 A készülék megjelenése

Az alábbi kép a telefon megjelenéséről csak tájékoztató jellegű, az Ön készüléke ettől eltérő lehet.




3. Kezdő lépések

3.1 A memóriakártya és a SIM kártya behelyezése

Amikor előfizet egy szolgáltatónál, a szolgáltató SIM kártyát biztosít a hálózat használatához. A SIM kártyához telefonszám, és különböző szolgáltatások tartoznak, de tárolhat rajta adatokat is, pl. telefonszámokat.

Kapcsolja ki a készüléket, majd távolítsa el a hátlapot és az akkumulátort. Helyezze be a SIM kártyát a készüléken található jelölés szerint. Győződjön meg róla, hogy a chipes érintkező és a kártya levágott sarka megfelelő irányban helyezkednek el. Csúsztassa a kártyát a nyílásba ütközésig. A készülék Nano SIM + Micro SIM + Micro SD kártyákat kezel.

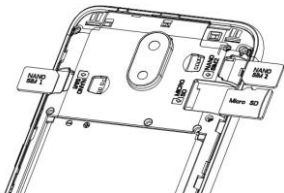

Tipp: további médiatartalmak tárolásához helyezzen be SD kártyát.

Figyelem: Ne karcolja vagy hajlítsa meg a SIM kártyát. Ügyeljen rá, hogy ne érje por vagy víz. Tartsa távol a gyermekektől.

3.2 A memóriakártya és a SIM kártya eltávolítása

Megjegyzés: ha a készülék be van kapcsolva, nyomja 3 mp-ig a Ki- és Bekapcsoló gombot, amíg a Kikapcsolás lehetőség meg nem jelenik a képernyőn. Válassza a Kikapcsolás lehetőséget, majd nyomja meg az OK gombot. Ha a készülék kikapcsolt, távolítsa el a memóriakártyát és a SIM kártyát. Bootolás közben ne próbálja meg eltávolítani a memóriakártyát, mert sérülhetnek az adatok.

3.3 A készülék feloldása

A készülék feloldásához szüksége lehet a PIN kódra (nem azonos a SIM kártya PIN kódjával), jelszóra, vagy minta rajzolására.

A képernyő feloldása:

1. Nyomja meg röviden a bekapcsoló gombot a képernyő felélesztéséhez.
2. Nyomja meg és húzza felfelé a lakat ikont a feloldáshoz.

A feloldás menete függ az előzetesen beállítottaktól.

A feloldás típusának beállítása:

A Főmenüben érintse meg a **Beállítások** > **Biztonság és hely** lehetőséget.

Érintse meg a **Képernyő zárólása** menüpontot, majd válassza ki a beállítani kívánt feloldási módot: nincs, csúsztatás, minta, PIN-kód, jelszó.



4. Az akkumulátor töltése

- Mielőtt tölteni kezdené az akkumulátort, győződjön meg róla, hogy megfelelően illeszkedik a helyére.
- Csatlakoztassa a töltő egyik végét a készülékhez.
- Csatlakoztassa a töltőt a konnektorba.
- A töltés elkezdődik, attól függetlenül, hogy a készülék be van-e kapcsolva vagy nincs.
- Bekapcsolt állapotban, a jobb felső sarokban lévő akkumulátor ikon mozgása jelzi a töltést. Amikor a mozgás megáll, a telefon feltöltődött.
- Kikapcsolt állapotban, a képernyőn lévő akkumulátor ikon mozgása jelzi a töltést. Amikor a mozgás megáll, a telefon feltöltődött.
- Húzza ki a töltőt a konnektorból.
- Húzza ki a töltőt a telefonból.

5. A készülék be- és kikapcsolása

Nyomja hosszan a – készülék oldalán található - Bekapcsoló gombot a készülék bekapcsolásához.

Nyomja hosszan a Bekapcsoló gombot, majd az Opciók közül válassza a Kikapcsolás lehetőséget.

6. Az érintőképernyő használata

Az érintőképernyő a következő módokon használható:

Érintés: elemek kijelölése a képernyőn pl. alkalmazások vagy a beállítás ikon, gépelés a képernyőbillentyűn, vagy a képernyőn elhelyezett gombok megérintése.

Érintés és nyomva tartás: a képernyőn elhelyezkedő elem megérintése és nyomva tartása a művelet végrehajtásáig (pl. az ikon áthelyezése a képernyőn)

Húzás: érintse meg és tartsa lenyomva a kiválasztott elemet, majd húzza a megcélzott helyre.

Csúsztatás: gyorsan söpörje végig az ujját a képernyő felületén (anélkül, hogy odébb vinne egy elemet). Pl. lista görgetése.

Dupla érintés: kattintson duplán az ujjával egy weboldalon, térképen, vagy más képernyőn a nagyításhoz. Pl. kattintson duplán egy szakaszra a Böngészőben, hogy a szöveg a képernyő szélességéhez igazodjon.

Csippentés: néhány alkalmazásban (Térkép, Böngésző, Galéria) nagyíthat és kicsinyíthet az ujjai széthúzásával (nagyítás) vagy az ujjai összecukásával (kicsinyítés).

A képernyő elforgatása: a legtöbb képernyő esetében, a képernyő orientációja aszerint változik, hogy merre forgatja a készüléket. Ez a funkció ki – és bekapcsolható.

7. Készülék és menü ikonok

7.1 A készülék gombjai




Gomb	Jelentése
	<u>Alkalmazások</u> : megnyitja a legutóbbi alkalmazások listáját.
	<u>Kezdőképernyő</u> : visszatérés a kezdőképernyőre. Hosszan nyomva a Google™ asszisztenst nyitja meg.
	<u>Vissza</u> : visszatér az előző képernyőre, ami meg volt nyitva.

7.2 Menü ikonok

	Tárcsázó
	Üzenetek / Messages
	Fényképezőgép
	Böngésző

8. Hívások kezelése

8.1 Hívások kezdeményezése

- Érintse meg a  ikont a Főmenüben vagy a Kezdőképernyőn a kívánt szám tárcsázásához.
- Nemzetközi szám tárcsázásához nyomja meg és tartsa lenyomva a 0-ás gombot, hogy + szimbólumot írhasson, majd írja be az országhívó számot, majd a tárcsázni kívánt telefonszámot.
- Nyomja meg a  ikont a tárcsázáshoz.
- A hangerőt a készülék oldalán található Hangerő fel/le gombok segítségével szabályozhatja.
- A tárcsázóból megnyitható a **Hívásnapló** és a **Névjegyek** is.
- Hívás közben, érintse meg a  ikont a hívás bontásához.

8.2 Repülőgép üzemmód

Néhány területen, pl. repülőgépeken ki kell kapcsolni a készüléken a mobilhálózatot, wifit, bluetooth-t, és egyéb vezeték nélküli kapcsolatokat.

Nyomja meg, és tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot, majd a megjelenő lehetőségek közül válassza ki a **Repülőgép üzemmódot**.

8.3 Hívás fogadása

Bejövő hívás esetén a következő lehetőségek közül választhat:


- Húzza a telefon ikont  felfelé, a hívás fogadásához.
- Húzza a telefon ikont  lefelé a hívás elutasításához.

8.4 Segélyhívások

Segélykérő hívásokat SIM kártya nélkül is indíthat. Bővebb információért, forduljon a hálózati szolgáltatóhoz.

9. A Kezdőképernyő

Amikor bejelentkezik a készülékbe, a kezdőképernyő nyílik meg. Ez a kiindulópont az összes alkalmazás eléréséhez a készüléken. Húzza felfelé a képernyő alján található Főmenü nyilat, az összes telepített alkalmazás megtekintéséhez.

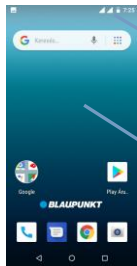

Az értesítési sávon látható az idő, jelerősség és az akkumulátor töltöttsége.

Nyomjon meg, és tartson lenyomva egy üres területet a kezdőképernyőn háttérkép megváltoztatásához.

9.1 Értesítési sáv

Az értesítési sáv mutatja a készülék állapotát és az értesítéseket. Az értesítési ikonok jelzik önnek az új üzeneteket, eseményeket. Amikor új értesítés érkezik, ikonja megjelenik az Értesítési sávon.

Értesítési ikonok

Állapotjelző ikonok



Az értesítésekkel kapcsolatos bővebb információ megjelenítéséhez nyissa meg az értesítési panelt: ujjával sörjön a képernyő tetejéről lefelé.

Az értesítési sáv bezárása:

Húzza az értesítési panel alját a képernyő teteje felé, vagy egyszerűen nyomja meg a vissza gombot. Az értesítési panel akkor is bezáródik, ha válaszol egy értesítésre.

9.2 Alkalmazások képernyő


Húzza felfelé a képernyő alján található Főmenü nyilat, az összes telepített alkalmazás megtekintéséhez. Innen érhető el az összes telepített alkalmazás és a widgetek is.

Érintse meg az alkalmazást az indításhoz.

Alkalmazás hozzáadása a Kezdőképernyőhöz:

Érintse meg az alkalmazás ikonját és tartsa lenyomva, amíg rezegni nem kezd, és meg nem nyílik a Kezdőképernyő. Húzza a kívánt helyre az ikont, majd engedje fel az ujját a képernyőről.

Görögessen lefelé az alkalmazások listájában, hogy még több ikon láthatóvá váljon. Amint új alkalmazást telepít, ebben a listában fog megjelenni.

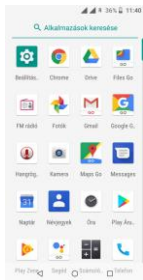


9.3 A kezdőképernyő testreszabása

A Kezdőképernyőkhöz hozzáadhat alkalmazásokat, widgeteket, egyéb hivatkozásokat, valamint megváltoztathatja a háttérképet.

Háttérkép beállítása:

Háttérképet hozzáadhat a Galériából, melybe beletartoznak az élő háttérképek, illetve az előre telepített háttérképek is.

Érintse meg a Kezdőképernyőt bárhol, egy üres felületen. A megjelenő listából válassza ki a Háttérképek lehetőséget. Válasszon képet a megjelenők közül, vagy a **Saját fotók** menüpontban kiválaszthatja a kép egyéb forrását (pl.

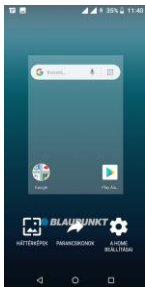

Háttérképek, Google fotók). Válassza ki a beállítani kívánt fotót, majd erősítse meg a képernyő tetején látható **Háttérkép beállítása** lehetőség jóváhagyásával. A kiválasztott képet beállíthatja a **Kezdőképernyő** háttérének, a **Lezárási képernyő** háttérének, vagy mindkettőének.

Mappa hozzáadása:

Könnyedén csoportosíthatja alkalmazásait a Kezdőképernyőn, mappák létrehozásával. A csoportosítás mellett helyet is takaríthat meg a mappákba rendezéssel.

Nyomja meg az alkalmazás ikonját és tartsa lenyomva az alkalmazás mozgatásához. Húzza ahhoz az ikonhoz, amellyel egy mappába szeretné rendezni. Ezzel létrejön a mappa, amelyhez további alkalmazásokat adhat hozzá.

A mappa átnevezéséhez kattintson a mappára, majd a felugró képernyő billentyűzetén gépelje be a kívánt nevet.

10. Csatlakozás az internethez

A készülék előre telepített böngészővel rendelkezik, melynek segítségével weboldalakat érhet el mobilkészüléke segítségével. Nyissa meg a böngészőt(Chrome), és a címsorba írja be az elérni kívánt oldal URL címét. A weboldalak eléréséhez adat előfizetéssel kell rendelkeznie, illetve készülékén el kell, végezze a megfelelő konfigurációs beállításokat.

Az internet konfigurálása:

Lépjen a Menü > Beállítások > Hálózat és internet > **Adathasználat** menüpontba és engedélyezze az adatforgalmat a csúszka segítségével.

A hozzáférési pontot a Menü > Beállítások > Hálózat és internet > Mobilhálózatok > **Hozzáférési pontok nevei** menüpontban ellenőrizheti. Válassza ki a listából a megfelelő APN-t. Amennyiben nem talál a szolgáltatónak megfelelő hozzáférési pontot, vegye fel a kapcsolatot a hálózati szolgáltatóval.

Internetkapcsolat Wifin keresztül:

A wifi funkció bekapcsolásához lépjen a Menü > Beállítások > Hálózat és internet > **Wi-fi** menüpontba, majd kapcsolja be a wifit a csúszka segítségével, majd válasszon a listában megjelenő hálózatok közül.

11. Üzenetkezelés


Válassza ki az **Üzenetek (Messages)** menüpontot a Főmenüben vagy a Kézenléti képernyőn.

11.1 Üzenet küldése

Új üzenet küldéséhez érintse meg a képernyő jobb sarkában található **+ ikont**.

Adja meg a címzett telefonszámát vagy válasszon a **Névjegyek** listájából.

Ha kiválasztotta a címzetteket, hagyja jóvá a képernyő jobb felső sarkában található nyíl ikonnal.



Írja be az üzenet szövegét, majd nyomja meg a küldés gombot.




Csatolmány (pl. kép) hozzáadásához nyomja meg a bal oldalon található **+ ikont**.

Amikor üzenetet szerkeszt, az alapértelmezett üzenettípus az SMS. Amint csatolmányt ad hozzá, vagy eléri a 10 db SMS-t, a készülék automatikusan MMS üzenetre vált.


11.2 Beviteli módok

A készülék, különböző beviteli módokat tartalmaz. Szerkesztési üzemmódban, hosszan nyomja [,] a **Beviteli lehetőségek** megjelenítéséhez és a billentyűzet beállításához.

Számok írása

Nyomja meg a  lehetőséget a számbillentyűk közvetlen megjelenítéséhez. A számokat is tartalmazó betű billentyűkkel is írhat számot: nyomja meg hosszan, majd ujját csúsztassa a kívánt karakterhez.

Szimbólumok írása

Nyomja meg a  lehetőséget a szimbólumok listájának megnyitásához. Nyomja meg a beírni kívánt szimbólumot.

Nyomja hosszan a [.] lehetőséget a szimbólumok listájának megjelenítéséhez, csúsztassa ujját a beírni kívánt szimbólumra.

12. Multimédia

12.1 Kamera

A kamerával fotókat és videófelvételeket készíthet. A kamera megnyitásához, nyomja meg **Kamera** ikont a főmenüben. Fotó vagy videó készítéséhez nyomja meg a felvétel ikont. A kamera paramétereinek beállításához nyomja meg a Beállítások ikont a képernyő bal alsó sarkában.



Kamera



Felvétel indítása

12.2 Fotók

A **Google Fotók** alkalmazásban tekintheti meg a kamerával készített képeket és videókat, illetve azokat is, amelyeket az SD kártyán tárol.

12.3 Zene

Zenelejátszáshoz válassza az Alkalmazások képernyőn a **Play Zene** lehetőséget:

A Zenekönyvtárban, válthat a következő kategóriák között:



Zenelejátszás közben léptethet a számok között előre, hátra, szüneteltetheti a lejátszást, illetve az Opciók lehetőség

megnyomásával zenéket adhat hozzá a Lejátszási listához. Lejátszás közben a további funkciókat használhatja:



Szám ismétlése.



Véletlen sorrendű lejátszás.

Megjegyzés: Az alapértelmezett zenelejátszó alkalmazás a Play Zene. A play áruházból további zenelejátszó programok tölthetők le.

A Play Zene alkalmazás az SD kártyáról abban az esetben játssza le az azon tárolt zenéket, ha a My Music mappába menti el azokat. A készülék belső memóriájában tárolt zenefájlokat bármely könyvtárból le tudja játszani.

12.4 FM Rádió

Csatlakoztassa a fülhallgatót, majd nyomja meg a főmenüben az **FM Rádió** ikont. A csatornalista megnyitásával, a készülék automatikusan megkeresi, és tárolja az elérhető állomásokat.



FM Rádió



Csatornalista



Rádió be



Rádió ki


A csatornák között léptethet előre és hátra, valamint az éppen hallgatott csatornát hozzáadhatja a Kedvencekhez:



13. Névjegyek


A Főmenüben válassza a **Névjegyek** ikont.

1. Új névjegy létrehozásához nyomja meg az Új névjegy ikont vagy lépjen be Google fiókjába a névjegyek szinkronizálásához.

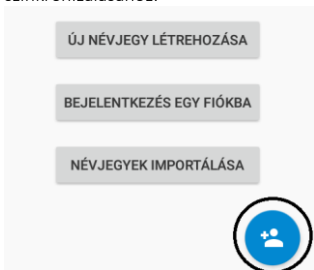

2. Válasszon tárhelyet, majd adja meg a névjegy adatait:

3. Mentse el a névjegyet:



A névjegy megnyitásával a következő funkciók érhetőek el:



A névjegy felvétele a Kedvencek közé.



A névjegy szerkesztése.



További opciók: Összekapcsolás, Törlés, Megosztás, Parancsikon létrehozása, Csengőhang, Átirányítás hangpostára



A szám tárcsázása.



Üzenetküldés a telefonszámra.

A névjegyekben elérhető további funkciók:

Keresés: keresés a névjegyek között.

Megjelenítendő névjegyek: kiválaszthatja, hogy mely fiókokhoz kapcsolódó névjegyek legyenek láthatóak.

Importálás/Exportálás: névjegyek másolása a fiókok között.

14. Telefon

A Főmenüből vagy a Készenléti képernyőről nyissa meg a **Telefon** ikont a tárcsázáshoz, illetve a hívásbeállítások elvégzéséhez.



A tárcsázandó szám beírásához nyissa meg a tárcsázót. Tárcsázáshoz a további lehetőségek közül is választhat: Névjegy keresése:



Név vagy telefonszám...



Tárcsázás a Kedvencek közül.



Hívásnaplók megtekintése, tárcsázás a hívásnaplókból.



Névjegyek megnyitása.

A hívásbeállítások eléréséhez, válassza az opciók ikont:



Név vagy telefonszám...



Ebben a menüpontban beállíthatja a csengőhangot, megjelenítési formátumot, gyors válaszokat, valamint a Hívásbeállítások alatt a következőket: Hangposta, Hívásátirányítás, Hívástiltás, További beállítások (Hívástartás, Számkijelzési beállítások).

15. Keresés

A készülék a Google keresőt használja, melyet a Készenléti képernyőn talál. Írja be a keresni kívánt kifejezést a kereső sorba, majd nyomja meg a keresés gombot:



16. Google Play Áruház

A Play Áruház segítségével letölthet zenéket, filmeket, illetve androidos alkalmazásokat és játékokat. Nyissa meg az alkalmazást a Készenléti képernyőről vagy a Főmenüből:




Az alkalmazás használatához adja meg Google fiókja adatait.

17. További alkalmazások

17.1 Óra

Az óra felületén ellenőrizheti a dátumot, és az időt. Az ébresztő ikon megnyomásával új ébresztést állíthat be, vagy ki – és bekapcsolhatja a jelenlegi riasztásokat. Az óra menüben beállíthat visszaszámlálást, stopperórát, illetve beállíthat várost, éjszakai módot is.

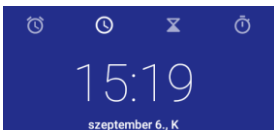

17.2 Email

E-mail fiók beállításához lépjen a Menü > Gmail alkalmazásba, válassza ki a beállítani kívánt fiók típusát (Google, Outlook, Yahoo, Exchange, Egyéb).

Adja meg az e-mail címet és a jelszót, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

17.3 Fájlkezelő / Files Go

Ebben a menüpontban megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a készüléken és az SD kártyán tárolt adatokat.

17.4 Hangrögzítő

A készülék támogatja a hangrögzítést. Nyissa meg a Hangrögzítőt a Főmenüből, majd a felvevő gombbal indítsa el a felvételt. Az opciók menüpontban beállíthatja a beszédhang minőségét és a felvételi üzemmódot.

18. Beállítások

18.1 Hálózat és internet

Lépjen a Készenléti képernyőről vagy a Főmenüből a Beállítások menüpontba. A Hálózat és internet menüpont alatt a következő beállításokat végezheti el:

- **Wi-Fi**

Kapcsolja be a funkciót a Wi-fi hálózatok eléréséhez. A készülék automatikusan megjeleníti az elérhető hálózatokat. Válassza ki azt a hálózatot, amihez csatlakozni szeretne. Adja meg a jelszót, amennyiben szükséges.

- **Mobilhálózatok**

- Ebben a menüpontban ki-és bekapcsolhatja az adatbarangolást.
- Választhat a következő hálózattípusok közül: Csak 2G, Csak 3G, Kettős mód(2G/3G).
- Szerkesztheti a hozzáférési pontokat.
- Manuálisan kereshet, és választhat hálózatot.

- **Adathasználat**

Ebben a menüpontban áttekintheti az adathasználatot, valamint ki-és bekapcsolhatja a mobiladat forgalmat. Beállíthatja, hogy az eszköz maximálisan mennyi adatot forgalmazhat mobilhálózaton keresztül (Mobiladatkorlát beállításai). **Figyelem!** A szolgáltató eltérő egységekben számolhatja fel az adatforgalom költségeit.

- **Hotspot és internetmegosztás**

A készülék internetkapcsolatát megoszthatja a számítógéppel USB-n keresztül, vagy WIFI hotspot beállításával.

- **SIM kártyák**

Ebben a menüpontban engedélyezheti/tilthatja a behelyezett SIM kártyák hálózati kapcsolatát.

Kiválaszthatja az előnyben részesített SIM kártyát a következő funkciókhoz: Mobiladatok, Hívások, SMS-ek.

- **VPN**

A virtuális magánhálózatok konfigurálása végezhető el ebben a menüpontban.

- **Repülő üzemmód**

A repülő üzemmódot a **Menü/Beállítások/Hálózat és internet** menüpontban tudja be- és kikapcsolni. Repülő üzemmód aktiválásával a készülék kikapcsolja a vezeték nélküli funkciókat (mobilhálózat, Wifi, Bluetooth, FM rádió, GPS), azonban a multimédiás funkciók (Zenelejátszás, videó, játékok) továbbra is használhatók.

18.2 Társított eszközök

- **Bluetooth**

A készülék támogatja a Bluetooth funkciót, mely lehetővé teszi adatok küldését vezeték nélkül.

- Kapcsolja be a funkciót.
- Az elérhető eszközök listájából válassza ki azt az eszközt, amellyel adatokat szeretne cserélni. Mielőtt adatokat küldene, párosítani kell eszközét a másik eszközzel.
- A párosításhoz ellenőrizze, hogy a képernyőn megjelenő kód egyezik-e a másik eszköz kódjával.
- Ha egyezik a kód, erősítse meg.

- **Nyomtatás**

Hálózati nyomtatók hozzáadásával dokumentumait, közvetlenül a telefonkészülékről kinyomtathatja.

- **USB**

Beállíthatja, hogy a számítógéppel való USB kapcsolat során a készülék hogyan funkcionáljon: Az eszköz töltése, Fájlok

átvitele, Fotók átvitele (PTP), Készülék használata
MIDI-eszközként, Beépített CD-ROM

18.3 Alkalmazások és értesítések

Ebben a menüpontban megtekintheti a készülékre telepített alkalmazásokat, testre-szabhatja azok értesítéseit és engedélyeit.

18.4 Akkumulátor

Információt kapunk az akkumulátorról(aktuális töltöttség, utolsó teljes feltöltés óta eltelt idő, nagy teljesítményt igénylő alkalmazások listája), valamint energiagazdálkodásra vonatkozó beállítások(Intelligens energiatakarékosság készenlétben, Akkumulátor kímélő mód, Hátralévő töltöttség) engedélyezésére van lehetőségünk.

18.5 Megjelenítés

A készülék kijelzőjére és megjelenítésre vonatkozó beállítások: Fényerőszint, Alkalmazkodó fényerő, Háttérkép, Alvó mód, Automatikus képernyőforgatás, Betűméret, Megjelenített méret

18.6 Hang

A készülék csengőhangjának, hangerejének és az egyéb hangok beállításának lehetősége.

18.7 Biztonság és hely

Általános összefoglalót kapunk a készülék biztonsági állapotáról, beállíthatunk különböző az eszkozbiztonsági és adatvédelmi szabályokat.

- **Képernyő zárolása**

Ebben a menüpontban beállíthat képernyőzárát a készülékére, az illetéktelen hozzáférés megakadályozása érdekében.

- **Tartózkodási hely**

Ebben a menüpontban állíthatja be, hogy a készülék milyen módon határozza meg az Ön tartózkodási helyét:

- GPS, Wifi, bluetooth, mobilhálózat (Nagyon pontos)
- Wifi, bluetooth, mobilhálózatok (Energiatakarékos)
- GPS (Csak a készüléken)

- **SIM-kártya zárolása**

Ki- és bekapcsolhatja a PIN-kód kérést, valamint megváltoztathatja a SIM kártyához tartozó PIN kódot.

18.8 Felhasználók és fiókok

Ebben a menüpontban adhat hozzá új fiókot (vállalati, személyes, egyéb) a készülékhez. Válassza ki a fiók típusát a listából, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

18.9 Rendszer

Ebben a menüpontban lehetősége van nyelvi beállítások elvégzésére, kézmozdulatokkal történő vezérlés beállítására, Dátum és idő beállítására, Biztonsági másolat készítésére, Beállítások visszaállítására, Be-/Kikapcsolás ütemezésére, valamint információkat kaphat a készülékről.

- **Nyelvek és Bevitel**

Válassza ki a használni kívánt nyelvet, billentyűzetet és beviteli módot. Beállíthat továbbá hangvezérlést, szövegfelolvasást, személyes szótárt, virtuális és fizikai

billentyűzetet, helyesírás ellenőrzést, valamint a mutató sebességét konfigurálhatja.

19. Kezelés és karbantartás

● Akkumulátor

- A készülékhez újratölthető akkumulátor tartozik. Amikor az energiaellátás alacsony, töltsse fel az akkumulátort.
- Húzza ki a töltőt a konnektorból és a készülékből, amikor nem használja. Ne hagyja az akkumulátort egy hétnél tovább töltődni, mert csökkentheti az akkumulátor élettartamát.
- Az extrém hőmérsékleti viszonyok is hatással lehetnek az akkumulátorra. Ha a környezeti hőmérséklet meghaladja a 40 °C -t, ne töltsse az akkumulátort.
- Ne használjon sérült akkumulátort vagy töltőt.

Ne okozzon rövidzárlatot az akkumulátorban. Véletlen rövidzárlatot okozhat például egy fémtárgy, például egy pénzérme, kapocs vagy toll.

- Ne hagyja az akkumulátort túl meleg (például autóban nyáron) vagy túl hideg (például fagyasztó) helyen, mert csökkenhet az élettartama. Próbálja az akkumulátort 15°C és 25°C között tárolni. A túl hideg vagy túl meleg akkumulátor átmenetileg nem működhet, még akkor sem, ha teljesen fel van töltve.
- Ne dobja az akkumulátort tűzbe. A használt akkumulátort a helyi szabályozásoknak megfelelően semmisítse meg, lehetőség szerint hasznosítsa újra.

● A készülék karbantartása

- Tartsa a készüléket szárazon. A csapadék, pára és minden egyéb folyadék korróziót idézhet elő a készülék áramköreiben. Ha készülék mégis nedves lesz, távolítsa el az akkumulátort. Ne tegye vissza, amíg a készülék teljesen ki nem szárad.
- Ne tárolja a készüléket poros helyen, mert a mozgó alkatrészek és elektromos tartozékok károsodhatnak.
- Ne tárolja a készüléket forró helyen. A magas hőmérséklet rövidítheti az elektromos eszközök élettartamát, károsíthatják az akkumulátort és megolvaszthatják a műanyag alkatrészeket.
- Ne tárolja a készüléket túl hideg helyen. Amikor a készülék visszaáll a normál hőmérsékletre, a belsejében keletkező pára károsíthatja az elektromos áramköröket.
- Csak a használati útmutatóban megadott módon nyissa fel a készüléket.
- Ne ejtse le, ne rázza a készüléket, mert az apró alkatrészek eltörhetnek.
- Ne használjon erős vegyszereket, oldószereket a készülék tisztításához.
- Ne fesse be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket és akadályozhatja a megfelelő működést.
- Csak a gyártó által jóváhagyott alkatrészeket használja, a nem megfelelő alkatrészek kárt okozhatnak a készülékben, továbbá garanciavesztéssel járhat. Amennyiben a készülék

nem működik megfelelően, keresse fel a jótállási jegyen megadott szervizt.

A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő használatból eredő meghibásodásért.

20. A készülék újrahasznosítása



A baloldalon látható logó jelzi, hogy az adott terméket ne dobja a háztartási szemétkébe. Az ilyen eszközöket adja le a veszélyes hulladékoknak (elektronikus hulladéknak) fenntartott gyűjtőhelyen.

21. Megfelelőségi Nyilatkozat

A **Blaupunkt SM02 2019** modellszámú készülék megfelel az 2014/53/EU direktívának, valamint, a 2011/65/EU számú RoHS irányelv alapvető követelményeinek és idevonatkozó rendelkezéseinek. A megfelelőségi nyilatkozat elérhető a honlapunkon.



Designed and Engineered by

Blaupunkt Competence Center Mobile Europe

HTM Mobile Kft.

1118 Budapest, Dayka Gábor utca 3. Hungary

Assembled in P.R.C by

HONGKONG SYMSONIC TECHNOLOGY CO., LIMITED

FIAT B07, 23/F HOVER IND BLDG NO. 26-38 KWAI CHEONG RD NT HONG KONG

A készülékkel kapcsolatos bővebb információért, keresse fel honlapunkat: www.htmmobile.hu vagy www.blaupunkt.com
A Google és más jelölések a Google LLC védjegyei.