

**BLAUPUNKT**

Használati útmutató  
Mobiltelefon OT19



*Enjoy it.*

## Tartalomjegyzék

1. Biztonsági előírások .....	3
2. A készülék megismerése .....	5
3. Kezdő lépések .....	7
3.1 A memóriakártya és a SIM kártya behelyezése .....	7
3.2 A készülék be- és kikapcsolása .....	7
3.3 A készülék leírása .....	7
3.4 A készülék feloldása .....	8
4. Az akkumulátor töltése .....	8
5. Az érintőképernyő használata .....	8
6. Készülék és menü ikonok .....	9
6.1 A készülék gombjai .....	9
6.2 Menü ikonok .....	9
7. Hívások kezelése .....	10
7.1 Hívások kezdeményezése .....	10
7.2 Repülőgép üzemmód .....	10
7.3 Hívás fogadása .....	10
7.4 Segélyhívások .....	10
8. A Kezdőképernyő .....	10
8.1 Értesítési sáv .....	10
8.2 A kezdőképernyő testreszabása .....	11
9. Csatlakozás az internethez .....	11
9.1 Az internet konfigurálása .....	11
9.2 Internetkapcsolat Wi-Fi-n keresztül: .....	12
10. Üzenetkezelés .....	12
10.1 Üzenet küldése .....	12
10.2 Beviteli módok .....	12
11. Multimédia .....	13
11.1 Kamera .....	13
11.2 Fotók .....	13
11.3 FM Rádió .....	13
12. Névjegyek .....	13
13. Telefon .....	14
14. Keresés .....	15
15. Google Play Áruház .....	15
16. További alkalmazások .....	15
16.1 Óra .....	15
16.2 Email .....	16
16.3 Fájlkézelő / Files .....	16
17. Beállítások .....	16
17.1 Hálózat és internet .....	16
17.2 Társított eszközök .....	17

17.3 Alkalmazások és értesítések .....	17
17.4 Akkumulátor .....	17
17.5 Megjelenítés .....	17
17.6 Hang .....	18
17.7 Tárhely .....	18
17.8 Adatvédelem.....	18
17.9 Tartózkodási hely.....	18
17.10 Biztonság.....	18
17.11 Fiókok.....	19
17.12 Kisegítő lehetőségek .....	19
17.13 Gesztusbeállítások.....	19
17.14 Digitális jóllét és szülői felügyelet.....	19
17.15 Google.....	19
17.16. DuraSpeed .....	19
17.17 Rendszer .....	19
17.18 A telefonról.....	19
18. Kezelés és karbantartás .....	20
19. A készülék újrahajszonítása .....	21
20. Megfelelőségi Nyilatkozat .....	21

# 1. Biztonsági előírások

FIGYELEM: Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót. A biztonsági előírások figyelmen kívül hagyása veszélyes, akár illegális is lehet, továbbá a gyártó nem vállalja a felelősséget, a nem megfelelő használatból eredő meghibásodásért.

## Biztonságos bekapcsolás

A készülék tulajdonosa felelős a készülék használatáért. Soha ne kapcsolja be a készüléket olyan helyen, ahol tilos a vezeték nélküli eszközök használata, vagy a rádióhullámok interferenciája veszélyes lehet.

## Közúti biztonság

Vezetés közben tartsa be az okostelefon használatra vonatkozó helyi törvényeket és szabályozásokat. Ha mégis telefonál vezetés közben, tartsa be a következő szabályokat: koncentráljon a vezetésre, hogy tisztában legyen a közlekedési feltételekkel; ha a készülék rendelkezik kihangosító funkcióval, használja kihangosítva. Ha a forgalmi helyzet úgy kívánja, álljon félre az autótól, mielőtt felvenné a telefont.

## Interferencia

A vezeték nélküli eszközök érzékenyek lehetnek az interferenciára, amely befolyásolja a teljesítményt.

## Elektronikus eszközök

A demagnetizáció elkerülése érdekében ne hagyja hosszú ideig készülékét elektronikus eszközök közelében.

## Használat a kórházakban

Kórházakban és más egészségügyi intézményekben lehetnek olyan eszközök, amelyek különösen érzékenyek a rádiófrekvenciás jelekre. Kapcsolja ki a telefonját, ha tiltó jelzések erre utasítják, vagy a kórházi dolgozók erre kérik.

## Elektromos orvosi berendezések

A telefon egy rádióadó, amely zavarhatja az elektronikus orvosi eszközök vagy implantátumok, mint a hallókészülékek, pacemakerek, inzulin pumpák stb. működését. Javasoljuk, hogy legalább 15 cm távolságot tartson az implantátum és a készülék között, soha ne hordja telefonját a mellényzsebében. Kövesse az orvosi eszköz gyártójának utasításait. Amennyiben orvosi implantátummal rendelkezik, és bármilyen egyéb kérdése lenne mobil vagy vezeték nélküli eszközök használatával kapcsolatban, érdeklődjön kezelőorvosánál.

## Használat a repülőgépen

Ha a készülék támogatja a repülő üzemmódot, kérjük, használja ezt a funkciót a repülőgépen. Ha a készülék nem rendelkezik repülő üzemmóddal, kapcsolja ki felszállás előtt, ugyanis a készülék interferenciát okozhat a fedélzeten. Kövesse a repülőgépen elhelyezett utasításokat.

## Robbanásveszélyes és korlátozott területek

Kapcsolja ki a készüléket robbanásveszélyes területeken. Az ilyen helyeken keletkező szikrák robbanáshoz vagy tüzesethez vezethetnek, melyek súlyos sérülésekkel vagy halálesettel járhatnak. Kapcsolja ki a készüléket benzin- vagy gáztöltő állomásokon, különösen az üzemanyagszivattyúk közelében.

Üzemanyagtárolóknál, vegyi üzemeknél és robbanásveszélyes anyagokat tároló helyeken szigorúan kövesse az utasításokat.

### **Használati környezet**

A berendezés megfelel a rádióhullámok javasolt kibocsátási értékeinek, ha azt a fűltől minimum 1,5 cm távolságra tartják. Ha a telefont tokban, övcsattal vagy tartón hordja, ügyeljen arra, hogy azok ne tartalmazzanak fémekeket, és hogy a telefon általuk kissé eltávolodjon a testtől. Más tartozékok használata esetén nem biztosítható rádiófrekvenciás irányelveknek megfelelő működés. Ha Ön nem használ tokot és nem tartja a füléhez a telefont, tartsa legalább 2,5 cm-re a készülékét a testétől, különösen adatátvitel közben.

### **Megfelelő használat**

Kérjük, ne kísérelje meg szétszerelni a készüléket. Ha a készülék meghibásodott, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.

### **Akkumulátor és egyéb tartozékok**

Csak a gyártó által jóváhagyott alkatrészeket, tartozékokat használjon. A nem gyári tartozékok és alkatrészek használata garanciavesztéssel járhat. Ne okozzon rövidzárlatot az akkumulátorban.

A készüléket jól szellőző és megfelelő hőmérsékletű környezetben töltsse, távol a gyúlékony és robbanásveszélyes anyagoktól. A használt akkumulátort a helyi szabályozásoknak megfelelően kezelje, ne dobja a háztartási szemétkébe.

Mivel a hálózati csatlakozó szolgál a készüléknek az elektromos hálózatról való leválasztására, a készüléket könnyen hozzáférhető hálózati aljzathoz csatlakoztassa.

### **Vízállóság**

A készülék **nem vízálló**, tartsa szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat korróziót előidéző ásványi anyagokat, amely korrodálhatja az elektronikus áramköröket. Ha mégis nedvesség érné a készüléket, kapcsolja ki azt.

### **Biztonsági másolat**

Készítsen biztonsági másolatot a készüléken tárolt összes adatról.

### **Csatlakozás más eszközökhöz**

Mielőtt külső eszközt csatlakoztatna, olvassa el a használati útmutató biztonsági előírásait. Ne csatlakoztasson nem kompatibilis eszközt.

## 2. A készülék megismerése

### Alaptulajdonságok:

Kijelző	6.49" HD+ (720*1560),2.5D
Operációs rendszer	Android 10™ GO
CPU	Cortex-A53 1.1-1.3GHz
GPU	ARM Mali-T720
RAM	2GB
ROM	16GB
Micro SD kártya	Max 256GB
Wifi	802.11 b/g/n
Bluetooth	4.2
Akkumulátor	4000mAh
Hátsó Kamera	13MP + 2MP + 0.3MP
Elülső Kamera	5MP
Ujjlenyomatolvasó, GPS+AGPS	

### Hálózat:

GSM: 900 / 1800 MHz

WCDMA: 900 / 2100 MHz

4G LTE-FDD: B1 / B3 / B7 / B8 / B20

### SAR értékek:

- 0.310W/Kg (Fej)
- 1.402W/Kg (Test)

### Tápegység jellemzői:

Gyártó	ShenZhenHuaJinEielectronicsco.,LTD
Modell	HJ-050100B3-EU
Bemeneti feszültség	100-240 V
Bemeneti AC frekvencia	50/60 Hz
Kimeneti feszültség	5 V
Kimeneti áram	1 A
Kimeneti teljesítmény	5 W
Átlagos aktív hatékonyság	74,98%
Hatékonyság alacsony terhelésnél (10%)	64,93%
Terhelés nélküli energiafogyasztás	0.08W

## A készülék megjelenése


Az alábbi kép a telefon megjelenéséről csak tájékoztató jellegű, az Ön készüléke ettől eltérő lehet.



## 3. Kezdő lépések

### 3.1 A memóriakártya és a SIM kártya behelyezése

Kapcsolja ki a készüléket, majd távolítsa el a hátlapot. Helyezze be a SIM kártyát a készüléken található jelölés szerint. Győződjön meg róla, hogy a chipes érintkező és a kártya levágott sarka megfelelő irányban helyezkednek el. Csúsztassa a kártyát a nyílásba ütközésig. A készülék Nano SIM + Nano SIM + Micro SD kártyákat kezel.

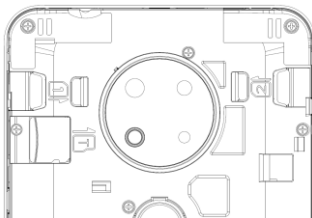


### 3.2 A készülék be- és kikapcsolása

Nyomja hosszan a – készülék oldalán található - Bekapcsoló gombot a készülék bekapcsolásához.

Nyomja hosszan a Bekapcsoló gombot, majd az Opciók közül válassza a Kikapcsolás lehetőséget.

### 3.3 A készülék leírása

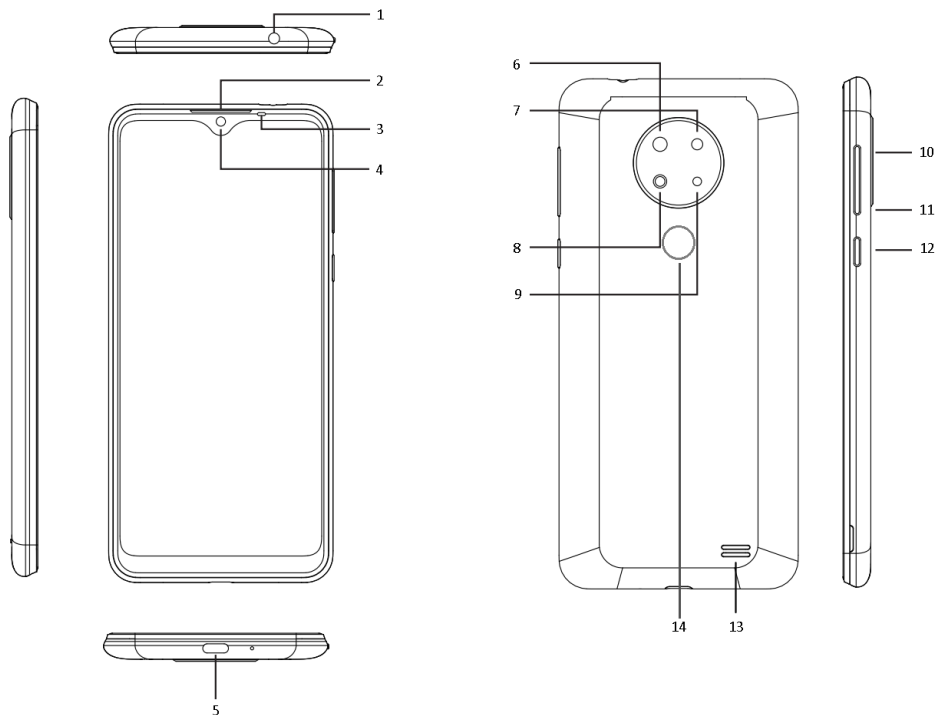



1 - Fülhallgató	8 - Mobilfény
2 - Hangszóró	9 - Alkamera
3 - Fényérzékelő	10 - Hangerő +
4 - Elülső kamera	11 - Hangerő -
5 - USB port	12 - Bekapcsoló gomb
6 - Fő kamera	13 - Hangszóró
7 - Alkamera	14 – Ujjlenyomat érzékelő

### 3.4 A készülék feloldása

A készülék feloldásához szüksége lehet a PIN kódra (nem azonos a SIM kártya PIN kódjával), jelszóra, vagy minta rajzolására.

#### A képernyő feloldása:

1. Nyomja meg röviden a bekapcsoló gombot a képernyő felélesztéséhez.
2. Nyomja meg és húzza felfelé a lakat ikont a feloldáshoz.

A feloldás menete függ az előzetesen beállítottaktól.

#### A feloldás típusának beállítása:

A készenléti kijelzőn válassza a **Beállítások > Biztonság** lehetőséget, majd **Képernyő zárolása** menüpontot. Az alábbiak közül választhat: nincs, csúsztatás, minta, PIN-kód, jelszó.

## 4. Az akkumulátor töltése

- Mielőtt tölteni kezdené az akkumulátort, győződjön meg róla, hogy megfelelően illeszkedik a helyére.
- Csatlakoztassa a töltő egyik végét a készülékhez.
- Csatlakoztassa a töltőt a konnektorba.
- A töltés elkezdődik, attól függetlenül, hogy a készülék be van-e kapcsolva vagy nincs.
- Bekapcsolt állapotban, a jobb felső sarokban lévő akkumulátor ikon mozgása jelzi a töltést. Amikor a mozgás megáll, a telefon feltöltődött.
- Kikapcsolt állapotban, a képernyőn lévő akkumulátor ikon mozgása jelzi a töltést. Amikor a mozgás megáll, a telefon feltöltődött.
- Húzza ki a töltőt a konnektorból.
- Húzza ki a töltőt a telefonból.

## 5. Az érintőképernyő használata

Az érintőképernyő a következő módokon használható:

**Érintés:** elemek kijelölése a képernyőn pl. alkalmazások vagy a beállítás ikon, gépelés a képernyőbillentyűn, vagy a képernyőn elhelyezett gombok megérintése.

**Érintés és nyomva tartás:** a képernyőn elhelyezkedő elem megérintése és nyomva tartása a művelet végrehajtásáig (pl. az ikon áthelyezése a képernyőn)

**Húzás:** érintse meg és tartsa lenyomva a kiválasztott elemet, majd húzza a megcélzott helyre.

**Csúsztatás:** gyorsan söpörje végig az ujját a képernyő felületén (anélkül, hogy odébb vinne egy elemet). Pl. lista görgetése.




**Dupla érintés:** kattintson duplán az ujjával a Térképeken a nagyításhoz.

**Csippentés:** néhány alkalmazásban (Térkép, Böngésző, Galéria) nagyíthat és kicsinyíthet az ujjai széthúzásával (nagyítás) vagy az ujjai összecukásával (kicsinyítés).

**A képernyő elforgatása:** a legtöbb képernyő esetében, a képernyő orientációja aszerint változik, hogy merre forgatja a készüléket. Ez a funkció ki – és bekapcsolható.

## 6. Készülék és menü ikonok

### 6.1 A készülék gombjai




Gomb	Jelentése
	<u>Alkalmazások:</u> megnyitja a legutóbbi alkalmazások listáját.
	<u>Kezdőképernyő:</u> visszatérés a kezdőképernyőre. Hosszan nyomva a Google™ asszisztenst nyitja meg.
	<u>Vissza:</u> visszatér az előző képernyőre, ami meg volt nyitva.

### 6.2 Menü ikonok

	Tárcsázó
	Üzenetek / Messages
	Kamera
	Böngésző

## 7. Hívások kezelése

### 7.1 Hívások kezdeményezése

- Érintse meg a  ikont a Főmenüben vagy a Kezdőképernyőn a kívánt szám tárcsázásához.
- Nemzetközi szám tárcsázásához nyomja meg és tartsa lenyomva a 0-ás gombot, hogy + szimbólumot írhasson, majd írja be az országhívó számot, majd a tárcsázní kívánt telefonszámot.
- Nyomja meg a  ikont a tárcsázáshoz.
- A hangerőt a készülék oldalán található Hangerő fel/le gombok segítségével szabályozhatja.
- A tárcsázóból megnyitható a **Hívásnapló** és a **Névjegyek** is.
- Hívás közben, érintse meg a  ikont a hívás bontásához.



### 7.2 Repülőgép üzemmód

Néhány területen, pl. repülőgépeken ki kell kapcsolni a készüléken a mobilhálózatot, wifit, bluetooth-t, és egyéb vezeték nélküli kapcsolatokat.

- **Húzza lefelé az ujját a készenléti kijelzőn fentről lefelé, hogy előhívja a legördülő menüt.**
- **Válassza ki a Repülőgép üzemmódot.**

### 7.3 Hívás fogadása

Bejövő hívás esetén a következő lehetőségek közül választhat:

- Húzza a telefon ikont  felfelé, a hívás fogadásához.
- Húzza a telefon ikont  lefelé a hívás elutasításához.

### 7.4 Segélyhívások

Segélykérő hívásokat SIM kártya nélkül is indíthat. Bővebb információért, forduljon a hálózati szolgáltatóhoz.

## 8. A Kezdőképernyő

Amikor bejelentkezik a készülékbe, a kezdőképernyő nyílik meg. Ez a kiindulópont az összes alkalmazás eléréséhez a készüléken. Húzza az ujját jobbra vagy balra a kijelzőn az összes telepített alkalmazás megtekintéséhez.



### 8.1 Értesítési sáv

Az értesítési sáv mutatja a készülék állapotát és az értesítéseket. Az értesítési ikonok jelzik önnek az új üzeneteket, eseményeket. Amikor új értesítés érkezik, ikonja megjelenik az Értesítési sávon.



Az értesítésekkel kapcsolatos bővebb információ megjelenítéséhez nyissa meg az értesítési panelt: ujjával söpörjön a képernyő tetejéről lefelé.

### Az értesítési sáv bezárása:

Húzza az értesítési panel alját a képernyő teteje felé, vagy egyszerűen nyomja meg a vissza gombot. Az értesítési panel akkor is bezáródik, ha válaszol egy értesítésre.

## 8.2 A kezdőképernyő testreszabása


Nyomja és tartsa a kijelzőn az ujját az alábbi menüpontok megnyitásához ezen az üres felületen:

**Kezdőoldal beállításai:** be-, és kikapcsolhatja az Ikon hozzáadása a kezdőképernyőhöz opciót.

### Háttérképek:

Háttérképet hozzáadhat a Gallery Go-ból, vagy a Háttérképek alkalmazásból. ahol egy darab előtelepített háttérkép van. Ugyanitt elérhető a Saját fotók opció, amely a Files menüt nyitja meg, ahonnan választhat egy képet.

Válassza ki a beállítani kívánt fotót, majd erősítse meg a képernyő tetején látható Háttérkép beállítása lehetőség jóváhagyásával. A kiválasztott képet beállíthatja a Kezdőképernyő háttérének, a Zárképernyő háttérének, vagy mindkettőének.

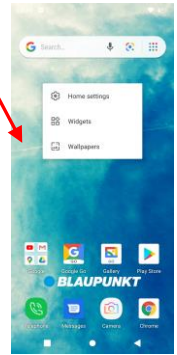

## 9. Csatlakozás az internethez

A készülék előre telepített böngészővel rendelkezik, melynek segítségével weboldalakat érhet el mobilkészüléke segítségével. Nyissa meg a böngészőt (Chrome), és a címsorba írja be az elérni kívánt oldal URL címét. A weboldalak eléréséhez adat előfizetéssel kell rendelkeznie, illetve készülékén el kell, végezze a megfelelő konfigurációs beállításokat.

### 9.1 Az internet konfigurálása

Lépjen a Beállítások > Hálózat és internet > **Mobilhálózat** menüpontba és engedélyezze az adatforgalmat a csúszka segítségével.

A hozzáférési pontot a Menü > Beállítások > Hálózat és internet > Mobilhálózat > Speciális > **Hozzáférési pontok nevei** menüpontban ellenőrizheti. Válassza ki a listából a megfelelő APN-t. Amennyiben nem talál a szolgáltatónak megfelelő hozzáférési pontot, vegye fel a kapcsolatot a hálózati szolgáltatóval.

## 9.2 Internetkapcsolat Wi-Fi-én keresztül:

A Wi-Fi funkció bekapcsolásához lépjen a Menü > Beállítások > Hálózat és internet > **Wi-Fi** menüpontba, majd kapcsolja be a wifit a csúszka segítségével, majd válasszon a listában megjelenő hálózatok közül.

# 10. Üzenetkezelés

Válassza ki az **Üzenetek (Messages)** menüpontot a Képernyőn.

## 10.1 Üzenet küldése

Új üzenet küldéséhez érintse meg a képernyő jobb sarkában található **Csevegés indítása** gombot.

Adja meg a címzett telefonszámát vagy válasszon a **Névjegyek** listájából.

Ha kiválasztotta a címzetteket, hagyja jóvá a Küldés opció megérintésével:



Írja be az üzenet szövegét, majd nyomja meg a küldés gombot.



Csatolmány (pl. kép) hozzáadásához nyomja meg a bal oldalon található **+** ikont.

Amikor üzenetet szerkeszt, az alapértelmezett üzenettípus az SMS. Amint csatolmányt ad hozzá, vagy eléri a 10 db SMS-t, a készülék automatikusan MMS üzenetre vált.

## 10.2 Beviteli módok

A készülék, különböző beviteli módokat tartalmaz. Szerkesztési üzemmódban, hosszan nyomja [, ] a **Beviteli lehetőségek** megjelenítéséhez és a billentyűzet beállításához.

### Számok és szimbólumok beírása


Nyomja meg a 123? gombot számok és a szimbólumok közvetlen megjelenítéséhez.

A számokhoz: az azokat is tartalmazó betű billentyűkkel is írhat számot: nyomja meg hosszan, majd ujját csúsztassa a kívánt karakterhez.

A szimbólumokhoz: nyomja hosszan a [,.] gombot a szimbólumok listájának megjelenítéséhez, csúsztassa ujját a beírni kívánt szimbólumra.

## 11. Multimédia

### 11.1 Kamera

A kamerával fotókat és videófelvételeket készíthet. A kamera megnyitásához, nyomja meg **Kamera** ikont a főmenüben. Fotó vagy videó készítéséhez nyomja meg a felvétel ikont.  A kamera paramétereinek beállításához nyomja meg a Beállítások ikont a képernyő bal felső sarkában.

### 11.2 Fotók


A **Gallery Go** alkalmazásban tekintheti meg a kamerával készített képeket és videókat, illetve azokat is, amelyeket az SD kártyán tárol.

### 11.3 FM Rádió

Csatlakoztassa a fülhallgatót, majd nyomja meg a főmenüben az **FM Rádió** ikont. A csatornalista megnyitásával, a készülék automatikusan megkeresi, és tárolja az elérhető állomásokat.



FM Rádió

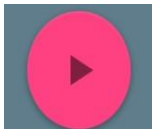

Rádió be



Rádió ki

A csatornák között léptethet előre és hátra, valamint az éppen hallgatott csatornát hozzáadhatja a Kedvencekhez:



## 12. Névjegyek


A Főmenüben válassza a **Névjegyek** ikont.

1. Új névjegy létrehozásához nyomja meg az Új névjegy ikont vagy lépjen be Google fiókjába a névjegyek szinkronizálásához.
2. Adja meg a névjegy adatait.
3. Mentse el a névjegyet.

A névjegy megnyitásával a következő funkciók érhetőek el:



A névjegy felvétele a Kedvencek közé.

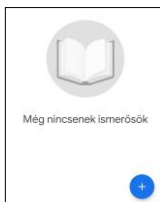



További opciók: Törlés, Megosztás, Csengőhang, Átirányítás hangpostára, Telefonszámok letiltása,

Súgó és visszajelzés



Hívás

A szám tárcsázása.




SMS küldése

Üzenetküldés a telefonszámra.



Beállítás

Videóhívás indítása Google Duo-val (Google-fiók megléte szükséges)



Névjegy szerkesztése

A névjegy szerkesztése.

A névjegyekben elérhető további funkciók:

**Keresés:** keresés a névjegyek között.

**Saját adatok:** itt adhatja meg a saját névjegy adatait.

**Fiókok:** fiókok kezelése

**Névjegy-szinkronizálási beállítások:** Google szinkronizálási beállítások megváltoztatása (Ez a menü Google-fiókba való bejelentkezést követően jelenik meg.)

**Megjelenítés:** a téma színének megváltoztatása

**Névjegyek szerkesztése:** az alapértelmezett fiók beállításai új névjegyek számára, valamint a Név fonetikusn opció beállításai

**Névjegyek kezelése:** importálás, exportálás, visszaállítás, módosítások visszavonása, letiltott számok.

## 13. Telefon

A Készenléti képernyőről nyissa meg a **Telefon** ikont a tárcsázáshoz, illetve a hívásbeállítások elvégzéséhez.



A tárcsázandó szám beírásához nyissa meg a tárcsázót.

Tárcsázáshoz a további lehetőségek közül is választhat:

Névjegy keresése:



Névjegyek és helyek ker...



Kedvencek

Tárcsázás a Kedvencek közül.




Legutóbbi

Hívásnaplók megtekintése, tárcsázás a hívásnaplóból.



Névjegyek megnyitása.


A beállítások eléréséhez, válassza az opciók ikont:



Itt az alábbiakat találja: Megjelenítési beállítások, Hangok és rezgés, Gyors válaszok, Hívások (Hívásbeállítások: Fix hívószámok, Hívásátírányítás, Híváskorlátozás, Hívóazonosító, Hívásvárakoztatás), Letiltott számok, Hangposta, Kisegítő lehetőségek, Támogatott tárcsázás, Hívóazonosító és spam, Közeli helyek, Névjegy, feltételek és adatvédelem, Speciális (Elhalkítás lefordítással).


## 14. Keresés

A készülék a Google keresőt használja, melyet a Készenléti képernyőn talál. Írja be a keresni kívánt kifejezést a kereső sorba, majd nyomja meg a keresés gombot:



## 15. Google Play Áruház

A Play Áruház segítségével letölthet zenéket, filmeket, illetve androidos alkalmazásokat és játékokat. Nyissa meg az alkalmazást a Készenléti képernyőről.




Az alkalmazás használatához adja meg Google fiókja adatait.

## 16. További alkalmazások

### 16.1 Óra

Az óra felületén ellenőrizheti a dátumot, és az időt. Az ébresztő ikon megnyomásával új ébresztést állíthat be, vagy ki – és bekapcsolhatja a jelenlegi riasztásokat. Az óra menüben beállíthat visszaszámlálást, stopperórát, illetve beállíthat várost, illetve megváltoztathatja az Óra alkalmazás beállításait.

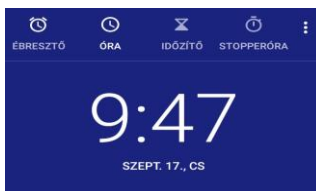



## 16.2 Email

E-mail fiók beállításához lépjen a Google alkalmazásokat tartalmazó mappába > Gmail alkalmazásba, válassza ki a beállítani kívánt fiók típusát (Google, Outlook, Hotmail és Live, Yahoo, Exchange és Office 365, Egyéb).

Adja meg az e-mail címet és a jelszót, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

## 16.3 Fájlkészlet / Files

Ebben a menüpontban megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a készüléken és az SD kártyán tárolt adatokat.

# 17. Beállítások

## 17.1 Hálózat és internet

Lépjen a Készenléti képernyőről a Beállítások menüpontba. A Hálózat és internet menüpont alatt a következő beállításokat végezheti el:

- **Wi-Fi**

Kapcsolja be a funkciót a Wi-Fi hálózatok eléréséhez. A készülék automatikusan megjeleníti az elérhető hálózatokat. Válassza ki azt a hálózatot, amelyhez csatlakozni szeretne. Adja meg a jelszót, amennyiben szükséges.

- **Mobilhálózat**

- Ebben a menüpontban ki-és bekapcsolhatja a mobiladatot és az adatbarangolást;
- Be-, és kikapcsolhatja a 4G-hívást;
- Ellenőriheti az alkalmazás adathasználatot;
- Választhat a következő hálózattípusok közül: Csak 2G, Csak 3G, 3G előnyben, 4G (javasolt).
- Szerkesztheti a hozzáférési pontokat.
- Manuálisan kereshet, és választhat hálózatot.

- **Adathasználat**

Ebben a menüpontban áttekintheti az adathasználatot (mobilinternet és Wi-Fi), valamint ki-és bekapcsolhatja a mobiladat forgalmat. Beállíthatja, hogy az eszköz maximálisan mennyi adatot forgalmazhat mobilhálózaton keresztül (Adatfigyelmeztetés és -korklát). **Figyelem!** A szolgáltató eltérő egységekben számolhatja fel az adatforgalom költségeit.

- **Hotspot és internetmegosztás**

Megoszthatja a készülék internetkapcsolatát, USB-n, vagy Bluetooth-on keresztül, illetve, Wi-Fi hotspot beállításával.

- **SIM-kártyák**

Engedélyezheti / letilthatja a SIM-kártyákat, és beállíthatja a SIM-kártyát a Mobil adathasználathoz,

Hívásokhoz és SMS küldéshez.

- **Repülőgép üzemmód**

A repülő üzemmódot a **Menü/Beállítások/Hálózat és internet** menüpontban tudja be- és kikapcsolni.

Repülőgép üzemmód aktiválásával a készülék kikapcsolja a vezeték nélküli funkciókat (mobilhálózat, Wifi, Bluetooth, FM rádió, GPS), azonban a multimédiás funkciók (Zenelejátszás, videó, játékok) továbbra is használhatók.

- **VPN**

A virtuális magánhálózatok konfigurálása végezhető el ebben a menüpontban.

- **Privát DNS**

A Privát DNS beállításai érhetőek el itt.

## 17.2 Társított eszközök

- **Bluetooth**

A készülék támogatja a Bluetooth funkciót, mely lehetővé teszi adatok küldését vezeték nélkül.

- Kapcsolja be a funkciót.
- Az elérhető eszközök listájából válassza ki azt az eszközt, amellyel adatokat szeretne cserélni. Mielőtt adatokat küldene, párosítani kell eszközét a másik eszközzel.
- A párosításhoz ellenőrizze, hogy a képernyőn megjelenő kód egyezik-e a másik eszköz kódjával.
- Ha egyezik a kód, erősítse meg.

## 17.3 Alkalmazások és értesítések

Ebben a menüpontban megtekintheti a készülékre telepített alkalmazásokat, testre-szabhatja azok értesítéseit és engedélyeit.

## 17.4 Akkumulátor

Információt kapunk az akkumulátorról (aktuális töltöttség, utolsó teljes feltöltés óta eltelt idő, kijelző, és készülékhasználat az utolsó teljes feltöltés óta) és, hogy melyek azok az alkalmazások, amelyek nagyon merítik az az akkumulátort. Valamint be, -és kikapcsolható az Akkumulátorkímélő mód.

## 17.5 Megjelenítés

Itt állíthatja be a fényerő szintjét, az éjszakai fényt, a háttérképet, a sötét témát, a képernyő időkorlátját, az automatikus képernyőforgatást, a betűméretet és a lezárási képernyő megjelenését.

## 17.6 Hang

Beállíthatja a készülék csengőhangját, a hangerőt és egyéb hangokat.

## 17.7 Tárhely

Itt ellenőrizheti a belső tárhelyet, valamint az SD-kártyát.

## 17.8 Adatvédelem

Az alábbiak ellenőrizhetők itt: alkalmazásengedélyek, ki-, vagy be van-e kapcsolva a Jelszavak mutatása opció gépelés közben, a lezárási képernyő beállításai, az Automatikus kitöltés a Google-től menü, a Google helyelőzmények, Tevékenységvezérlők, Hirdetések, valamint a Használat és diagnosztika.

## 17.9 Tartózkodási hely

Be-, és kikapcsolhatja a helyadatok használatát, és módosíthatja ezek beállításait.

## 17.10 Biztonság

Általános összefoglalót kapunk a készülék biztonsági állapotáról, beállíthatunk különböző az eszközbiztonsági és adatvédelmi szabályokat.

- **Képernyő zárolása**

Ebben a menüpontban beállíthat képernyőzárát a készülékére, az illetéktelen hozzáférés megakadályozása érdekében.

- **Arc feloldása**

Az arcfelismerés az arc kontúrjaival ismeri fel és oldja fel készülékét. Miután regisztrálta az arcát, mindössze annyit kell tennie, hogy megnézi készülékét, és az felold. Bár ez a feloldási módszer hihetetlenül meggyőző, javasoljuk, hogy használja az ujjlenyomat-zárát, ha prioritást kíván adni a biztonságának. A készülék feloldásához az arcfelismerés használatához be kell állítania egy biztonsági zárolási módszert, például PIN-kódot, mintát vagy jelszót.

- **Ujjlenyomat**

Az ujjlenyomat-felismerés az ujjlenyomat egyedi jellemzőit használja az eszköz feloldásához. Ez a módszer egyszerre rendkívül biztonságos és nagyon kényelmes, mivel csak a készülék feloldásához kell az ujját tartania a készülékhez. Az ujjlenyomat-felismerés eszközüne feloldásához be kell állítania egy biztonsági zárolási módszert, például PIN-kódot, mintát vagy jelszót.

- **Smart Lock**

Ebben a menüpontban állíthatja be, hogy a készülék mikor maradhat feloldva.

- **SIM-kártya zárolása**

Ki- és bekapcsolhatja a PIN-kód kérést, valamint megváltoztathatja a SIM kártyához tartozó PIN kódot.

### **17.11 Fiókok**

Ebben a menüpontban adhat hozzá új fiókot (vállalati, személyes, egyéb) a készülékhez. Válassza ki a fiók típusát a listából, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

### **17.12 Kisegítő lehetőségek**

Testreszabhatja telefonját kisegítő lehetőségek (beállítások) és alkalmazások használatával.

### **17.13 Gesztusbeállítások**

Gesztusok segítségével vezérelheti telefon néhány funkcióját. Néhány gesztust be- és kikapcsolhat.

A készülék a következő kézmozdulatokat támogatja:

Képernyőkép készítés 3 ujjal

Gesztusmozgás (Indító vezérlés, FM rádió)

Intelligens mozgás (Művelet feloldása, Intelligens kapcsoló, Fordításra némit)

### **17.14 Digitális jóllét és szülői felügyelet**

Kezelheti a képernyőidőt és beállíthat szülői felügyeletet.

### **17.15 Google**

Itt ellenőrizheti is kezelheti a hozzáadott Google-fiókokat.

### **17.16. DuraSpeed**

Ezt az opciót kapcsolhatja be és ki. Gyorsítja az előtérben futó alkalmazásokat a háttérben futó alkalmazások letiltásával, ami miatt egyes értesítéseket nem, vagy csak késve kaphat meg. A funkció nem akadályozza a listán szereplő alkalmazások háttértevékenységét.

### **17.17 Rendszer**

Ebben a menüpontban lehetősége van nyelvi és beviteli beállítások módosítására, kézmozdulatokkal történő vezérlés beállítására, Dátum és idő beállítására, Biztonsági másolat készítésére, Beállítások visszaállítására (többféle is elérhető), valamint a Rendszerfrissítés ellenőrzésére is.

### **17.18 A telefonról**

Ellenőrizheti a készülékhez tartozó információkat, a szoftvert, a telefonszámot (ha be van állítva), illetve a tulajdonosra vonatkozó segélyhívási információkat is.

## 18. Kezelés és karbantartás

### ● Akkumulátor

- A készülékhez újratölthető akkumulátor tartozik. Amikor az energiaellátás alacsony, töltsse fel az akkumulátort.
- Húzza ki a töltőt a konnektorból és a készülékből, amikor nem használja. Ne hagyja az akkumulátort egy hétnél tovább töltődni, mert csökkentheti az akkumulátor élettartamát.
- Az extrém hőmérsékleti viszonyok is hatással lehetnek az akkumulátorra. Ha a környezeti hőmérséklet meghaladja a 40 °C -t, ne töltsse az akkumulátort.
- Ne használjon sérült akkumulátort vagy töltőt.

Ne okozzon rövidzárlatot az akkumulátorban. Véletlen rövidzárlatot okozhat például egy fémtárgy, például egy pénzérme, kapocs vagy toll.

- Ne hagyja az akkumulátort túl meleg (például autóban nyáron) vagy túl hideg (például fagyasztó) helyen, mert csökkenhet az élettartama. Próbálja az akkumulátort 15°C és 25°C között tárolni. A túl hideg vagy túl meleg akkumulátor átmenetileg nem működhet, még akkor sem, ha teljesen fel van töltve.
- Ne dobja az akkumulátort tűzbe. A használt akkumulátort a helyi szabályozásoknak megfelelően semmisítse meg, lehetőség szerint hasznosítsa újra.

### ● A készülék karbantartása

- Tartsa a készüléket szárazon. A csapadék, pára és minden egyéb folyadék korróziót idézhet elő a készülék áramköreiben. Ha készülék mégis nedves lesz, kapcsolja ki a telefont.
- Ne tárolja a készüléket poros helyen, mert a mozgó alkatrészek és elektromos tartozékok károsodhatnak.
- Ne tárolja a készüléket forró helyen. A magas hőmérséklet rövidítheti az elektromos eszközök élettartamát, károsíthatják az akkumulátort és megolvaszthatják a műanyag alkatrészeket.
- Ne tárolja a készüléket túl hideg helyen. Amikor a készülék visszaáll a normál hőmérsékletre, a belsejében keletkező pára károsíthatja az elektromos áramköröket.
- Csak a használati útmutatóban megadott módon nyissa fel a készüléket.
- Ne ejtse le, ne rázza a készüléket, mert az apró alkatrészek eltörhetnek.
- Ne használjon erős vegyszereket, oldószereket a készülék tisztításához.
- Ne fesse be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket és akadályozhatja a megfelelő működést.

- Csak a gyártó által jóváhagyott alkatrészeket használja, a nem megfelelő alkatrészek kárt okozhatnak a készülékben, továbbá garanciavesztéssel járhat. Amennyiben a készülék nem működik megfelelően, keresse fel a jótállási jegyen megadott szervizt.

**A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő használatból eredő meghibásodásért.**

## 19. A készülék újrahasznosítása



A baloldalon látható logó jelzi, hogy az adott terméket ne dobja a háztartási szemétkosárba. Az ilyen eszközöket adja le a veszélyes hulladékoknak (elektronikus hulladéknak) fenntartott gyűjtőhelyen.

## 20. Megfelelőségi Nyilatkozat

A Blaupunkt OT19 modellszámú készülék megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek, a 2011/65/EU számú RoHS irányelv alapvető követelményeinek és idevonatkozó rendelkezéseinek.

A megfelelőségi nyilatkozat elérhető a honlapunkon.



Designed and Engineered by

Blaupunkt Competence Center Mobile Europe

HTM Mobile Kft.

1118 Budapest, Dayka Gábor utca 3. Hungary

Assembled in P.R.C by

YUNJI (HONG KONG) HOLDINGS CO., LTD

Room 5, Block B, 14/F., Wah Hen Commercial Centre, 383 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong, China

A készülékkel kapcsolatos bővebb információért, keresse fel honlapunkat: [www.htmmobile.hu](http://www.htmmobile.hu) vagy [www.blaupunkt.com](http://www.blaupunkt.com)

*Google, Android és más jelölések a Google LLC védjegyei.*