

# Használati útmutató

## Asztali mobiltelefon DT 04

### Tartalomjegyzék

1. Egészség és Biztonság .....	3
2. Termékleírás .....	4
3. A készülék bemutatása .....	4
4. Üzembehelyezés.....	5
5. Ki-Bekapcsolás .....	6
6. Hívásfunkciók .....	6
6.1 Kimenő hívás indítása .....	6
6.2 Bejövő hívás fogadása .....	6
6.3 Segélyhívások kezdeményezése .....	6
6.4 Hívás közben elérhető funkciók .....	6
6.5 ECT .....	6
7. Telefon .....	7
8. Üzenetek .....	7
8.1 Új üzenet olvasása .....	7
8.2 Üzenet írása.....	7
9. Android-billentyűzet.....	7
10. Böngésző.....	7
11. Számológép .....	7
12. Naptár .....	8
13. Óra .....	8
14. Névjegyek .....	8
15. Email küldése.....	8
16. FM rádió.....	8
17. Galéria.....	8
18. Zene .....	8
19. Beállítások.....	8
19.1 Hálózat és internet .....	8
19.2 Társított eszközök .....	9
19.3 Alkalmazások és értesítések .....	9
19.4 Akkumulátor .....	9
19.5 Megjelenítés.....	9
19.6 Hang .....	9
19.7 Tárhely.....	10
19.8 Biztonság és hely .....	10
19.9 Kiegészítő lehetőségek.....	10
19.10 Rendszer .....	10
20. Az akkumulátor töltése .....	10

20.1 A telefon feltöltése .....	10
20.2 Alacsony akkumulátorszint figyelmeztetés .....	10
21. Megfelelőségi nyilatkozat.....	10

## 1. Egészség és Biztonság

**Kérjük, figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, mert annak figyelmen kívül hagyása veszélyes, akár illegális is lehet.**

A készülék tulajdonosa felelős a készülék használatáért.

Mivel a hálózati csatlakozó szolgál a készüléknek az elektromos hálózatról való leválasztására, a készüléket könnyen hozzáférhető hálózati aljzathoz csatlakoztassa.

### RF / SAR információk

A telefon tartalmaz egy adó- és vevőegységet. Bekapcsolt állapotban alacsony szintű rádiófrekvenciát (RF) fogad és küld. A világ különböző országainak kormányai olyan független biztonsági szervezetek által kidolgozott állami biztonsági irányelveket fogadnak el, mint az ICNIRP és az IEEE. Ezek az irányelvek meghatározták a rádiófrekvenciás energia megengedett szintjét. Az irányelvek jelentős biztonsági tartalékot tartalmaznak, melynek célja az összes személy biztonságának biztosítása az életkortól és az egészségtől függetlenül. A fajlagos elnyelési arány (SAR) az elnyelt rádióenergia mennyiség mértékegysége a mobilkészülékek használatakor. A SAR-teszteknel, az előírásoknak megfelelően, a telefon legmagasabb teljesítményszinttel tanúsított értéke kerül rögzítésre, azonban a telefon tényleges SAR-szintje működés közben jóval a maximális érték alatt marad. Általában minél közelebb van egy bázisállomáshoz, annál alacsonyabb a telefon sugárzás teljesítménye. A SAR-értékek a telefonok különböző modelljeitől függően változhatnak. A felhasználók biztonsága és egészsége érdekében a telefon úgy tervezték és gyártják, hogy megfeleljen a rádió expozíciós irányelveknek. A nagyközönség által használt mobilkészülékek ICNIRP SAR-határértéke 2 W/kg, és ennek a készüléknek a legmagasabb SAR-értéke a fülön való használat szempontjából tesztelt, az ICNIRP által ajánlott SAR-határérték alatt van.

### AKKUMULÁTOR

- Soha ne használjon sérült töltőt vagy akkumulátort. Az akkumulátort az előírásoknak megfelelően használja.
- Ne zárja rövidre az akkumulátort, mert az megrongálhatja, hőt vagy tüzet okozhat.
- Ne dobja az akkumulátort tűzbe, mert felrobbanhat. A hibás akkumulátort juttassa vissza a kereskedőhöz, vagy az erre a célra kijelölt újrafeldolgozási helyre. Ne dobja a háztartási hulladékba.
- Az akkumulátor töltési ideje függ az akkumulátor töltöttségétől, az akkumulátor típusától és a használt töltőtől. Az akkumulátor több százszor tölthető és lemerülhet, de fokozatosan elhasználódik.
- Ha a működési idő észrevehetően rövidebb, mint a szokásos, célszerű kicserélni az akkumulátort.
- Csak eredeti vagy jóváhagyott töltőt és akkumulátort használjon. Ha nem használja, húzza ki a töltőt az elektromos csatlakozóból és a készülékből.
- A szükségesnél ne töltsé tovább, mert ez károsíthatja az akkumulátort, és lerövidítheti annak élettartamát. Az akkumulátor rendkívül meleg vagy hideg helyen való tárolása csökkenti az akkumulátor kapacitását. Az akkumulátor, a 0 °C alatti hőmérsékletre különösen érzékeny.

### MŰKÖDÉSI KÖRNYEZET

- Ne feledje, hogy kövesse az adott területen érvényes különleges előírásokat, és mindig kapcsolja ki a telefont, ha annak használata tilos, vagy veszélyt okozhat.
- Javasoljuk, hogy a berendezést csak normál üzemi helyzetben használják
- Ne tegye ki a készüléket -10 °C alatti vagy 55 °C feletti hőmérsékletnek.

### ORVOSI ESZKÖZÖK

Kérjük, kapcsolja ki a ki készüléket minden olyan helyen, ahol orvosi berendezések működését zavarhatja a készülék interferenciája. A legtöbb orvosi készülék védett az interferenciától, de amennyiben kétsége merülne fel, kérjük, forduljon orvosához vagy az orvosi készülék gyártójához.

### PACEMAKEREK

A pacemaker gyártók azt javasolják, hogy a telefonkészülékeket legalább 15,3 cm-re használják a pacemakertől, ellenkező esetben interferencia léphet fel.

A szívritmus-szabályozóval felszerelt embereknek a következőket kell figyelembe venniük:

- Mindig tartson távolságot (legalább 15,3 cm) a telefon és a pacemaker között, amikor a telefon be van kapcsolva.
- Tartsa ahhoz a füléhez a telefont, amelyik távolabb van a szívritmus-szabályozótól.
- Kapcsolja ki a telefont, ha úgy érzi, hogyha interferenciát tapasztal és mielőbb forduljon orvoshoz.

Ez a készülék vezeték nélküli technológiát használ, amelynek működése függ a hálózati jelerősségtől. Ezért vészhelyzet esetén kérjük, ne támaszkodjon csupán a mobiltelefon hálózaton indított hívásra. Hívás indításához és fogadásához a készülék be kell, legyen kapcsolva, és a szolgáltatási területen megfelelő jelerősségnek kell lennie. Vészhívás indításához tárcsázza a helyi segélyhívó számot és nyomja meg a hívásindító gombot.

### AZ ESZKÖZ KARBANTARTÁSA

A készülék kiemelkedő tervezéssel és kivitelezéssel készült. Annak érdekében, hogy évekig használhassa, megfelelő kezelést igényel.

Tartsa távol a készüléket kisgyermektől és háziállatoktól, mivel megrongálhatják a készüléket, vagy lenyelhetik a kisebb alkatrészeit.

Tartsa távol a készüléket mindenféle folyadéktól. Ne használja a készüléket nedves kézzel, hogy elkerülje az áramütés kockázatát.

Ne tárolja a készüléket túlzottan meleg környezetben, amely megrövidítheti a készülék és a kiegészítők élettartamát, vagy

megolvaszthatja őket. Ha a készülék hőmérséklete nagy mértékben eltér a környezeti hőmérséklettől, akkor nedvesség keletkezhet benne, ami megrongálhatja az elektromos alkatrészeket.

Ne tegye ki a készüléket erős napfénynek, mert az a készülék túlmelegedéséhez vezethet.

Ne tárolja a készüléket tűz- vagy robbanásveszélyes környezetben.

Ne tárolja a készüléket túl hideg helyen.

Ne dobja le, ne üsse meg a készüléket, mivel ezek a belső szerkezet sérüléséhez vezethetnek.

A készülék tisztításához használjon nedves vagy antiszztatikus törlőkendőt. Ne használjon száraz vagy sztatikus kendőt. Ne használjon a tisztításhoz kémiai anyagokat, beleértve a tisztítószerkeket is. Kapcsolja ki a készüléket tisztítás előtt.

Ne fesse össze a készüléket, mivel akadályozhatja a megfelelő működést.

Ha a készüléket vagy az akkumulátort nedvesség éri és a címke megsérül a készüléken, a gyártó nem vállal garanciát a készülékre, még akkor sem, ha a készülékre vonatkozó jótállási időszak még nem járt le.

## 2. Termékleírás

**A készülék szabványos Mini (normal) SIM-kártyát kezel.**

**Tápegység jellemzői:**


- Bemenet: (AC), 100-240 V- 50/60 Hz – 0.5 A
- Kimenet: (DC), 5 V-1.5 A-7.5 W

**Akkumulátor típusa és feszültsége:** Li-ion akkumulátor, 3,7 V – 1800 mAh

**Hálózattípus:** GSM 850/900/1800/1900 MHz --- WCDMA 900/2100 MHz --- LTE FDD B1/3/7/20 – TDD B40

**SAR-érték:** 1.467 W/Kg (Test)


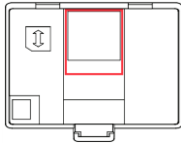
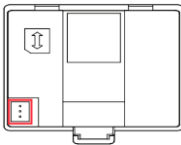

## 3. A készülék bemutatása

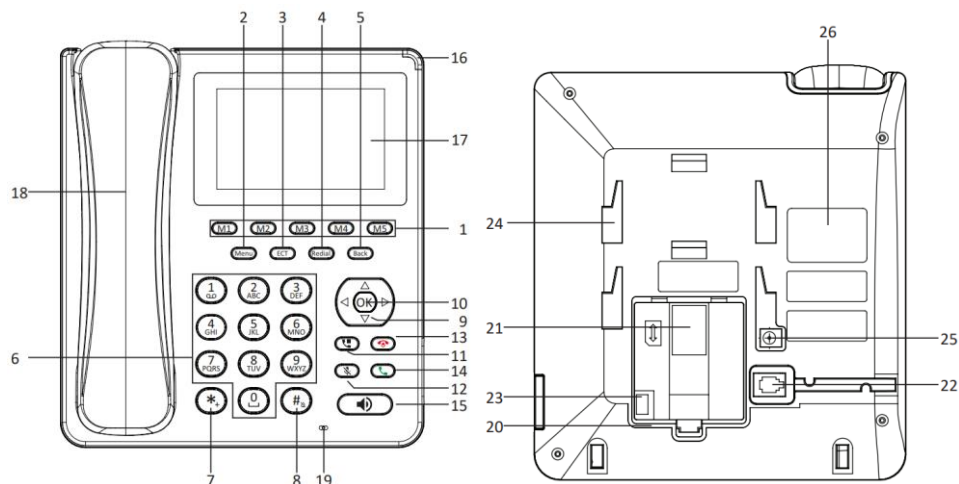

1	[M1-M5]	Memória gomb a gyors tárcsázás használatához. Nyomja meg a gombot, hogy közvetlenül hívjon egy telefonszámot.
2	[Menu]	Megjeleníti az aktuális menüben vagy alkalmazásban elérhető opciókat.
3	[ECT]	Hívástovábbadás: Egy aktív és egy második tartott hívás közben, ha megnyomja az ECT gombot, akkor az aktív hívás átadásra kerül, a tartásban lévőhöz és a készülék kilép a hívásból.
4	[Redial]	Újrahívja az utoljára tárcsázott telefonszámot.
5	[Back]	Visszatérés az előző képernyőhöz vagy a kezdőképernyőhöz.
6	[Alfanumerikus]	Karakterek vagy számok beszúrása telefonszámok, felhasználónevek, jelszavak vagy az üzenetek írásához.

7	[*]	Csillag (*) karakter beszúrása vagy duplán megnyomva, a Plusz(+) karakter beszúrása.			
8	[#]	Kettőskereszt (#) karakter beszúrása. Tartsa lenyomva a csendes mód aktiválásához.			
9	[Navigációs gombok]	Navigálás a menüben.			
10	[OK]	Belépés a kiválasztott menübe, nyomja meg a gombot, hogy hozzáférjen a kiválasztott opcióhoz.			
11	[Tartás]	Aktív hívás tartásba tétele. Aktív és egy második tartott hívás esetén nyomja meg a gombot a két hívás közötti váltáshoz.			
12	[Némítás]	Aktív hívás közben nyomja meg a telefon kimenő hangjának némításához.			
13	[Vége]	Aktív hívás megszakítása. Be- / kikapcsoló gomb			
14	[Hívás]	Tárcsázás vagy bejövő hívás fogadása.			
15	[Kihangosító]	A kihangosító engedélyezése vagy letiltása hívás közben.			
16	[Led jelzőfény]	A LED villog bejövő hívás esetén, ha nem fogadott hívása volt vagy ha új üzenete érkezett.			
17	[Kijelző]	18	[Kézbeszélő]	19	[Mikrofon]
20	[Akkumulátor hátlap]	21	[SIM foglalat]	22	[Kézbeszélő csatlakozó]
23	[Akkumulátor csatlakozó]	24	[Rögzítőpontok]	25	[Töltő csatlakozó]
26	[Eszköz címkék]				

## 4. Üzembehelyezés

1、Nyissa ki és távolítsa el a telefon hátoldalán található akkumulátor fedelét.	
2、Helyezze be a SIM-kártyát a készülékbe. A SIM-kártyán lévő aranyérintkezők lefelé nézzenek, és az élek a SIM-kártya megfelelő széléhez igazodjanak.	
3、Csatlakoztassa az akkumulátort az érintkezőknek megfelelően, majd helyezze helyezze be a szabad helynek megfelelően.	
4、Töltéshez, csatlakoztassa a töltőt a készülék Töltő csatlakozójához.	

## 5. Ki-Bekapcsolás

1. Nyomja hosszan a bekapcsoló (Vége) gombot, amíg a kijelző elkezd világítani.
2. Ha bekapcsolás után PIN-kódot kér, adja meg a helyes PIN-kódot. Ha rossz számot ad meg, nyomja meg a Back gombot a szám törléséhez.
3. A telefon kikapcsolásához, tartsa lenyomva a bekapcsoló (Vége) gombot míg a képernyő ki nem kapcsol.

## 6. Hívásfunkciók

### 6.1 Kimenő hívás indítása

1. Készenléti módban, tárcsázza a hívni kívánt számot, az alfanumerikus billentyűzet segítségével.
2. Ha rossz számot adott meg, nyomja meg a jobb Back gombot az utolsó szám törléséhez, vagy tartsa lenyomva a Back gombot az összes szám törléséhez.
3. Nyomja meg a Tárcsázó (Hívás) gombot a szám tárcsázásához. Ha a szám a telefonkönyvben is megtalálható, a név jelenik meg a képernyőn.
4. A hívás befejezéséhez nyomja meg a Ki-be kapcsoló (Vége) gombot.

### 6.2 Bejövő hívás fogadása

Hívás érkezésekor a telefon csörög, a kijelzőn megjelenik a szám vagy a név (ha a telefonkönyvben el van mentve):

A hívás fogadáshoz vegye fel a kagylót vagy nyomja meg a Tárcsázás (Hívás) gombot.

### 6.3 Segélyhívások kezdeményezése

Segélyhívásokat, még akkor is kezdeményezhet, ha nem regisztrált hálózatra, vagy nincs SIM-kártyája. Írja be a helyi segélyhívó számot, majd nyomja meg a Tárcsázás (Hívás) gombot a segélyhívás kezdeményezéséhez.

### 6.4 Hívás közben elérhető funkciók

Néhány funkció és szolgáltatás, kizárólag aktív hívás közben elérhető. Ezek közül sok a hálózati támogatástól függ, kérjük, forduljon a hálózati szolgáltatóhoz ezekért a lehetőségekért.

- Némítás: Némíthatja el készülékének mikrofonját, hogy a másik fél ne hallja Önt.
- Billentyűzet: ott használható, ahol DTMF ((Dual-tone multi-frequency signalling) módra van szükség
- Hangszóró: a hívás kihangosítása, illetve annak kikapcsolása.
- Várakoztatás: aktív hívás tartása vagy tartása.
- Hívás felv.: A meglévő, aktív hívás mellett, párhuzamosan kezdeményezhet egy újabb hívást.
- Rögzítés: hangfelvétel készítése hívás közben.
- Csere: \* Kicsérélheti a tartott és aktív hívásokat.
- Egyesítés: \* Hívások kombinálása konferenciahívásba.
- Átadás: \* Az aktív hívás átvitele és kilépés a beszélgetésből.
- Összes hívás vége: mindent hívást befejez.
- Tartott hívás vége: a tartásban lévő hívás befejezése.
- Konferencia kezelése / Szétválaszt: \* A konferenciahívás szétválasztása.
- Kezelés/Konferenciahívás kezelése / Leállítás: \* Tegye le a kiválasztott hívást.

Megjegyzés: A [\*] jelöléssel ellátott menüelemek csak speciális körülmények között működnek. Például: "Csere", csak akkor érhető el, ha van egy aktív és egy tartásban lévő hívása. A konferenciahívás eléréséhez, külön szolgáltatásra van szüksége, amelyet a hálózati szolgáltatónál aktiválhat.

### 6.5 ECT

Az Hívásátadás (ECT) szolgáltatás lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy egy folyamatban lévő hívást harmadik fél felé továbbítsa, hogy a másik két fél egymással kommunikáljon.

1. Átadhat egyetlen hívást, ha megnyomja az Átadás opciót vagy az ECT gombot. Írja be a telefonszámot, vagy adja hozzá a telefonkönyvből. Kérjük, vegye figyelembe, hogy csak abban az esetben működik, ha a telefonszám formátuma nemzetközi. Végül nyomja meg az Átadás opciót.

- Ha két különböző hívása van egy időben (egy aktív és egy tartott), azokat átadhatja egymásnak. A folyamatban lévő hívás alatt lehetséges van fogadni egy másik beérkezőt is, ha felfelé húzza az ujját a kijelzőn vagy megnyomja a hívás gombot (Aktív hívásvárakoztatás szolgáltatás megléte szükséges). A második hívás fogadását követően nyomja meg az ECT gombot, vagy válassza az Átadás opciót.

## 7. Telefon

Elérhető a kézenléti kijelzőről, vagy a főmenün keresztül, vagy a Hívás gomb megnyomásával is. Elsőként a tárcsázó nyílik meg, de ha megnyomja a BACK gombot, akkor elérheti kedvenc névjegyeket (ha hozzáadott a listához), a hívásnaplót és a névjegyeket is. Az opciókon belül megnyithatja a Beállítások menüt, ahol az alábbiak láthatók:

- Megjelenítési beállítások: beállíthatja a rendezés alapját és a névformátumot.
- Gyors válaszok: gyors válaszok szerkesztése
- Gyorshívó: telefonszámok beállítása az M1-M5, valamint az 1-9 gombokra.
- Hívások: a fix hívószámok, hívásátírányítás, hívásletiltás, hívóazonosító és hívásvárakoztatás beállításai érhetőek el itt.
- Hívásletiltás: itt láthatóak a letiltott számok, amelyek nem tudják hívni Önt.
- Hangposta: itt ellenőrizhetőek és változtathatók a hangposta beállításai. A Speciális beállítás > Beállítás > Hangposta száma menüelérés alatt pedig megadhatja vagy szerkesztheti a hangposta telefonszámát.
- Kisegítő lehetőségek: A TTY-mód ki-bekapcsolása

## 8. Üzenetek

Megnyitható a kézenléti kijelzőről vagy főmenüből.

### 8.1 Új üzenet olvasása

Amikor új üzenetet kap, a telefon hangjelzést ad és az állapotsoron megjelenik egy kis boríték ikon.

- A főmenüben lépjen az "Üzenetek" menüponthoz. A legújabb üzenetek kerülnek előre.
- Válassza ki bármelyik üzenetet a megtekintéshez.

### 8.2 Üzenet írása

- Nyomja meg az Új üzenet ikont a képernyő jobb felső sarkában.
- Adja meg az üzenet szövegét a „Gépelje be a szöveges üzenetet” mezőben.
- Adjon hozzá csatolmányt a jobb felső sarokban lévő gemkapocs ikon megnyomásával (ekkor MMS lesz az üzenetből).
- Adja meg a telefonszámot manuálisan a „Gépelje be a személy nevét vagy számát” mezőben, vagy rendelje hozzá a telefonkönyvből.
- Érintse meg a küldés gombot a jobb alsó sarokban.

Szintén a jobb felső sarokban elérhető Beállítások menüponthoz (a beszélgetési nézetben) kezelhetőek a Szöveges üzenet (SMS), a Multimédiás üzenet (MMS) és az Értesítések beállításai. Valamint az Általános beállítások almenüben pedig az alábbiak találhatóak: Üzenet betűmérete, Régi üzenetek törlése, Szöveges üzenetek korlátja, Multimédiás üzenetek korlátja, Híváskörzet információ.

## 9. Android-billentyűzet

Itt közvetlenül elérheti a beviteli mód beállításait: nyelvek, beállítások, megjelenés és elrendezés, kézmozdulatokkal történő gépelés, szövegjavítás és speciális opciók.

## 10. Böngésző

A készülék előre telepített böngészővel rendelkezik, melynek segítségével weboldalakat érhet el készüléke segítségével. Nyissa meg, és a címsorba írja be az elérni kívánt oldal URL címét. A weboldal eléréséhez adat előfizetéssel kell rendelkeznie, illetve készülékén el kell, végezze a megfelelő konfigurációs beállításokat.

## 11. Számológép

Alapvető és bonyolultabb matematikai műveletek elvégzésére is használható.

## 12. Naptár

Használhatja egyszerű naptárként, megváltoztathatja a beállításait, vagy ellenőrizheti az aktuális dátumot, kiválaszthat adott dátumot, valamint létrehozhat és kezelhet eseményeket.

Esemény létrehozása:

1. Nyomja meg a “Hozzáadás” ikont a kijelző jobb felső sarkában.
2. Adja meg az esemény részleteit.
3. Válassza a Kész opciót a mentéshez.

## 13. Óra

Ellenőrizheti a dátumot és az időt az óra felületén. Az Ébresztő ikon megnyomásával beállíthat új ébresztést, ki-bekapcsolhatja a meglévőt. Beállíthat időzítőt, stoppert, várostervezést, képernyővédőt, valamint megváltoztathatja az alkalmazás beállításait.

## 14. Névjegyek

Megnyitható a készenléti kijelzőről vagy a főmenüből.

1. Új névjegy létrehozásához nyomja meg az Új névjegy létrehozása ikont (Plusz jel)
2. Válassza ki, hová szeretné menteni a névjegyet: SIM-re vagy telefon tárhelyre.
3. Töltse ki a kívánt mezőket.
4. A mentéshez nyomja meg a MENTÉS gombot.

A Beállítások menüpontban az alábbiakat érheti el: Saját adatok (tulajdonosi profil létrehozása), Alapértelmezett fiók az új névjegyek számára ,Megjelenítendő névjegyek, Rendezés, Névformátum, Név fonetikusán, Névjegyek importálása és exportálása valamint Letiltott számok.

## 15. Email küldése

Beállíthat -email fiókot az e-mail cím és a jelszó megadásával, vagy a MANUÁLIS BEÁLLÍTÁS kiválasztásával, majd a szükséges adatok megadásával.

## 16. FM rádió

Megnyitva, majd a Lejátszás gomb megnyomásával meghallgathatja az elérhető csatornákat. Lépkedhet előre és vissza a csatornák között, és az aktuálisan hallgatott csatornát hozzáadhatja a Kedvencekhez. Az Opciók/Rádióállomások menüben a készülék automatikusan megkeresi az elérhető csatornákat és listát hoz létre belőlük. A Felvétel indítása funkcióval felveheti az adást, majd elmentve azt, meghallgathatja a Mentett felvételek menüpont alatt.

## 17. Galéria

Megtekintheti a telefon belső tárhelyére vagy a microSD-kártyára mentett képeket és videókat.

## 18. Zene

Itt hallgathatja meg a belső tárhelyre, vagy a microSD-kártyára mentett zenei fájlokat. A zenék előadók és albumok alapján vannak csoportosítva, de létrehozhat egyedi lejátszási listákat is.

1. Nyissa meg az adott dalt, majd az Opciók menüt.
2. Válassza ki a Hozzáadás lejátszási listához opciót, majd válasszon ki egy létező listát, vagy hozzon létre újat.

## 19. Beállítások

### 19.1 Hálózat és internet

- Wi-Fi

Kapcsolja be a funkciót a Wi-Fi hálózatok eléréséhez. A készülék automatikusan megjeleníti az elérhető hálózatokat. Válassza ki azt a hálózatot, amihez csatlakozni szeretne. Adja meg a jelszót, amennyiben szükséges.



- **Mobilhálózat**
  - Ebben a menüpontban be-, és kikapcsolhatja az adatbarangolást;
  - Be-, és kikapcsolhatja a 4G LTE módot (ez a kapcsoló nem minden szoftververzióban elérhető);
  - Választhat a következő hálózattípusok közül: Csak 2G, Csak 3G, 3G előnyben, 4G (javasolt);
  - Ellenőrizheti és szerkesztheti a hozzáférési pontokat;
  - Manuálisan kereshet, és választhat hálózatot.

- **Adathasználat**

Ebben a menüpontban áttekintheti az adathasználatot (mobilinternet és Wi-Fi), valamint ki-és bekapcsolhatja a mobiladat forgalmat. Beállíthatja, hogy az eszköz maximálisan mennyi adatot forgalmazhat mobilhálózaton keresztül (Számlázási ciklus > Adatkorlát beállítása). **Figyelem!** A szolgáltató eltérő egységekben számolhatja fel az adatforgalom költségeit. A Wi-Fi adathasználat mértéke szintén ellenőrizhető.

- **Hotspot és internetmegosztás**

Megoszthatja a készülék internetkapcsolatát, USB-n, vagy Bluetooth-on keresztül, illetve, Wi-Fi hotspot beállításával.

- **Hívásbeállítások**

Ugyanazok a lehetőségek érhetőek el, mint a Telefon menüben.

- **VPN**

A virtuális magánhálózatok konfigurálása végezhető el ebben a menüpontban.

- **Repülőgép üzemmód**

Itt tudja bekapcsolni a Repülőgép üzemmódot. Ennek aktiválásával a készülék kikapcsolja a vezeték nélküli funkciókat (mobilhálózat, Wifi, Bluetooth, FM rádió), azonban a multimédiás funkciók (zenelejátszás, videó) továbbra is használhatók.

## 19.2 Társított eszközök

A készülék támogatja a Bluetooth funkciót, mely lehetővé teszi adatok küldését vezeték nélkül.

- Kapcsolja be a funkciót.
- Az elérhető eszközök listájából válassza ki azt az eszközt, amellyel adatokat szeretne cserélni. Mielőtt adatokat küldene, párosítani kell eszközét a másik eszközzel.
- A párosításhoz ellenőrizze, hogy a képernyőn megjelenő kód egyezik-e a másik eszköz kódjával.
- Ha egyezik a kód, erősítse meg.

## 19.3 Alkalmazások és értesítések

Ebben a menüpontban megtekintheti a készülékre telepített alkalmazásokat, testre-szabhatja azok értesítéseit és megváltoztathatja a használati beállításait.

## 19.4 Akkumulátor

Információt kapunk az akkumulátorról (aktuális töltöttség, utolsó teljes feltöltés óta eltelt idő, kijelző, és készülékhasználat az utolsó teljes feltöltés óta és alkalmazáshasználat). Be-, és kikapcsolhatja az Energiagazdálkodási lehetőségeket (Intelligens energiatakarékoság készenlében és Akkumulátorkímélő mód), valamint a hátralévő töltöttség jelzését. Szintén itt változtathatók meg az Alvó mód beállításai, valamint a további opciókban (a kijelző jobb felső sarkában) akkumulátoroptimalizálást indíthat el.

## 19.5 Megjelenítés

Beállíthatja a fényerőt, háttérképet, alvó módot, automatikus képernyőforgatást, valamint a betűméretet és a megjelenített méretet is.

## 19.6 Hang

Beállíthatja a készülék csengőhangját, a hangerőt és egyéb hangokat.

### 19.7 Tárhely

Itt ellenőrizheti a belső tárhelyet, valamint az SD-kártyát.

### 19.8 Biztonság és hely

Beállíthatunk különböző az eszközbiztonsági és adatvédelmi szabályokat.

- **Képernyő zárolása**

Ebben a menüpontban beállíthat képernyőzárát a készülékére, az illetéktelen hozzáférés megakadályozása érdekében.

- **SIM-kártya zárolása**

Ki- és bekapcsolhatja a PIN-kód kérését, valamint megváltoztathatja a SIM kártyához tartozó PIN kódot.

### 19.9 Kisegítő lehetőségek

Testreszabhatja telefonját kisegítő lehetőségek (beállítások) használatával.

### 19.10 Rendszer

Ebben a menüpontban lehetősége van nyelvi és beviteli beállítások módosítására, dátum és idő beállítására, beállítások visszaállítására (többféle is elérhető), valamint ellenőrizheti a szoftver és hardverinformációkat.

## 20. Az akkumulátor töltése

### 20.1 A telefon feltöltése

1. Csatlakoztassa a töltő kábelét a készülékhez.
2. Csatlakoztassa a töltőfejet az elektromos hálózathoz.
3. Ha a kapcsolat megfelelő, a készülék Led jelzőfénye világítani kezd.

### 20.2 Alacsony akkumulátorszint figyelmeztetés

Ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony (15%), a készülék egy felugró ablakban jelzi, hogy a készüléket csatlakoztatnia kell a hálózati töltőhöz.

Ha az akkumulátor lemerül, a készülék kikapcsol és nem tud hívásokat kezdeményezni vagy fogadni.

## 21. Megfelelőségi nyilatkozat

A Blaupunkt DT 04 modellszámú készülék megfelel az 2014/53/EU, valamint a 2011/65/EU számú RoHs irányelv alapvető követelményeinek, és idevonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozatok elérhetőek honlapunkon.



Designed and Engineered by

Blaupunkt Competence Center Mobile Europe

HTM Mobile Kft.

1118 Budapest, Dayka Gábor utca 3. Hungary

Assembled in P.R.C by

EFONE INTERNATIONAL CO., LIMITED

Address: 12/F., San Toi Building, 137-139 Connaught Road Central, Hong Kong, China

A készülékkel kapcsolatos bővebb információért, keresse fel honlapunkat: [www.htmmobile.hu](http://www.htmmobile.hu) vagy [www.blaupunkt.com](http://www.blaupunkt.com)