

 **BLAUPUNKT**

Használati útmutató
Mobiltelefon SF04



Enjoy it.

Tartalomjegyzék

1. Biztonsági előírások	3
2. A készülék megismerése	5
A készülék megjelenése	6
3. Kezdő lépések	7
3.1 A memóriakártya és a SIM kártya behelyezése	7
3.2 A készülék be- és kikapcsolása	7
3.3 A készülék feloldása	7
4. Az akkumulátor töltése	8
5. Az érintőképernyő használata	8
6. Készülék és menü ikonok	9
6.1 A készülék gombjai	9
6.2 Menü ikonok	9
7. Hívások kezelése	9
7.1 Hívások kezdeményezése	9
7.2 Repülőgép üzemmód	9
7.3 Hívás fogadása	10
7.4 Segélyhívások	10
8. A Kezdőképernyő	10
8.1 Értesítési sáv	10
8.2 A kezdőképernyő testreszabása	11
9. Csatlakozás az internethez	11
9.1 Az internet konfigurálása	11
9.2 Internetkapcsolat Wi-Fi-n keresztül	11
10. Üzenetkezelés	12
10.1 Üzenet küldése	12
10.2 Beviteli módok	12
11. Multimédia	12
11.1 Kamera	12
11.2 Fotók	13
11.3 FM Rádió	13
12. Névjegyek	13
13. Telefon	14
14. Keresés	15
15. Google Play Áruház	15
16. További alkalmazások	15
16.1 Óra	15
16.2 Files	15
17. Beállítások	15
17.1 Hálózat és internet	15

17.2 Társított eszközök	16
17.3 Alkalmazások és értesítések.....	17
17.4 Akkumulátor.....	17
17.5 Megjelenítés.....	17
17.6 Ütemezett be- és kikapcsolás.....	17
17.7 Hang.....	17
17.8 Tárhely.....	17
17.9 Adatvédelem	17
17.10 Tartózkodási hely.....	17
17.11 Biztonság	18
17.12 Fiókok	18
17.13 Kisegítő lehetőségek.....	18
17.14 Digitális jóllét és szülői felügyelet	18
17.15 Google	18
17.16 Rendszer.....	18
17.17 A telefonról	18
18. Kezelés és karbantartás	19
19. A készülék újrahaznosítása.....	20
20. Megfelelőségi Nyilatkozat.....	20

1. Biztonsági előírások

FIGYELEM: Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót. A biztonsági előírások figyelmen kívül hagyása veszélyes, akár illegális is lehet, továbbá a gyártó nem vállalja a felelősséget, a nem megfelelő használatból eredő meghibásodásért.

Biztonságos bekapcsolás

A készülék tulajdonosa felelős a készülék használatáért. Soha ne kapcsolja be a készüléket olyan helyen, ahol tilos a vezeték nélküli eszközök használata, vagy a rádióhullámok interferenciája veszélyes lehet.

Közúti biztonság

Vezetés közben tartsa be az okostelefon használatra vonatkozó helyi törvényeket és szabályozásokat. Ha mégis telefonál vezetés közben, tartsa be a következő szabályokat: koncentráljon a vezetésre, hogy tisztában legyen a közlekedési feltételekkel; ha a készülék rendelkezik kihangosító funkcióval, használja kihangosítva. Ha a forgalmi helyzet úgy kívánja, álljon félre az autóval, mielőtt felvenné a telefont.

Interferencia

A vezeték nélküli eszközök érzékenyek lehetnek az interferenciára, amely befolyásolja a teljesítményt.

Elektronikus eszközök

A demagnetizáció elkerülése érdekében ne hagyja hosszú ideig készülékét elektronikus eszközök közelében.

Használat a kórházakban

Kórházakban és más egészségügyi intézményekben lehetnek olyan eszközök, amelyek különösen érzékenyek a rádiófrekvenciás jelekre. Kapcsolja ki a telefonját, ha tiltó jelzések erre utasítják, vagy a kórházi dolgozók erre kérik.

Elektromos orvosi berendezések

A telefon egy rádióadó, amely zavarhatja az elektronikus orvosi eszközök vagy implantátumok, mint a hallókészülékek, pacemakerek, inzulin pumpák stb. működését. Javasoljuk, hogy legalább 15 cm távolságot tartson az implantátum és a készülék között, soha ne hordja telefonját a mellényzsebében. Kövesse az orvosi eszköz gyártójának utasításait. Amennyiben orvosi implantátummal rendelkezik, és bármilyen egyéb kérdése lenne mobil vagy vezeték nélküli eszközök használatával kapcsolatban, érdeklődjön kezelőorvosánál.

Használat a repülőgépen

Ha a készülék támogatja a repülő üzemmódot, kérjük, használja ezt a funkciót a repülőgépen. Ha a készülék nem rendelkezik repülő üzemmóddal, kapcsolja ki felszállás előtt, ugyanis a készülék interferenciát okozhat a fedélzeten. Kövesse a repülőgépen elhelyezett utasításokat.

Robbanásveszélyes és korlátozott területek

Kapcsolja ki a készüléket robbanásveszélyes területeken. Az ilyen helyeken keletkező szikrák robbanáshoz vagy tüzesethez vezethetnek, melyek súlyos sérülésekkel vagy halálesettel járhatnak. Kapcsolja ki a készüléket benzin- vagy gáztöltő állomásokon, különösen az üzemanyagszivattyúk közelében. Üzemanyagtárolóknál, vegyi üzemeknél és robbanásveszélyes anyagokat tároló helyeken szigorúan kövesse az utasításokat.

Használati környezet

A berendezés megfelel a rádióhullámok javasolt kibocsátási értékeinek, ha azt a fültől minimum 1,5 cm távolságra tartják. Ha a telefont tokban, övcsattal vagy tartón hordja, ügyeljen arra, hogy azok ne tartalmazzanak fémeket, és hogy a telefon általuk kissé eltávolodjon a testtől. Más tartozékok használata esetén nem biztosítható rádiófrekvenciás irányelveknek megfelelő működés. Ha Ön nem használ tokot és nem tartja a füléhez a telefont, tartsa legalább 2,5 cm-re a készülékét a testétől, különösen adatátvitel közben.

Megfelelő használat

Kérjük, ne kísérelje meg szétszerelni a készüléket. Ha a készülék meghibásodott, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.

Akkumulátor és egyéb tartozékok

Csak a gyártó által jóváhagyott alkatrészeket, tartozékokat használjon. A nem gyári tartozékok és alkatrészek használata garanciavesztéssel járhat. Ne okozzon rövidzárlatot az akkumulátorban.

A készüléket jól szellőző és megfelelő hőmérsékletű környezetben töltsé, távol a gyúlékony és robbanásveszélyes anyagoktól. A használt akkumulátort a helyi szabályozásoknak megfelelően kezelje, ne dobja a háztartási szemétkébe.

Mivel a hálózati csatlakozó szolgál a készüléknek az elektromos hálózatról való leválasztására, a készüléket könnyen hozzáférhető hálózati aljzathoz csatlakoztassa.

Vízállóság

A készülék **nem vízálló**, tartsa szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat korróziót előidéző ásványi anyagokat, amelyek korrodálhatják az elektronikus áramköröket. Ha mégis nedvesség érné a készüléket, kapcsolja ki azt.

Biztonsági másolat

Készítsen biztonsági másolatot a készüléken tárolt összes adatról.

Csatlakozás más eszközhöz

Mielőtt külső eszközt csatlakoztatna, olvassa el a használati útmutató biztonsági előírásait. Ne csatlakoztasson nem kompatibilis eszközt.

2. A készülék megismerése

Alaptulajdonságok:

Kijelző	4.0" WVGA (480 * 800 px)
Operációs rendszer	Android 11™ GO
CPU	ARM Cortex-A53, 1.3GHz Quad Core
GPU	ARM Mali-T820
RAM	1GB
ROM	8GB
Wifi	802.11 b/g
Akkumulátor	1550mAh
Hátsó Kamera	5MP
Elülső Kamera	2MP
Bluetooth	

Hálózat:

GSM: 900 / 1800 MHz
WCDMA: 900 / 2100 MHz
LTE: B1/B3/B7/B20

SAR értékek: 1.09 W/Kg (Fej), 1.30 W/Kg (Test)

Tápegység jellemzői:

Gyártó	Shenzhen junjiayuan Technology Co., Ltd
Modell	TC4080F
Bemeneti feszültség	100-240 V
Bemeneti AC frekvencia	50/60 Hz
Kimeneti feszültség	5.0 V
Kimeneti áram	500mA
Kimeneti teljesítmény	2.5W
Átlagos aktív hatékonyság	74.98%
Hatékonyság alacsony terhelésnél (10%)	64.93%
Terhelés nélküli energiafogyasztás	0.08W

A készülék megjelenése


Az alábbi kép a telefon megjelenéséről csak tájékoztató jellegű, az Ön készüléke ettől eltérő lehet.



3. Kezdő lépések

3.1 A memóriakártya és a SIM kártya behelyezése

Kapcsolja ki a készüléket, majd távolítsa el a hátlapot és az akkumulátort. Helyezze be a SIM kártyát a készüléken található jelölés szerint. Győződjön meg róla, hogy a chipes érintkező és a kártya levágott sarka megfelelő irányban helyezkednek el. Csúsztassa a kártyát a nyílásba ütközésig. A készülék Nano SIM + Nano SIM + microSD kártyákat kezel.

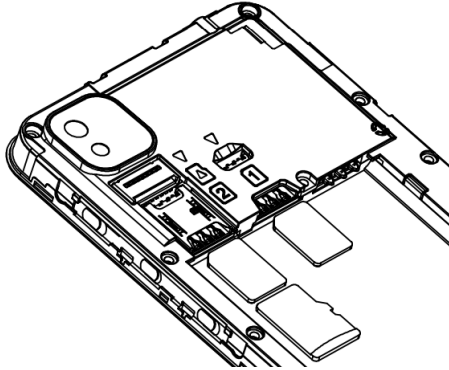

3.2 A készülék be- és kikapcsolása

Nyomja hosszan a – készülék oldalán található- Bekapcsoló gombot a készülék bekapcsolásához.

Nyomja hosszan a Bekapcsoló gombot, majd az Opciók közül válassza a Kikapcsolás lehetőséget.

3.3 A készülék feloldása

A készülék feloldásához szüksége lehet a PIN kódra (nem azonos a SIM kártya PIN kódjával), jelszóra, vagy minta rajzolására, vagy arc alapú feloldásra.

A képernyő feloldása:


1. Nyomja meg röviden a bekapcsoló gombot a képernyő felélesztéséhez.
2. Nyomja meg és húzza felfelé a lakat ikont a feloldáshoz.

A feloldás menete függ az előzetesen beállítottaktól.

A feloldás típusának beállítása:

A készenléti kijelzőn válassza a **Beállítások > Biztonság** lehetőséget, majd **Képernyő zárolása** menüpontot. Az alábbiak közül választhat: nincs, csúsztatás, minta, PIN-kód, jelszó.

- Ha arcalapú feloldást szeretne használni, válassza ki az ugyanezen nevű menüpontot a **Biztonság** menün belül.

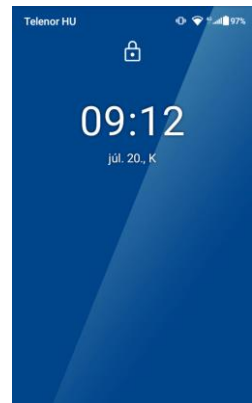

- Másodlagos képernyőzárként válasszon zárolási módot a fentebbi lehetőségek közül
- Rögzítse az arcát.
- **Figyelem:** az arcalapú feloldás használatához a képernyő felélesztése szükséges.

4. Az akkumulátor töltése

- Mielőtt tölteni kezdené az akkumulátort, győződjön meg róla, hogy megfelelően illeszkedik a helyére.
- Csatlakoztassa a töltő egyik végét a készülékhez.
- Csatlakoztassa a töltőt a konnektorba.
- A töltés elkezdődik, attól függetlenül, hogy a készülék be van-e kapcsolva vagy nincs.
- Bekapcsolt állapotban, a jobb felső sarokban lévő akkumulátor ikon mozgása jelzi a töltést. Amikor a mozgás megáll, a telefon feltöltődött.
- Kikapcsolt állapotban, a képernyőn lévő akkumulátor ikon mozgása jelzi a töltést. Amikor a mozgás megáll, a telefon feltöltődött.
- Húzza ki a töltőt a konnektorból.
- Húzza ki a töltőt a telefonból.

5. Az érintőképernyő használata

Az érintőképernyő a következő módokon használható:

Érintés: elemek kijelölése a képernyőn pl. alkalmazások vagy a beállítás ikon, gépelés a képernyőbillentyűn, vagy a képernyőn elhelyezett gombok megérintése.

Érintés és nyomva tartás: a képernyőn elhelyezkedő elem megérintése és nyomva tartása a művelet végrehajtásáig (pl. az ikon áthelyezése a képernyőn)

Húzás: érintse meg és tartsa lenyomva a kiválasztott elemet, majd húzza a megcélzott helyre.

Csúsztatás: gyorsan söpörje végig az ujját a képernyő felületén (anélkül, hogy odébb vinne egy elemet). Pl. lista görgetése.




Dupla érintés: kattintson duplán az ujjával a Térképeken a nagyításhoz.

Csippentés: néhány alkalmazásban (Térkép, Böngésző, Galéria) nagyíthat és kicsinyíthet az ujjai széthúzásával (nagyítás) vagy az ujjai összecukásával (kicsinyítés).





A képernyő elforgatása: a legtöbb képernyő esetében, a képernyő orientációja aszerint változik, hogy merre forgatja a készüléket. Ez a funkció ki – és bekapcsolható.

6. Készülék és menü ikonok

6.1 A készülék gombjai




Gomb	Jelentése
	<u>Alkalmazások</u> : megnyitja a legutóbbi alkalmazások listáját.
	<u>Kezdőképernyő</u> : visszatérés a kezdőképernyőre. Hosszan nyomva a Google™ asszisztenst nyitja meg.
	<u>Vissza</u> : visszatér az előző képernyőre, ami meg volt nyitva.

6.2 Menü ikonok

	Tárcsázó
	Üzenetek / Messages
	Böngésző (Chrome)
	Kamera

7. Hívások kezelése

7.1 Hívások kezdeményezése

- Érintse meg a  ikont a Főmenüben vagy a Kezdőképernyőn a kívánt szám tárcsázásához.
- Nemzetközi szám tárcsázásához nyomja meg és tartsa lenyomva a 0-ás gombot, hogy + szimbólumot írthasson, majd írja be az országhívó számot, majd a tárcsázni kívánt telefonszámot.
- Nyomja meg a  ikont a tárcsázáshoz.
- A hangerőt a készülék oldalán található Hangerő fel/le gombok segítségével szabályozhatja.
- A tárcsázóból megnyitható a **Hívásnapló (Legutóbbi)** és a **Névjegyek** is.
- Hívás közben, érintse meg a  ikont a hívás bontásához.

7.2 Repülőgép üzemmód

Néhány területen, pl. repülőgépeken ki kell kapcsolni a készüléken a mobilhálózatot, wifit, bluetooth-t, és egyéb vezeték nélküli kapcsolatokat.

- Húzza lefelé az ujját a készenléti kijelzőn fentről lefelé, hogy előhívja a legördülő menüt.
- Válassza ki a Repülőgép üzemmódot.

7.3 Hívás fogadása

Bejövő hívás esetén a következő lehetőségek közül választhat:

- Érintse meg a FOGADÁS gombot a hívás fogadásához.
- Érintse meg az ELUTASÍTÁS a hívás elutasításához.

7.4 Segélyhívások

Segélykérő hívásokat SIM kártya nélkül is indíthat. Bővebb információért, forduljon a hálózati szolgáltatóhoz.

8. A Kezdőképernyő

Amikor bejelentkezik a készülékbe, a kezdőképernyő nyílik meg. Ez a kiindulópont az összes alkalmazás eléréséhez a készüléken. Húzza az ujját felfelé a kijelzőn az összes telepített alkalmazás megtekintéséhez.

8.1 Értesítési sáv

Az értesítési sáv mutatja a készülék állapotát és az értesítéseket. Az értesítési ikonok jelzik önnek az új üzeneteket, eseményeket. Amikor új értesítés érkezik, ikonja megjelenik az Értesítési sávon.

Értesítési ikonok

Állapotjelző ikonok




Az értesítésekkel kapcsolatos bővebb információ megjelenítéséhez nyissa meg az értesítési panelt: ujjával söpörjön a képernyő tetejéről lefelé.

Az értesítési sáv bezárása:

Húzza az értesítési panel alját a képernyő teteje felé, vagy egyszerűen nyomja meg a vissza gombot.

Az értesítési panel akkor is bezáródik, ha válaszol egy értesítésre.

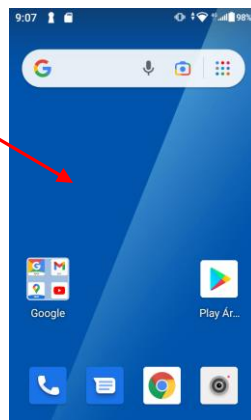


8.2 A kezdőképernyő testreszabása

Nyomja és tartsa a kijelzőn az ujját az alábbi menüpontok megnyitásához ezen az üres felületen:

Háttérképek:

Háttérképet hozzáadhat a Gallery Go-ból, vagy a Háttérképek alkalmazásból. Az utóbbiban érhetőek el az előtelepített háttérképek

Válassza ki a beállítani kívánt fotót, majd erősítse meg a képernyő tetején látható Háttérkép beállítása lehetőség jóváhagyásával. A kiválasztott képet beállíthatja a Kezdőképernyő háttérének, a lezárási képernyő háttérének, vagy mindkettőnek.

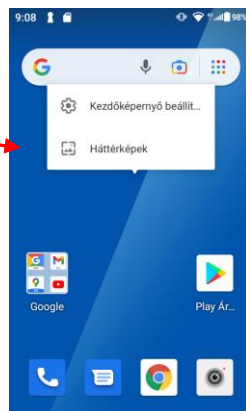

9. Csatlakozás az internethez

A készülék előre telepített böngészővel rendelkezik, melynek segítségével weboldalakat érhet el mobilkészüléke segítségével. Nyissa meg a böngészőt (Chrome), és a címsorba írja be az elérni kívánt oldal URL címét. A weboldalak eléréséhez adat előfizetéssel kell rendelkeznie, illetve készülékén el kell végezze a megfelelő konfigurációs beállításokat.

9.1 Az internet konfigurálása

Lépjen a Beállítások > Hálózat és internet > **Mobilhálózat** menüpontba > Válasszon SIM-foglalatot (ha 2 kártyát használ) > engedélyezze az Mobiladat opciót a csúszka segítségével.

Alapesetben a szolgáltató SMS-ben küldi a hozzáférési pont beállításait vagy automatikusan megérkezik a SIM-kártyára. Elképzelhető, hogy telepítenie kell ezeket. Ezt követően választhatja a hozzáférési pontok listájából. Amennyiben nem talál a szolgáltatónak megfelelő hozzáférési pontot, vegye fel a kapcsolatot a hálózati szolgáltatóval.

Hozzáférési pontot az alábbi helyen adhat hozzá, illetve ellenőrizheti: Beállítások > **Hálózat és internet** > **Mobilhálózat** > **Válasszon SIM-foglalatot (ha 2 kártyát használ)** > **Speciális** > **Hozzáférési pontok nevei**.

9.2 Internetkapcsolat Wi-Fi-n keresztül:

A Wi-Fi funkció bekapcsolásához lépjen a Menü > Beállítások > Hálózat és internet > **Wi-Fi** menüpontba, majd kapcsolja be a wifit a csúszka segítségével, majd válasszon a listában megjelenő hálózatok közül.

10. Üzenetkezelés

Válassza ki az **Üzenetek (Messages)** menüpontot a Készenléti képernyőn.

10.1 Üzenet küldése

Új üzenet küldéséhez érintse meg a képernyő jobb sarkában található **Csevegés indítása** gombot.

Adja meg a címzett telefonszámát vagy válasszon a **Névjegyek** listájából.

Az első esetben, ha manuálisan adta meg a telefonszámot, hagyja jóvá a Küldés opció megérintésével:



Írja be az üzenet szövegét, majd nyomja meg a küldés gombot.



Csatolmány (pl. kép) hozzáadásához nyomja meg a bal oldalon található **+** ikont.

Amikor üzenetet szerkeszt, az alapértelmezett üzenettípus az SMS. Amint csatolmányt ad hozzá, vagy eléri a 10 db SMS-t, a készülék automatikusan MMS üzenetre vált.

10.2 Beviteli módok

A készülék, különböző beviteli módokat tartalmaz. Szerkesztési üzemmódban, hosszan nyomja [,] a **Beviteli lehetőségek** megjelenítéséhez és a billentyűzet beállításához.

Számok és szimbólumok beírása

Nyomja meg a 123? gombot számok és a szimbólumok közvetlen megjelenítéséhez.


A számokhoz: az azokat is tartalmazó betű billentyűkkel is írhat számot, nyomja meg hosszan, majd ujját csúsztassa a kívánt karakterhez.

A szimbólumokhoz: nyomja hosszan a [.] gombot a szimbólumok listájának megjelenítéséhez, csúsztassa ujját a beírni kívánt szimbólumra.

11. Multimédia

11.1 Kamera

A kamerával fotókat és videófelvételeket készíthet. A kamera megnyitásához, nyomja meg **Kamera**

ikont a főmenüben. Fotó vagy videó készítéséhez nyomja meg a felvétel ikont.  A kamera paramétereinek beállításához nyomja meg a Beállítások ikont a képernyő jobb felső sarkában.

11.2 Fotók

A **Gallery Go** alkalmazásban tekintheti meg a kamerával készített képeket és videókat, illetve azokat is, amelyeket az SD kártyán tárol vagy a belső tárhelyen.

11.3 FM Rádió

Csatlakoztassa a fülhallgatót, majd nyomja meg a főmenüben az **FM Rádió** ikont. Nyomja meg a virtuális Ki/bekapcsoló gombot a Rádió ki-bekapcsolásához.

A csatornák között léptethet előre és hátra, valamint az éppen hallgatott csatornát hozzáadhatja a Kedvencekhez:

12. Névjegyek

A Főmenüben válassza a **Névjegyek** ikont.

1. Új névjegy létrehozásához nyomja meg az Új névjegy ikont vagy lépjen be Google fiókjába a névjegyek szinkronizálásához.
2. Adja meg a névjegy adatait.
3. Mentse el a névjegyet.

A névjegy megnyitásával a következő funkciók érhetők el:



A névjegy felvétele a Kedvencek közé.



További opciók: Törlés, Megosztás, Csengőhang, Átirányítás hangpostára, Áthelyezés másik fiókba, Telefonszámok letiltása, Súlyó és visszajelzés




A szám tárcsázása.



Üzenetküldés a telefonszámra.



Videóhívás indítása Google Duo-val (Google-fiók meglépte szükséges)




Névjegy szerkesztése

A névjegy szerkesztése.

A névjegyekben elérhető további funkciók:

Saját adatok: itt adhatja meg a saját névjegy adatait.

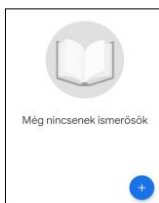

Fiókok: fiókok kezelése

Névjegy-szinkronizálási beállítások: Google szinkronizálási beállítások megváltoztatása (Ez a menü Google-fiókba való bejelentkezést követően jelenik meg.)

Megjelenítés: a téma színének megváltoztatása

Névjegyek szerkesztése: az alapértelmezett fiók beállításai új névjegyek számára, valamint a Név fonetikus opció beállításai

Névjegyek kezelése: importálás, exportálás, visszaállítás, módosítások visszavonása, letiltott számok.

13. Telefon

A Készenléti képernyőről nyissa meg a **Telefon** ikont a tárcsázáshoz, illetve a hívásbeállítások elvégzéséhez.

 A tárcsázandó szám beírásához nyissa meg a tárcsázót.

Tárcsázáshoz a további lehetőségek közül is választhat:

Névjegy keresése:

 Névjegyek és helyek ker...  



Tárcsázás a Kedvencek közül.



Hívásnaplók megtekintése, tárcsázás a hívásnaplóból.



Névjegyek megnyitása.


A beállítások eléréséhez, válassza az opciók ikont:

 Névjegyek és helyek ker...  

Itt az alábbiakat találja: Híváslista, illetve a Beállítások menün belül a következőket: Megjelenítési beállítások, Hangok és rezgés, Gyors válaszok, Telefonos fiókok (Hívásbeállítások: Fix hívószámok, Hívásátírányítás, Híváskorlátozás, Hívóazonosító, Hívásvárakoztatás), Letiltott számok, Hangposta, Kisegítő lehetőségek, Támogatott tárcsázás, Hívóazonosító és spam, Közeli helyek, Elhalkítás lefordítással.

14. Keresés

A készülék a Google keresőt használja, melyet a Készenléti képernyőn talál. Írja be a keresni kívánt kifejezést a kereső sorba, majd nyomja meg a keresés gombot:



15. Google Play Áruház

A Play Áruház segítségével letölthet zenéket, filmeket, ebook-okat, illetve androidos alkalmazásokat és játékokat. Nyissa meg az alkalmazást a Készenléti képernyőről.



Az alkalmazás használatához adja meg Google fiókja adatait.

16. További alkalmazások

16.1 Óra

Az óra felületén ellenőrizheti a dátumot, és az időt. Az ébresztő ikon megnyomásával új ébresztést állíthat be, vagy ki – és bekapcsolhatja a jelenlegi riasztásokat. Az óra menüben beállíthat időzítőt, stopperórát, várost, alvásidőt illetve megváltoztathatja az Óra alkalmazás beállításait.

16.2 Files

Ebben a menüpontban megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a készüléken és az SD kártyán tárolt adatokat.

17. Beállítások

17.1 Hálózat és internet

Lépjen a Készenléti képernyőről a Beállítások menüpontba. A Hálózat és internet menüpont alatt a következő beállításokat végezheti el:

- **Wi-Fi**

Kapcsolja be a funkciót a Wi-Fi hálózatok eléréséhez. A készülék automatikusan megjeleníti az elérhető hálózatokat. Válassza ki azt a hálózatot, amihez csatlakozni szeretne. Adja meg a jelszót, amennyiben szükséges.

- **Mobilhálózat**

- Ebben a menüpontban ki-és bekapcsolhatja a mobiladatot és az adatbarangolást;

- Ellenőrizheti az alkalmazás adathasználatot;
 - Beállíthat adathasználati figyelmeztetést és limitet,
 - Választhat a következő hálózattípusok közül: Csak 2G, 3G/2G Auto., 4G/3G/2G Auto,
 - Ki/bekapcsolhatja a 4G-hívás opciót,
 - Szerkesztheti a hozzáférési pontoka,
 - Manuálisan kereshet, és választhat hálózatot.
- **Adatforgalom-csökkentő**

Az adatfelhasználás csökkentése érdekében az Adatforgalom-csökkentő megakadályozza, hogy egyes alkalmazások adatokat küldjenek vagy fogadjanak a háttérben. A jelenleg futó alkalmazások hozzáférhetnek az adatokhoz, de ritkábban. Ez azt jelenti, hogy például, hogy a képek csak akkor jelennek meg, ha megérinti őket.

- **Hotspot és internetmegosztás**

Megoszthatja a készülék internetkapcsolatát, USB-n, vagy Bluetooth-on keresztül, illetve, Wi-Fi hotspot beállításával.

- **Repülőgép üzemmód**

A repülő üzemmódot a **Menü/Beállítások/Hálózat és internet** menüpontban tudja be- és kikapcsolni. Repülőgép üzemmód aktiválásával a készülék kikapcsolja a vezeték nélküli funkciókat (mobilhálózat, Wifi, Bluetooth, FM rádió, GPS), azonban a multimédiás funkciók (Zenelejátszás, videó, játékok) továbbra is használhatók.

- **VPN**

A virtuális magánhálózatok konfigurálása végezhető el ebben a menüpontban.

- **Privát DNS**

A Privát DNS beállításai érhetőek el itt.

17.2 Társított eszközök

- **Bluetooth**

A készülék támogatja a Bluetooth funkciót, mely lehetővé teszi adatok küldését vezeték nélkül.

- Kapcsolja be a funkciót.
- Az elérhető eszközök listájából válassza ki azt az eszközt, amellyel adatokat szeretne cserélni. Mielőtt adatokat küldene, párosítani kell eszközét a másik eszközzel.
- A párosításhoz ellenőrizze, hogy a képernyőn megjelenő kód egyezik-e a másik eszköz kódjával.
- Ha egyezik a kód, erősítse meg.

17.3 Alkalmazások és értesítések

Ebben a menüpontban megtekintheti a készülékre telepített alkalmazásokat, testre-szabhatja azok értesítéseit és engedélyeit.

17.4 Akkumulátor

Információt kapunk az akkumulátorról (aktuális töltöttség, utolsó teljes feltöltés óta eltelt idő, kijelző, és készülékhasználat az utolsó teljes feltöltés óta) és hogy melyek azok az alkalmazások, amelyek nagyon merítik az akkumulátort. Valamint be-, és kikapcsolható az Energiatakarékosság optimalizálása, az Ultra takarékos üzemmód, a töltöttségi szint megjelenítése az állapotsoron, illetve megváltoztathatók az alkalmazás energiafogyasztási beállításai.

17.5 Megjelenítés

Itt állíthatja be a fényerő szintjét, a háttérképet, a sötét témát, a képernyő időkorlátját, az automatikus képernyőforgatást, a betűméretet, a megjelenített méretet, a képernyővédőt, és a lezárási képernyő megjelenését.

17.6 Ütemezett be- és kikapcsolás

Az Ütemezés be- és kikapcsolás funkciójával be- és kikapcsolhatja készülékét meghatározott időpontokban az energia megtakarítás és a pihenés közbeni megszakítások megelőzése érdekében.

17.7 Hang

Beállíthatja a készülék csengőhangját, a hangerőt és egyéb hangokat.

17.8 Tárhely

Itt ellenőrizheti a belső tárhelyet, valamint az SD-kártyát.

17.9 Adatvédelem

Az alábbiak ellenőrizhetők itt: alkalmazásengedélyek, ki-, vagy be van-e kapcsolva a Jelszavak mutatása opció gépelés közben, a lezárási képernyő beállításai, az Automatikus kitöltés a Google-től menü, a Google helyelőzmények, Tevékenységvezerlők, Hirdetések, valamint a Használat és diagnosztika.

17.10 Tartózkodási hely

Be-, és kikapcsolhatja a helyadatok használatát, és módosíthatja ezek beállításait.

17.11 Biztonság

Általános összefoglalót kapunk a készülék biztonsági állapotáról, beállíthatunk különböző az eszközbiztonsági és adatvédelmi szabályokat.

- **Képernyő zárolása**

Ebben a menüpontban beállíthat képernyőzárat a készülékére, az illetéktelen hozzáférés megakadályozása érdekében.

- **SIM-kártya zárolása**

Ki- és bekapcsolhatja a PIN-kód kérést, valamint megváltoztathatja a SIM kártyához tartozó PIN kódot.

17.12 Fiókok

Ebben a menüpontban adhat hozzá új fiókot (vállalati, személyes, egyéb) a készülékhez. Válassza ki a fiók típusát a listából, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

17.13 Kisegítő lehetőségek

Testre szabhatja telefonját kisegítő lehetőségek (beállítások) és alkalmazások használatával.

17.14 Digitális jóllét és szülői felügyelet

Kezelheti a képernyőidőt és beállíthat szülői felügyeletet.

17.15 Google

Itt ellenőrizheti is kezelheti a hozzáadott Google-fiókokat.

17.16 Rendszer

Ebben a menüpontban lehetősége van nyelvi és beviteli beállítások módosítására, kézmozdulatokkal történő vezérlés beállítására, Dátum és idő beállítására, Biztonsági másolat készítésére, Beállítások visszaállítására (többféle is elérhető), valamint a Rendszerfrissítés ellenőrzésére is.

17.17 A telefonról

Ellenőrizheti a készülékhez tartozó információkat, a szoftvert, a telefonszámot (ha be van állítva), illetve a tulajdonosra vonatkozó segélyhívási információkat is.

18. Kezelés és karbantartás

● Akkumulátor

- A készülékhez újratölthető akkumulátor tartozik. Amikor az energiaellátás alacsony, töltsse fel az akkumulátort.
- Húzza ki a töltőt a konnektorból és a készülékből, amikor nem használja. Ne hagyja az akkumulátort egy hétnél tovább töltődni, mert csökkentheti az akkumulátor élettartamát.
- Az extrém hőmérsékleti viszonyok is hatással lehetnek az akkumulátorra. Ha a környezeti hőmérséklet meghaladja a 40 °C-t, ne töltsse az akkumulátort.
- Ne használjon sérült akkumulátort vagy töltőt.

Ne okozzon rövidzárlatot az akkumulátorban. Véletlen rövidzárlatot okozhat például egy fémtárgy, például egy pénzérme, kapocs vagy toll.

- Ne hagyja az akkumulátort túl meleg (például autóban nyáron) vagy túl hideg (például fagyasztó) helyen, mert csökkenhet az élettartama. Próbálja az akkumulátort 15°C és 25°C között tárolni. A túl hideg vagy túl meleg akkumulátor átmenetileg nem működhet, még akkor sem, ha teljesen fel van töltve.
- Ne dobja az akkumulátort tűzbe. A használt akkumulátort a helyi szabályozásoknak megfelelően semmisítse meg, lehetőség szerint hasznosítsa újra.

● A készülék karbantartása

- Tartsa a készüléket szárazon. A csapadék, pára és minden egyéb folyadék korróziót idézhet elő a készülék áramkörében. Ha a készülék mégis nedves lesz, kapcsolja ki a telefont.
- Ne tárolja a készüléket poros helyen, mert a mozgó alkatrészek és elektromos tartozékok károsodhatnak.
- Ne tárolja a készüléket forró helyen. A magas hőmérséklet rövidítheti az elektromos eszközök élettartamát, károsíthatják az akkumulátort és megolvaszthatják a műanyag alkatrészeket.
- Ne tárolja a készüléket túl hideg helyen. Amikor a készülék visszaáll a normál hőmérsékletre, a belsejében keletkező pára károsíthatja az elektromos áramköröket.
- Csak a használati útmutatóban megadott módon nyissa fel a készüléket.
- Ne ejtse le, ne rázza a készüléket, mert az apró alkatrészek eltörhetnek.
- Ne használjon erős vegyszereket, oldószereket a készülék tisztításához.

- Ne fesse be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket és akadályozhatja a megfelelő működést.
- Csak a gyártó által jóváhagyott alkatrészeket használja, a nem megfelelő alkatrészek kárt okozhatnak a készülékben, továbbá garanciavesztéssel járhat. Amennyiben a készülék nem működik megfelelően, keresse fel a jótállási jegyen megadott szervizt.
- **A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő használatból eredő meghibásodásért.**

19. A készülék újrahasznosítása



A baloldalon látható logó jelzi, hogy az adott terméket ne dobja a háztartási szemétkébe. Az ilyen eszközöket adja le a veszélyes hulladékoknak (elektronikus hulladéknak) fenntartott gyűjtőhelyen.

20. Megfelelőségi Nyilatkozat

A Blaupunkt SF 04 modelszámú készülék megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek, a 2011/65/EU számú RoHS irányelv alapvető követelményeinek és idevonatkozó rendelkezéseinek.

A megfelelőségi nyilatkozat elérhető a honlapunkon.



Designed and Engineered by

Blaupunkt Competence Center Mobile Europe

HTM Mobile Kft.

1118 Budapest, Dayka Gábor utca 3. Hungary

Assembled in P.R.C by

UCT INTERNATIONAL LIMITED

ROOM 1702, 17/F, HONG KONG TRADE CENTRE NOS. 161-167, DES VOEUX RD CENTRAL, HONG KONG, CHINA

A készülékkel kapcsolatos bővebb információért, keresse fel honlapunkat: www.htmmobile.hu vagy www.blaupunkt.com