

**BLAUPUNKT**

## Használati útmutató Mobiltelefon BS 08



*Enjoy it.*

# Tartalomjegyzék

Bevezetés .....	5
1. Biztonság .....	6
2. A készülék műszaki adatai .....	9
3. Billentyűk, készülék megjelenése .....	9
4. Első lépések.....	11
4.1. Üzembe helyezés.....	11
4.2 Az akkumulátor töltése .....	12
4.3 Az akkumulátor karbantartása .....	12
5. A készülék használata .....	13
5.1 Ki- bekapcsolás .....	13
5.2 Hívás indítása .....	13
5.3 Hívásfogadás .....	13
5.4 Segélyhívás.....	14
5.5 Hívás közben elérhető funkciók .....	14
6. Főmenü .....	16
6.1 Névjegyek .....	16
6.2 Üzenetek .....	18
6.2.1 Üzenet írása.....	18
6.2.2 Bejövő üzenetek.....	19
6.2.3 Piszkozatok .....	19

6.2.4 Kimenő üzenetek .....	20
6.2.5 Elküldött üzenetek .....	20
6.2.6 Üzenet beállítások.....	20
6.3 Híváslista .....	20
6.4 Multimédia .....	21
6.4.1 Kamera.....	21
6.4.2 Galéria .....	22
6.4.3 FM Rádió .....	22
6.5. SOS beállítás .....	23
6.6 Beállítások.....	24
6.6.1 Profilok.....	24
6.6.2. Családi hívószám: .....	24
6.6.3 Telefonbeállítások .....	25
6.6.4 Jelzőfény .....	25
6.6.5 Hívásbeállítások.....	26
6.6.6 Hálózatválasztás .....	27
6.6.7 Biztonsági beállítások.....	27
6.6.8 Beállítások visszaállítása .....	29
6.7 Fájlközelő .....	29
6.8 Eszközök .....	30
6.8.1 Bluetooth.....	30

6.8.2 Számológép .....	30
6.8.3 Naptár .....	31
6.8.4 Feladatok .....	31
6.8.5 Riasztás .....	31
7. Megfelelőségi Nyilatkozat .....	32

## Bevezetés

Köszönjük, hogy a készülék megvásárlása mellett döntött.

Mobiltelefonunk megfelel a GSM hálózat szabványainak és a legszigorúbb európai szabványoknak.

A készülék használható különböző nemzetközi hálózatokon, mely függ a szolgáltatója roaming szabályaitól. A készülék használatához GSM szolgáltatás szükséges melyet a szolgáltatója díj ellenében biztosít.

A készülék számos funkciójának használata függ a hálózati szolgáltató által biztosított szolgáltatásoktól.

További információért, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatójával.

A használati útmutatót a gyártó készítette, a nyomtatási-, gépelési hibákért és a változásokért felelősséget, és garanciát nem vállal, a készüléket előzetes értesítés nélkül módosíthatja.

Szerzői jogok és védjegyek, melyek említésre kerülnek ebben a dokumentumban a mindenkori tulajdonost illetik meg, részben vagy egészben szerzői joggal védett anyagok a tulajdonos előzetes engedélye nélküli sokszorosítása, szállítása, terjesztése szigorúan tilos.

Javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa végig az útmutatót a készülék használatbavétele előtt annak érdekében, hogy a legjobb feltételek mellett használhassa készülékét.

# 1. Biztonság

**Kérjük, figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, mert annak figyelmen kívül hagyása veszéllyel járhat, akár illegális is lehet.**

A készülék tulajdonosa felelős a készülék használatáért.

## **A töltő használata**

Ha az elektromos vezeték sérült, azt a gyártónak, az ügyfélszolgálatának, illetve egy képzett szerelőnek kell megjavítania, hogy az esetleges veszélyeket elkerülje. A töltőt ne használják korlátozott fizikai, érzékelési és szellemi képességű személyek, beleértve a gyermekeket is. Csak a gyártó által javasolt töltőt használja. Bármely más töltő használata veszélyes lehet, továbbá a garancia elvesztésével járhat. A hálózati feszültségnek pontosan meg kell egyeznie a töltő címkéjén feltüntetettel.

## **Repülőgépen**

Amikor repülőgépen utazik, készülékét ki kell kapcsolni, amikor a személyzet vagy a figyelmeztető jelek erre utasítják.

A mobiltelefon használata veszélyes lehet a repülőgép működésére nézve, és megzavarhatja a hálózati kommunikációt. A készülék tiltás ellenére történő használata, jogi következményekkel járhat.

## **Robbanásveszélyes és korlátozott területek**

Kapcsolja ki a készüléket robbanásveszélyes területeken. Kövesse a hivatalos utasításokat. Az ilyen helyeken keletkező szikrák robbanáshoz vagy tűzesethez vezethetnek, melyek súlyos sérülésekkel vagy halálesettel járhatnak. Kapcsolja ki a készüléket benzin- vagy gáztöltő állomásokon, különösen az

üzemanyagszivattyúk közelében. Üzemanyagtárolóknál, vegyi üzemeknél és robbanásveszélyes anyagokat tároló helyeken szigorúan kövesse az utasításokat.

### **Elektronikus eszközök**

A demagnetizáció elkerülése érdekében ne hagyja hosszú ideig készülékét elektromos eszközök közelében.

### **Elektromos orvosi berendezések**

A telefon egy rádióadó, amely zavarhatja az elektronikus orvosi eszközök vagy implantátumok, mint a hallókészülékek, pacemakerek, inzulinpumpák stb. működését. Javasoljuk, hogy legalább 15 cm távolságot tartson az implantátum és a készülék között, soha ne hordja telefonját a mellényzsebében. Kövesse az orvosi eszköz gyártójának utasításait. Amennyiben orvosi implantátummal rendelkezik, és bármilyen egyéb kérdése lenne mobil vagy vezeték nélküli eszközök használatával kapcsolatban, érdeklődjön kezelőorvosánál.

### **Kórház**

Kórházakban és más egészségügyi intézményekben lehetnek olyan eszközök, melyek különösen érzékenyek a külső rádiófrekvenciás jelekre. Kapcsolja ki telefonját, ha a tiltó jelzések erre utasítják, vagy a kórházi dolgozók erre kérik.

### **Közúti biztonság**

Nézzen utána a vezetés közbeni telefonhasználatról kapcsolatos helyi törvényeknek és szabályozásoknak. Ne használja a telefont vezetés közben: ha lehetséges, használjon kihangosítót vagy fülhallgatót. Bejövő hívás esetén térjen le az útról és álljon félre, ha erre lehetősége van. A rádiójelek zavarhatják gépjárműve elektromos rendszerét, ideértve az autóhifit vagy a riasztót. Amennyiben gépjárműve

légzsákkal is rendelkezik, ügyeljen arra, hogy a rögzített vagy vezeték nélküli kellékek ne képezzenek számára akadályt. Annak nem megfelelő működése súlyos sérülésekhez vezethet.

## **Vízállóság**

A készülék nem vízálló, ezért tartsa szárazon.

## **Használati környezet**

A berendezés megfelel a rádióhullámok javasolt kibocsátási értékeinek, ha azt a fültől minimum 1,5 cm távolságra tartják. Ha a telefont tokban, övcsattal vagy tartón hordja, ügyeljen arra, hogy azok ne tartalmazzanak fémeket, és hogy a telefon általuk kissé eltávolodjon a testtől. Más tartozékok használata esetén nem biztosítható a rádiófrekvenciás irányelveknek megfelelő működés. Ha Ön nem használ tokot és nem tartja a füléhez a telefont, tartsa legalább 2,5 cm-re a készülékét a testétől, különösen adatátvitel közben.



## 2. A készülék műszaki adatai

A készülék nanoSIM kártyát kezel.

Tápegység jellemzői:

- Bemenet: (AC), 100-240 V- 50/60 Hz – 0.15 A
- Kimenet: (DC), 5 V – 1 A – 5 W

Akkumulátortípus és feszültség:

- Li-ion akkumulátor, 3.7 V – 800 mAh

Hálózat fajtája:

- GSM 900/1800 MHz

SAR érték:

- 0.452 W/Kg (Fej)
- 0.773 W/Kg (Test)

**Megjegyzés:** A tényleges működési feltételek a helyi viszonyoktól, a hálózati környezettől, és a felhasználói szokásoktól függnnek.

## 3. Billentyűk, készülék megjelenése

**1. Jobb szoftvergomb:** Készenléti módban: belépés a Nevekbe. Menü módban: visszalépés a kezdőképernyőre.

**2. Bal szoftvergomb:** Készenléti módban: belépés a Főmenübe, egyéb menüpontokban "OK" gomb

**3. Hívás (tárcsázó) gomb:** Hívás indítás és fogadás. Készenléti módban a Híváslista megnyitása

**4. Hívás vége gomb:** Nyomja meg és tartsa lenyomva a ki- és

bekapcsoláshoz.


**5. Navigáló gombok:** (léptetés a menüben) Készenléti módban különböző funkció állítható be az irányokra.

**6. Családi hívószám:** Hozzárendelhet 3 telefonszámot a dedikált gombokhoz.

**7. SOS:** Vészhelyzetben, a gomb megnyomásával riaszthatja a készülékben előzetesen erre a funkcióra beállított kontaktokat.

**8. Hangerő gomb:** Hívás módban a hangerő növelése és csökkentése


**9. Alfánumerikus billentyűzet:** nyomja meg a megfelelő gombokat a számok beviteléhez, amikor tárcsáz vagy a számokhoz tartozó karaktereket, amikor szöveget ír.

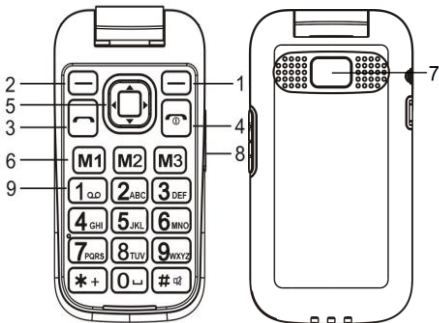

## 4. Első lépések

### 4.1. Üzembe helyezés

1. Távolítsa el a telefon hátlapját
2. Helyezze be a SIM-kártyát a készülékbe. A SIM-kártya arany érintkezői lefelé mutatnak, és az élek igazodnak a SIM-kártya megfelelő széleihez.
3. Helyezze az akkumulátor-érintkezőit az akkumulátor-nyílás kiálló fém pontjába, helyezze be az akkumulátort, és nyomja lefelé, amíg az akkumulátor nem illeszkedik teljesen a mélyedésbe.
4. Helyezze vissza a hátlapot.

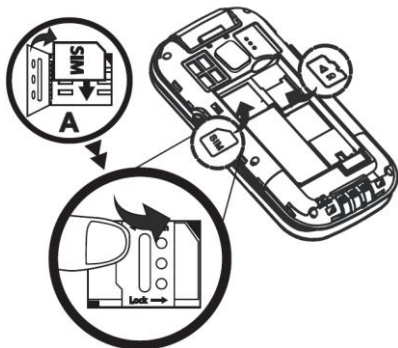

## 4.2 Az akkumulátor töltése

Csatlakoztassa a töltőt a készülékhez, majd a másik végét dugja a konnektorba. Ha be van kapcsolva a készülék töltés közben, akkor az akkumulátor ikon mozog a kijelző jobb sarkában. A töltés befejeződött, ha a jobb felső sarokban a töltést jelző jel folyamatosan világít. Ha kikapcsolt állapotban tölti a készüléket, egy töltést jelző szimbólum jelenik meg a kijelzőn. Ha a töltés befejeződött, húzza ki a töltőcsatlakozót a készülékből. **Megjegyzés:** amikor az akkumulátor feszültség alacsony, a készülék figyelmeztető üzenetet jelenít meg a kijelzőn. Töltse fel az akkumulátort olyan hamar, amennyire csak tudja, a kellemetlenségek elkerülése érdekében, mivel a készülék kikapcsolhat telefonbeszélgetés közben. Készüléke automatikusan kikapcsolhat, amikor túl alacsony az energiaszint.

## 4.3 Az akkumulátor karbantartása

A készülék újratölthető akkumulátorral rendelkezik. Amikor az akkumulátor feszültség alacsony, akkor minél hamarabb töltse fel az akkumulátor élettartalmának növelése érdekében. Amikor nem használja a töltőt, akkor húzza ki az áramforrásból. A túltöltés rövidíti az akkumulátor élettartamát. Egy hétnél tovább semmiképpen se hagyja töltőn a telefont. A hőmérséklet befolyásolja az akkumulátor kapacitását. Az akkumulátornak szükséges lehet hűtésre vagy melegítésre töltés előtt. Ha az akkumulátor hőmérséklete alacsonyabb, mint 0°C vagy magasabb, mint 45 °C, ne töltse az akkumulátort. Az akkumulátort rendeltetésének megfelelően használja. Ne okozzon rövidzárlatot az akkumulátor pólusai között. Ne használjon sérült akkumulátort. Amennyiben extrém hőmérsékleti viszonyok

közt használja készüléket, az akkumulátor nem fog megfelelően működni és az élettartama is csökken. NE dobja az akkumulátort tűzbe, kövesse a helyi törvényeket és szabályozásokat az elhasznált akkumulátor elhelyezésével kapcsolatosan.

## 5. A készülék használata

### 5.1 Ki- bekapcsolás

1. Tartsa lenyomva az Ki-Be kapcsoló gombot a készülék be- vagy kikapcsolásához.
2. Ha bekapcsolás után PIN-kódot kér a készülék, írja be a helyes kódot. Ha rossz számot adott meg, nyomja meg a jobb oldali programbillentyűt a szám törléséhez.
3. A telefon kikapcsolásához tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot, amíg a képernyő kikapcsol.

### 5.2 Hívás indítása

Készenléti módban nyomja meg a megfelelő számbillentyűket a hívni kívánt telefonszám megadásához, nyomja meg **jobb szoftvergombot** a hibás számok törléséhez, nyomja meg a **bal szoftvergomb (Opciók)**, majd **Hívás**, vagy a **tárcsázó gombot** a hívás indításához, amennyiben a megadott szám helyes. Nemzetközi telefonszám-formátum megadásához nyomja meg gyorsan egymás után kétszer a [\*] gombot, amíg a „+” nemzetközi hívójel meg nem jelenik a kijelzőn.

### 5.3 Hívásfogadás

Amikor bejövő hívása van, a készülék a megfelelő módon riaszt, ha a szolgáltatója támogatja a hívószám kijelzést, akkor a kijelzőn megjelenik a hívó száma vagy a hívó neve (attól

függően, hogy korábban elmentette-e a telefonkönyvbe).

1. Nyissa fel a fedelet a hívás fogadásához, vagy ha Menü / Beállítások / Hívásbeállítások / Válaszmód / Kinyitásra opció nem aktív, nyomja meg a **tárcsázó** gombot vagy a **bal oldali szoftvergombot** és válaszoljon [Válasz] a bejövő hívásra.

2. Ha Válasz bármelyik gombbal funkció [Menü / Beállítások / Hívásbeállítások / Válaszmód / Bármelyik gomb] engedélyezve van, akkor, bármelyik gombbal válaszolhat, kivéve a Jobb funkciógombot és a Befejezés / Ki gombot.

3. Ha a fülhallgató csatlakoztatva van a készülékhez, és az Automatikus fogadás be van kapcsolva [Menü / Beállítások / Hívásbeállítások / Válaszmód / Automatikus fogadás headset módban], a bejövő hívásokat a telefon automatikusan 5 másodperc múlva fogadja.

4. Ha nem akarja fogadni a hívást, nyomja meg a Vége / Ki gombot, a hívás elutasításához.

A Vége / Ki gomb a hívás bontásához is használható.

5. Hívás közben a készülék oldalán található hangerőszabályozó gombokkal csökkentheti vagy növelheti a hangszóró hangerejét.

## 5.4 Segélyhívás

Segélyhívást SIM kártya nélkül is tud indítani. Különböző hálózatok eltérő segélyhívószámot használhatnak, ezzel kapcsolatba kérjük, forduljon a hálózati szolgáltatóhoz.

## 5.5 Hívás közben elérhető funkciók

Néhány művelet és szolgáltatás aktív hívás közben is elérhető. Ezek közül több függ a hálózati támogatottságtól, kérjük, ezekről a lehetőségekről, érdeklődjön a hálózati

szolgáltatónál.

A **jobb szoftvergomb** megnyomásával aktiválhatja a kihangosítót aktív hívás közben; ugyanígy állíthatja vissza kézibeszélőre a hívást.

A bal szoftvergomb [Opciók] megnyomásával érheti el a hívás közbeni lehetőséget a menüben az aktív hívás alatt, ezek a következők (néhány funkció csak speciális feltételek mellett használható):

**Tartás/Folytatás:** aktív hívást tartásba teheti vagy visszaveheti azt a tartásból.

**Hívás vége:** az aktuális hívást bontja.

**Telefonkönyv:** A telefonkönyv funkciókat jeleníti meg.

**Híváslista:** a hívási előzményeket tekintheti meg.

**Üzenetek:** Az üzenetek menübe léphet be.

**Némítás:** a készüléke mikrofonját némíthatja le, ha hívás közben beszélgetést kell lebonyolítania úgy, hogy a vonal másik felén lévő személy ne hallja.

**Csere\*:** meg tudja cserélni a tartott és az aktív hívást.

**Konferencia\*:** egyesítheti a hívásokat.

**Szétválaszt\*:** Konferenciahívások szétválasztása

**Összes hívás vége\*:** az összes hívás bontása

**Konferenciahívás vége\*:** a konferenciahívás megszakítása

**Megjegyzés:** [\*]-al jelölt menüpontok csak speciális körülmények közt működnek. Mint például: a „Csere”, mely csak akkor érhető el, ha egyik hívás tartásban van a másik meg aktív. A konferenciahívás eléréséhez szolgáltatás szükséges, melyet a hálózati szolgáltatónál aktiválhat.

## 6. Főmenü

### 6.1 Névjegyek

Készenléti üzemmódban a jobb szoftvergombbal léphet be a Nevekbe, vagy a Menü > Névjegyek menüpontban érheti el. A telefonkönyvben tárolhatja és szerkesztheti a gyakran hívott névjegyeket.

Két helyre mentheti a számokat és neveket, amelyeket gyakran használ: a SIM kártyára és a készülékre. A SIM kártyán tárolható névjegyek száma a kártya kapacitásától függ. Telefon memóriában 100 db névjegyet tárolhat. A telefonkönyvbe belépve az összes (a SIM kártyán és a készüléken tárolt) névjegyet megtekintheti.

Különböző ikon jelzi, hogy melyik névjegy melyik tárhelyre van elmentve.

A névjegy keresését követően a **Tárcsázó** gomb megnyomásával hívhatja az adott számot, a Hívás vége gomb megnyomásával bonthatja a vonalat.

#### Új névjegy hozzáadása

Készenléti üzemmódban adja meg a telefonszámot, majd válassza a (bal oldali) Opciók > Mentés a telefonkönyvbe menüpontot.

Válassza ki a tárhelyet (SIM kártya vagy telefon), ahova menti a telefonszámot. Ez akkor érhető el, ha a Nevek / Opciók / Telefonkönyv beállítások / Preferált tárhely / SIM és Telefon mód van kiválasztva.

Adja meg a névjegy adatait: név, telefonszám.

A mentéshez nyomja meg az Opciók (bal oldali)



funkciógombot, majd válassza a Mentés lehetőséget.

Az **Opciók** (baloldali szoftvergomb) megnyomásával a következő lehetőségek közül választhat:

- **Nézet:** meg tudja nézni az adott névjegy részleteit.
- **Szerkeszt:** módosítani tudja a kiválasztott névjegyet.
- **Törlés:** törli a kiválasztott kapcsolatot.
- **Másolás:** másolhatja a kiválasztott kapcsolatot a készülékről a SIM kártyára, és fordítva.
- **Telefonkönyv beállítások**
  - **Preferált tárhely:** kiválaszthatja, hogy a telefon vagy a SIM kártya (esetleg mindkettő) legyen-e az új névjegyek alapértelmezett mentési helye.
  - **Gyorstárcsázás:** A gyakran hívott számokat beállíthatja a készülék numerikus billentyűire, így egyetlen gombnyomással indíthat hívást ezekre a számokra. A gyorstárcsázás beállításához lépjen a Menü > Névjegyek > Telefonkönyv beállítások > Gyorstárcsázás menüpontba. Az **Állapot** menüpontban kapcsolja be a funkciót az Ok (bal szoftvergomb), majd Be lehetőség kiválasztásával. A **Szám beállítása** menüpontban állítson be számot a különböző (2-9-es) billentyűkre. Az 1-es gomb a hangposta számát tárcsázza (amennyiben azt korábban beállította).
  - **Emberi hang:** bekapcsolásával a készülék hangosan felolvassa a telefonkönyvben aktuálisan kijelölt telefonszámot.
  - **Memória állapota:** megtekintheti a készüléken és a SIM kártyán tárolt névjegyek számát, illetve, hogy hány névjegy tárolható rajta maximálisan. A SIM

kártya tárolókapacitása kártya típusonként eltérő lehet.

- **Névjegyek másolása:** az összes névjegy másolása telefonról SIM kártyára és fordítva.
- **Névjegyek áthelyezése:** az összes névjegy áthelyezése telefonról SIM kártyára és fordítva.
- **Összes névjegy törlése:** minden meglévő névjegy törlése a Telefonkönyvből.

## 6.2 Üzenetek

Üzenetszolgáltatás a hálózathoz tartozó szolgáltatás, mely lehetővé teszi az SMS küldést. További információért vegye fel a kapcsolatot hálózati szolgáltatójával.

### 6.2.1 Üzenet írása

Menü üzemmódban válassza az Üzenetek > Üzenet írása menüpontot.

**Megjegyzés:** az SMS küldéséhez a helyes üzenetközpont számmal kell rendelkeznie melyet a hálózati szolgáltatójától tudhat meg. Az üzenetközpontot **a Menü > Üzenetek > Üzenet beállítások > Profil beállítások** menüpontban ellenőrizheti, változtathatja.

Az üzenet írása közben a # gomb segítségével válthat beviteli módok között.

Nyomja meg a **bal szoftvergombot** [Opciók] üzenetszerkesztés közben az alábbi funkciók eléréséhez:

**Címzett:** megadhatja az üzenet címzettjét manuálisan, illetve kiválaszthatja a Telefonkönyvből (Hozzáadás Telefonkönyvből).

**Szimbólumok kiválasztása:** szimbólum beszúrása az üzenet szövegébe.

**Beviteli mód:** Válassza ki a megfelelő beviteli módot.

**Mentés:** üzenet mentése a pizskozatok közé.

## 6.2.2 Bejövő üzenetek

A fogadott üzenetek első körben a SIM-kártyára mentődnek, majd, ha az megtelik, ezt követően a telefon tárhelyére.

Amikor kap egy üzenetet, hangjelzés vagy rezgés (ahogy a menüben korábban beállította) **([Beállítások > Profilok > Opciók > Személyre szabás > Üzenet])** figyelmezteti Önt erre, illetve a kijelzőn egy ábra jelenik meg. Nyomja meg a **bal szoftvergombot** [Nézet] az üzenet megtekintéséhez, a jobb szoftvergombbal visszatérhet az SMS menübe a többi bejövő üzenet olvasásához.

Ha az SMS memória megtelt egy „Memória megtelt” jelzést láthat a kijelzőn, és az SMS ikon villog. Mielőtt üzenetet tudna fogadni, töröljön néhányat a régebbiek közül. Ha az új üzenet mérete meghaladja a bejövő üzenetek kapacitását, az információk elveszhetnek, vagy hiányosak lehetnek.

Az üzenet listában nyomja meg a **bal szoftvergombot** [Nézet], az üzenet megtekintéséhez. A bal szoftvergomb [Opciók] ismételt megnyomásával lehetőségek közül választhat:

- **Válasz:** Közvetlenül válaszolhat az üzenetre.
- **Továbbít:** Üzenet továbbítása más címzettnek.
- **Törlés:** Törli az üzenetet.

## 6.2.3 Pizskozatok

A befejezetlenül mentett üzeneteket tekintheti meg ebben a mappában.

## 6.2.4 Kimenő üzenetek

Az üzenetek listában nyomja meg az **Nézet gombot** (bal oldali szoftvergomb) a kiválasztott üzenet olvasásához.

## 6.2.5 Elküldött üzenetek

Amennyiben a küldés sikeres volt, az SMS-t az Elküldött üzenetek mappába menti a készülék.

## 6.2.6 Üzenet beállítások

Módosíthatja és mentheti az SMS szolgáltatás paramétereit a SIM kártyán.

- **Profilbeállítások:** profilnév, SMSC cím.
- **Hangposta szerver**

A módosítások érvényesítéséhez nyomja meg a **bal szoftvergombot** [Mentés], vagy az **Opciók > Mentés** lehetőséget.

A fentieken kívül a **Memória állapota** menüpont alatt a tárolt üzenetek számát van lehetősége ellenőrizni.

## 6.3 Híváslista

A készülék naplózza a nem fogadott hívásokat, tárcsázott hívásokat, fogadott hívásokat, valamint ezek időpontját. Csak abban az esetben tudja naplózni a hívásokat, ha ezek a funkciók a hálózat által támogatottak.

A hívásnaplót készenléti üzemmódban a Tárcsázó gomb megnyomásával érheti el, vagy a **Menü > Híváslista** menüpontban.

### - Nem fogadott/Tárcsázott/Fogadott hívás

Megjeleníti a Nem fogadott/ Tárcsázott/ Fogadott hívás listáját

## - Híváslisták törlése

Törli a Tárcsázott /Nem fogadott/ Fogadott/ Összes hívás listáját.

A kiválasztott telefonszám hívásához egyszer nyomja meg a hívásnapló listáján a **Tárcsázó** gombot. A hívás részleteinek megtekintéséhez, nyomja meg a bal szoftver (Opciók) gombot az alábbi funkciók eléréséhez:

**Nézet:** a hívás részleteit tekintheti meg.

**Hívás:** újabb hívást indíthat az adott számra.

**Mentés a telefonkönybe:** az adott számot elmenti a telefonkönybe (csak a nem mentett telefonszámok esetén jelenik meg ez a menüpont).

**Felvétel a Feketelistára:** hozzáadja a kiválasztott számot a feketelistához

**Törlés:** törli az adott hívásadatot.

## 6.4 Multimédia

### 6.4.1 Kamera

Készüléke rendelkezik kamerával, mellyel fényképeket készíthet. Lépjen a Menü > Multimédia > Kamera menüpontba. Fénykép készítéséhez nyomja meg a középső/Navigációs gombot.

Fénykép előnézeti módban az alábbi lehetőségek közül választhat az **Opciók** (bal szoftvergomb) megnyomásával a felugró ablakban:

**Fotók:** megnyitja a mentett fotókat.

**Kamera beállításai:** a **fel/le navigáló gombokkal** léptethet a Villódzástgátló, Jelenet mód, Fehéregyensúly, Önkioldó

funkciók között. A változtatások mentéséhez nyomja meg a Mentés (bal szoftvergomb) lehetőséget.

**Kép beállításai:** ebben a menüpontban állíthatja be a képméretet és képminőséget.

**Figyelem! A képek tárolásához memóriakártyára van szükség.**

## 6.4.2 Galéria

Ebben a menüpontban tekintheti meg a memóriakártyára mentett képeket. Az Opciókkal (bal szoftvergomb) az alábbi funkciókat érheti el:

**Nézet elforgatása:** elforgatja a képet.

**Használat másként:** a fotókat beállíthatja háttérképnek, illetve a bekapcsolásnál vagy a kikapcsolásnál megjelenő képnek.

**Küldés:** a kiválasztott kép küldése bluetooth-on keresztül.

**Törlés:** törli az aktuális képet.

**Össze törlése:** törli az összes képet.

**Képinformáció:** itt tekintheti meg a kép részleteit: név, felbontás, méret és létrehozás ideje.

## 6.4.3 FM Rádió

Menü üzemmódban lépjen a Multimédia > FM Rádió menüpontba. Rádiózáshoz, lehetőség szerint, csatlakoztassa a fülhallgatót, mivel, bár enélkül is működik, de előfordulhat, hogy nem tud rádióadást fogni, vagy csak nagyon gyenge minőségben.

Az FM rádió alkalmazásban nyomja meg az Középső / Navigációs gombot a lejátszáshoz / szüneteltetéshez, a Bal és a Jobb a csatornák, vagy a Fel és Le gombokat a frekvenciák

közötti léptetéshez. A készülék oldalán található gombokkal szabályozhatja a hangerőt.

### **Megjegyzés:**

1. Készenléti és menü üzemmódban is hallgathatja a rádiót.
2. A rádióadás minőségét befolyásolja a környezet. Javíthat a minőségen kézi kereséssel, valamint, ha közelebb helyezi a készüléket az ablakhoz.

Az Opciók (bal szoftvergomb) megnyomásával léphet be a Csatornalistába, továbbá manuálisan megadhat frekvenciát (Kézi bevitel), léptethet a csatornák között a Következő és az Előző opcióval, illetve végezhet automatikus csatorna keresést.

## **6.5. SOS beállítás**

A beállításhoz lépjen a Menü > SOS beállítás menüpontba.

- **SOS szám:** az itt megadott telefonszámokat tárcsázza a készülék az SOS gomb megnyomása esetén. A riasztási lánc addig tart, ameddig a listában szereplő számok valamelyike fogadja a hívást. **Figyelem! Ne adjon meg olyan számot, ahol a hívás fogadása automatikus.**
- **Állítsa be a kimenő hangüzenetet:** A Rögzítés menüpont alatt vehet fel egy hangfelvételt, amelyet a telefon akkor játszik be, amikor a listában megadott telefonszám fogadja a hívást. A Lejátszás alatt hallgatható meg a felvétel. A rögzítéshez memóriakártyára van szükség.

Az SOS riasztás indításához és/vagy leállításához nyomja meg a készülék hátulján található SOS gombot hosszan.

## 6.6 Beállítások

### 6.6.1 Profilok

#### Halk mód be- és kikapcsolása

A Halk mód aktiválásához hosszan nyomja meg a # gombot. Ha ismét megnyomja hosszan a # gombot, az Általános módot (vagy azt a módot, amelyik a Halk mód aktiválásakor be volt állítva) tudja aktiválni.

Menü üzemmódban lépjen a Beállítások > Profilok menüpontba, majd válassza ki a Halk módot. Az Általános profilra ugyanebben a menüpontban térhet vissza.

#### Profilok testreszabása

Menü üzemmódban lépjen a Beállítások/ Profilok menübe, majd válassza ki a módosítani kívánt profilt. A készülékben 3 db profil található: Általános, Halk és Kültéri.

A profil módosításához nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza a Személyre szabás lehetőséget. Ebben a menüpontban a következő beállításokon van lehetősége változtatni: Értesítés típusa, Csengetés típusa, hívások és üzenetek csengőhangja és hangereje, csengetés hangereje, billentyűzet hang, billentyű hangereje, a be-, és kikapcsolás hangja, valamint a fedél kinyitásának és zárásának hangja.

A Visszaáll. menüpontban a profilhoz tartozó gyári alapértékeket állíthatja vissza.

#### 6.6.2. Családi hívószám:

Az M1, M2 és M3 gombokra állíthat be gyakran hívott számokat, amelyeket ezt követően egyetlen gombnyomással tárcsázhat. A beállításhoz válassza ki az M1, M2 vagy M3 lehetőséget az OK megnyomásával. Adja meg a nevet és a



telefonszámot. Utóbbi kiválaszthatja a telefonkönyvből vagy beírhatja manuálisan. Végül az Opciók (bal navigációs gomb) > Mentés menüpontok kiválasztásával mentse el a számot.

### 6.6.3 Telefonbeállítások

- **Dátum és idő:** a dátumot és az időt, valamint azok formátumait van lehetősége beállítani.
- **Be- /kikapcsolás időzítése:** Beállíthatja azt az időt, amikor a készülék automatikusan be- és kikapcsol.
- **Nyelv:** Kiválaszthatja a használni kívánt nyelvet
- **Gyorsbillentyűk:** Lehetővé teszi különböző alkalmazások parancsikonzainak hozzárendelését az eszköz nyomógombjaihoz.
- **Cél-billentyűk:** Funkciókat rendelhet a készülék navigációs gombjaihoz. A Fel, Le, Jobb és Bal gombokhoz különböző alkalmazások / menük érhetők el.

#### •Repülőgép üzemmód

Ebben a menüpontban tudja ki-és bekapcsolni a repülő módot, amely minden hálózati funkciót deaktivál.

- **Verzió:** Itt nézheti meg a készülék szoftverének verzióját.

### 6.6.4 Jelzőfény

Ebben a menüben módosíthatja az értesítési beállításokat, amelyek a telefon elülső részén jelennek meg.

Éjszakai mód: bekapcsolásával semmilyen értesítés nem jelenik meg a hívásokról, üzenetekről és az akkumulátorról. Beállíthat egy időtartamot, amelynek az elején ez a mód automatikusan bekapcsolódik, a végén pedig kikapcsolódik.

Bejövő hívás: villogó kék telefon ikon látható beérkező hívás

közben.

Olvasatlan SMS: villogó zöld üzenet ikon jelzi az új üzenetet/üzeneteket.

Nem fogadott hívás: villogó kék telefon ikon jelzi az elmulasztott hívást.

Alacsony akkumulátor töltöttség: villogó piros akkumulátor ikon jelzi, ha a töltöttség alacsony.

Töltés: folyamatosan világító akkumulátor ikon jelzi, ha épp tölti.

### 6.6.5 Hívásbeállítások

Az alábbi opciókat választhatja:

**Hívásvárakoztatás (hálózati támogatástól függ):** be és ki tudja kapcsolni vagy le tudja kérdezni a hívásvárakoztatás állapotát.

Bekapcsolt állapotban figyelmeztető jelzést hall hívás közben, ha más is hívja, és a kijelzőn megjelenik a hívó fél száma vagy neve (attól függően, hogy korábban elmentette-e a telefonkönyvbe).

**Hívásátirányítás (hálózati támogatástól függ):** Az átirányítással a bejövő hanghívásait irányítja át hangpostára vagy más telefonszámra, beállítástól függően. Az átirányítás lehet feltétel nélküli [Minden hanghívás átirányítása] vagy feltételhez kötött (átirányítás, ha nem elérhető; átirányítás, ha nincs válasz; átirányítás, ha foglalt). A le/fel navigációs (nyíl) gombokkal választhatja ki a listából a megfelelő átirányítás típusát, a Menü gombot vagy a bal szoftvergombot [OK] megnyomva az alábbi lehetőségek közül választhat:

- **Bekapcsol:** Új számra vagy Hangpostára irányítja át (típus szerint) a bejövő hívást:

**Új számra:** A le/fel navigáló gombbal jelölje ki ezt a sort, majd a középső Menü gombbal vagy az OK opcióval [bal szoftvergomb] lépjen bele. Itt írja be a teljes telefonszámot, melyre át szeretné irányítani bejövő hívásait. Az Opciók > Névjegyekből elérési útvonalon keresztül pedig a telefonkönyvből is beállíthatja a számot.

**Hangpostára:** Amennyiben Ön rendelkezik hangpostával az OK vagy Bal szoftvergomb [OK] megnyomásával a feltételes vagy feltétel nélküli átírányítás a hangpostára fog történni, amennyiben korábban beállította a hangposta számát a Menü > Üzenetek > Üzenet beállítások > Hangposta szerver menüpontban.

**Hívástiltás:** Itt egységesen kapcsolható be-, és ki tiltás kimenő és bejövő hívások különböző típusaira, valamint megváltoztatható a tiltás jelszava is.

**Feketelista:** ide vehet fel olyan számokat, amelyekről nem fogják tudni elérni Önt, amíg a listán szerepelnek.

**Válaszmód:** beállítható, hogy a fedél kinyitásával, vagy bármelyik gombbal fogadja a készülék a hívást, illetve headset módban automatikusan.

### 6.6.6 Hálózatválasztás

A Beállítások > Hálózati beállítások menüpontban választhat az automatikus (a készülék automatikusan keres elérhető hálózatot) és a kézi hálózatválasztás (a megjelenített listából választható ki a hálózat) között.

### 6.6.7 Biztonsági beállítások

Biztonsági beállításokat módosíthatja ebben a menüben,

tehát megfelelő beállítás mellett, a készülékét vagy a SIM kártyáját illetéktelenek nem tudják használni.

## **SIM Biztonság**

A SIM kártya és a telefon biztonsági beállításainak módosításához, menü üzemmódban, lépjen a Beállítások > Biztonsági beállítások menüpontba. A SIM kártyához tartozó kódok beállításaihoz válassza ki a SIM biztonság lehetőséget, majd nyomja meg az **OK**-t (bal szoftvergomb). A SIM biztonság menüponton belül, az alábbi beállítási lehetőségek közül választhat:

- **PIN lezárás:** nyomja meg a bal szoftvergombot (**Be/Ki**) az aktiváláshoz vagy deaktiváláshoz, az aktuális státuszt [PIN lezárás] sorban jelöli a készülék. A SIM PIN kódjának bekapcsolásához adja meg a PIN kódot. Ha a PIN kérés aktiválva van, akkor minden bekapcsolás alkalmával meg kell adnia PIN kódot. További információért vegye fel a kapcsolatot szolgáltatójával. **Megjegyzés:** Ha a PIN kódot háromszor rosszul adja meg a SIM kártya zárolva lesz, melyet a PUK kód megadásával oldhat fel. A PUK kód a PIN kód letiltásának feloldásához szükséges. A PIN és a PUK kód a SIM-kártyacsomagban található meg; egyéb esetben vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatójával.
- **PIN módosítása és PIN2 módosítása:** ezekben a menüpontban módosíthatja a PIN/PIN2 kódokat, az új kódokat összesen kétszer kell megadnia a régi kód megadását követően, melyre vonatkozóan üzenet jelenik meg a kijelzőn. A kódnak 4-8 számjegyből kell állnia. A PIN kódot csak abban az esetben tudja módosítani, ha a PIN kód kérés aktív.

## **Telefon biztonság**

Nyomja meg az OK gombot a telefonzár be- vagy kikapcsolásához, az aktuális állapotot a [Telefon lezárása] sorban jelzi a készülék.

A telefonzár aktiválásához meg kell adni a telefon jelszót. Ha ez a funkció aktív, akkor a telefon jelszót minden bekapcsoláskor meg kell adni.

**Megjegyzés:** az alapértelmezett telefon jelszó az 1122. Kérjük, változtassa ezt meg egyedi kódra minél hamarabb. A megadott kód 4-8 számjegyből állhat.

### 6.6.8 Beállítások visszaállítása

A beállítások visszaállításához – menü üzemmódban – lépjen a Beállítások > Beállítások visszaállítása menüpontba, ahol készüléke beállításait visszaállíthatja a gyári alapértékekre. A visszaállításhoz adja meg a telefon jelszót. Az [Igen] lehetőséget kiválasztva a készülék visszaállítása megkezdődik és újraindul a készülék. **Figyelem! A beállítás nem visszavonható, és minden adatot töröl a készülékről (pl. nevek, üzenetek, személyes beállítások).**

### 6.7 Fájlkézeltő

Itt tekintheti a memóriakártya (amennyiben van csatlakoztatva memóriakártya) összes, illetve szabad tárhelyét. A fájlok megtekintéséhez jelölje ki a készüléket vagy a memóriakártyát a navigáló gombok segítségével, majd lépjen az **Opciók** (bal szoftvergomb) menübe, majd válassza a **Megnyit** lehetőséget.

**Új mappa:** Új könyvtárat hozhat létre a jelenlegi meghajtón.

**Átnevezés:** módosíthatja a fájl vagy a könyvtár nevét attól függően, hogy melyik van kiválasztva.

**Törlés:** Törli a kiválasztott könyvtárat vagy fájlt, attól függően, hogy melyik választotta ki.

**Nézet:** Az adott kép megtekintése (Ha épp az van kiválasztva).

**Nézet elforgatása:** A kép elforgatása.

**Képinformáció:** A kép neve, felbontása, mérete és a létrehozás ideje tekinthető meg.

**Küldés:** Fájl küldése Bluetoothon keresztül.

**Használat másként:** Kép beállítása háttérképként, illetve bekapcsolásnál, vagy kikapcsolásnál megjelenített képként.

**Másolás:** Fájl másolása

**Áthelyezés:** Fájl áthelyezése

**Részletek:** A fájl dátuma és a mérete nézhető meg itt.

## 6.8 Eszközök

### 6.8.1 Bluetooth

Ebben a menüpontban a következő beállításokat végezheti el:

- **Bluetooth:** a funkció ki-és bekapcsolása a bal szoftvergomb segítségével.
- **Láthatóság:** ha a funkció aktív, készüléke látható más bluetooth eszközök számára.
- **Saját eszköz:** új eszközök keresése, illetve a párosított eszközök megjelenítése.
- **Eszköznév módosítása:** módosítható a – más bluetooth eszközök számára látható – eszköznév.

### 6.8.2 Számológép

A készülékben lévő számológép a 4 alpművelet elvégzésére képes.

### 6.8.3 Naptár

Megnyitás után a naptár az aktuális hónapot jelzi, a jelenlegi dátumot színessel kiemelve. A bal szoftvergomb [Opciók] megnyomásával a következő lehetőségek közül választhat: Ugrás dátumra, Ugrás a mai napra.

### 6.8.4 Feladatok

Lehetősége van emlékeztető beállítására: megadhatja a tárgyat, a prioritást, a határidőt, az emlékeztetés időpontját, ismétlést, a részleteket, valamint változtathatja az állapotot is.

### 6.8.5 Riasztás

Ebben a menüben 5 különböző riasztást tud beállítani. Az ébresztő funkció akkor is működik, ha a készülék ki van kapcsolva.

Amikor az ébresztőóra megszólal, nyomja meg a Bal szoftvergombot vagy Hívás vége gombot a leállításhoz; a szundihoz nyomja meg a Jobb szoftvergombot.

A riasztás részleteinek módosításához, a listából válasszon ki egyet és nyomja meg bal szoftvergombot [Szerkeszt]:

1. Be-/Kikapcsolhatja a riasztást az állapot kiválasztásával (Opciók (bal szoftvergomb) > Választ > Be vagy Ki). Az ébresztőóra listában az aktív riasztásokat pipa jelzi.
2. Az ébresztés idejének (Idő) módosításához léptessen a navigáló gombokkal (fel, le) majd a numerikus billentyűzet segítségével adja meg az ébresztés/riasztás idejét.
3. Az Ismétlés beállításához nyomja meg az Opciók (bal szoftvergomb) > Választ lehetőséget, majd jelölje ki, hogy Egyszer, Naponta, vagy előre megadott napon (Egyedi) legyen

aktív a riasztás. Az Opciók > Mentés lehetőséggel mentse el a beállítást.

## 7. Megfelelőségi Nyilatkozat

A Blaupunkt BS 08 modellszámú készülék megfelel az 2014/53/EU, valamint a 2011/65/EU számú RoHS irányelv alapvető követelményeinek, és idevonatkozó rendelkezéseinek. A megfelelőségi nyilatkozat elérhető a honlapunkon.



Designed and Engineered by  
Blaupunkt Competence Center Mobile Europe  
HTM Mobile Kft.

1118 Budapest, Dayka Gábor utca 3. Hungary

Assembled in P.R.C by  
CSM Technology Co., Ltd.

5F, Bld. C, Hongshengyuan Industrial Park, Longgang District,  
Shenzhen, China

A készülékkel kapcsolatos bővebb információért, keresse fel  
honlapunkat: [www.htmmobile.hu](http://www.htmmobile.hu) vagy [www.blaupunkt.com](http://www.blaupunkt.com)