

BLAUPUNKT
Használati Útmutató
Mobiltelefon TX60



Enjoy it.

TARTALOM

Biztonsági előírások	3
Műszaki adatok	5
A készülék beüzemelése	6
A memóriakártya és a SIM kártya behelyezése	6
A készülék megismerése	6
A készülék be- és kikapcsolása	6
Az akkumulátor töltése	7
Kezdő lépések	7
Beállítás varázsló	7
Az érintőképernyő használata	8
Navigációs sáv	9
Értesítési sáv	10
A Kezdőképernyő testreszabása	11
Alkalmazások kezelése	12
Alkalmazások törlése vagy tiltása	12
Alkalmazások keresése	12
Mappák Kezelése	12
GOOGLE™ Alkalmazások	13
Névjegyek	14
Névjegy létrehozása	14
Névjegy szerkesztése	14
Kedvencek	14
Névjegy Megosztása	14
Javítás és kezelés	15
Hívások kezelése	15
Hívás indítása	15
Hívás Fogadása	16
Hívás Elutasítása	16
Hívás Közben elérhető funkciók	16
Híváslista	16
Üzenetkezelés	17
Üzenet írása	17
Üzenet Törlése	17

Üzenetbeállítások	18
Beállítások	19
Hálózat és internet	19
Wifi	19
Mobilhálózat	19
Egyéb hálózati beállítások	20
A készülék testreszabása	20
Értesítések	20
HANG	21
Megjelenítés és háttérkép	21
Nyelvek és bevitel	22
DÁTUM ÉS IDŐ	22
Biztonság és Adatvédelem	22
Biztonság	22
Adatvédelem	23
Jelszavak és fiókok	23
Biztonság és Vészhelyzet	23
Beállítások visszaállítása	23
Megfelelőségi Nyilatkozat	24

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

FIGYELEM: Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót. A biztonsági előírások figyelmen kívül hagyása veszélyes, akár illegális is lehet, továbbá a gyártó nem vállalja a felelősséget, a nem megfelelő használatból eredő meghibásodásért.

Biztonságos bekapcsolás

A készülék tulajdonosa felelős a készülék használatáért. Soha ne kapcsolja be a készüléket olyan helyen, ahol tilos a vezeték nélküli eszközök használata, vagy a rádióhullámok interferenciája veszélyes lehet.

Közúti biztonság

Vezetés közben tartsa be az okostelefon használatra vonatkozó helyi törvényeket és szabályozásokat. Ha mégis telefonál vezetés közben, tartsa be a következő szabályokat: koncentráljon a vezetésre, hogy tisztában legyen a közlekedési feltételekkel; ha a készülék rendelkezik kihangosító funkcióval, használja kihangosítva. Ha a forgalmi helyzet úgy kívánja, álljon félre az autóval, mielőtt felvenné a telefont.

Interferencia

A vezeték nélküli eszközök érzékenyek lehetnek az interferenciára, amely befolyásolja a teljesítményt.

Elektronikus eszközök

A demagnetizáció elkerülése érdekében ne hagyja hosszú ideig készülékét elektronikus eszközök közelében.

Használat a kórházakban

Kórházakban és más egészségügyi intézményekben lehetnek olyan eszközök, amelyek különösen érzékenyek a rádiófrekvenciás jelekre. Kapcsolja ki a telefonját, ha tiltó jelzések erre utasítják, vagy a kórházi dolgozók erre kérik.

Elektromos orvosi berendezések

A telefon egy rádióadó, amely zavarhatja az elektronikus orvosi eszközök vagy implantátumok, mint a hallókészülékek, pacemakerek, inzulin pumpák stb. működését. Javasoljuk, hogy legalább 15 cm távolságot tartson az implantátum és a készülék között, soha ne hordja telefonját a mellényzsebében. Kövesse az orvosi eszköz gyártójának utasításait. Amennyiben orvosi implantátummal rendelkezik, és bármilyen egyéb kérdése lenne mobil vagy vezeték nélküli eszközök használatával kapcsolatban, érdeklődjön kezelőorvosánál.

Használat a repülőgépen

Ha a készülék támogatja a repülő üzemmódot, kérjük, használja ezt a funkciót a repülőgépen. Ha a készülék nem rendelkezik repülő üzemmóddal, kapcsolja ki felszállás előtt, ugyanis a készülék interferenciát okozhat a fedélzeten. Kövesse a repülőgépen elhelyezett utasításokat.

Robbanásveszélyes és korlátozott területek

Kapcsolja ki a készüléket robbanásveszélyes területeken. Az ilyen helyeken keletkező szikrák robbanáshoz vagy tüzesethez vezethetnek, melyek súlyos sérülésekkel vagy halálesettel járhatnak. Kapcsolja ki a készüléket benzin- vagy gáztöltő állomásokon, különösen az üzemanyagszivattyúk közelében. Üzemanyagtárolóknál, vegyi üzemeknél és robbanásveszélyes anyagokat tároló helyeken szigorúan kövesse az utasításokat.

Használati környezet

A berendezés megfelel a rádióhullámok javasolt kibocsátási értékeinek, ha azt a fültől minimum 1,5 cm távolságra tartják. Ha a telefont tokban, övcsattal vagy tartón hordja, ügyeljen arra, hogy azok ne tartalmazzanak fémeteket, és hogy a telefon általuk kissé eltávolodjon a testtől. Más tartozékok használata esetén nem biztosítható rádiófrekvenciás irányelveknek megfelelő működés. Ha Ön nem használ tokot és nem tartja a füléhez a telefont, tartsa legalább 2,5 cm-re a készülékét a testétől, különösen adatátvitel közben.

Megfelelő használat

Kérjük, ne kísérelje meg szétszerelni a készüléket. Ha a készülék meghibásodott, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.

Akkumulátor és egyéb tartozékok

Csak a gyártó által jóváhagyott alkatrészeket, tartozékokat használjon. A nem gyári tartozékok és alkatrészek használata garanciavesztéssel járhat. Ne okozzon rövidzárlatot az akkumulátorban.

A készüléket jól szellőző és megfelelő hőmérsékletű környezetben töltsse, távol a gyúlékony és robbanásveszélyes anyagoktól. A használt akkumulátort a helyi szabályozásoknak megfelelően kezelje, ne dobja a háztartási szemétbe. Mivel a hálózati csatlakozó szolgál a készüléknek az elektromos hálózatról való leválasztására, a készüléket könnyen hozzáférhető hálózati aljzathoz csatlakoztassa.

Vízállóság

A készülék **nem vízálló**, tartsa szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat korróziót előidéző ásványi anyagokat, amelyek korrodálhatják az elektronikus áramköröket. Ha mégis nedvesség érné a készüléket, kapcsolja ki azt.

Biztonsági másolat

Készítsen biztonsági másolatot a készüléken tárolt összes adatról.

Csatlakozás más eszközhöz

Mielőtt külső eszközt csatlakoztatna, olvassa el a használati útmutató biztonsági előírásait. Ne csatlakoztasson nem kompatibilis eszközt.

Firmware verziók

Ez az eszköz csak olyan firmware-verziókkal működik, amelyeket a vezeték nélküli szolgáltató és az eszköz gyártója jóváhagyott használatra. Ha jogosulatlan firmware-t helyeznek az eszközre, előfordulhat, hogy az nem működik megfelelően. Továbbá a jogosulatlan szoftver használatából eredő meghibásodásért a gyártó nem vállal felelősséget.

MŰSZAKI ADATOK

ALAPTULAJDONSÁGOK

Kijelző	6.088 HD+ IPS 720x1560 px
Operációs rendszer	Android 12 Go edition
CPU	MT6769W
GPU	Cortex A53 Quad-core 1.3 GHz
Memória	2 GB (RAM) + 16 GB (ROM)
Wifi	802.11 b/g/n
Bluetooth	4.2
Akkumulátor	3000 mAh
Kamera	13 + 0.3 MP hátsó, 5.0 MP első
GPS	igen, Galileo támogatás

HÁLÓZAT

GSM	900/1800 MHz
WCDMA	900/2100 MHz
4G LTE-FDD	B1/ B3 / B7/B20

TÁPEGYSÉG JELLEMZŐI

Gyártó	Shenzhen New Four Seasons Electronic Co., LTD
Modell	SJWY-0501000
Bemeneti feszültség	100-240V AC
Bemeneti AC frekvencia	50/60Hz
Kimeneti feszültség	5.0V
Kimeneti áram	1A
Kimeneti teljesítmény	5W
Átlagos aktív hatékonyság	74,98%
Hatékonyság alacsony terhelésnél (10%)	64,93%
Terhelés nélküli energiafogyasztás	0.08W

SAR ÉRTÉKEK: 0.618 W/Kg (Fej) - 1.098 W/Kg (Test)

A KÉSZÜLÉK BEÜZEMELÉSE

A MEMÓRIAKÁRTYA ÉS A SIM KÁRTYA BEHELYEZÉSE


Kapcsolja ki a készüléket, majd távolítsa el a hátlapot a készülék bal alsó sarkában található mélyedés segítségével.

Helyezze be a SIM kártyát a készüléken található jelölés szerint.

Győződjön meg róla, hogy a chipes érintkező és a kártya levágott sarka megfelelő irányban helyezkednek el.


Csúsztassa a kártyát a nyílásba ütközésig.

A készülék Nano SIM + Nano SIM + Micro SD kártyákat kezel.

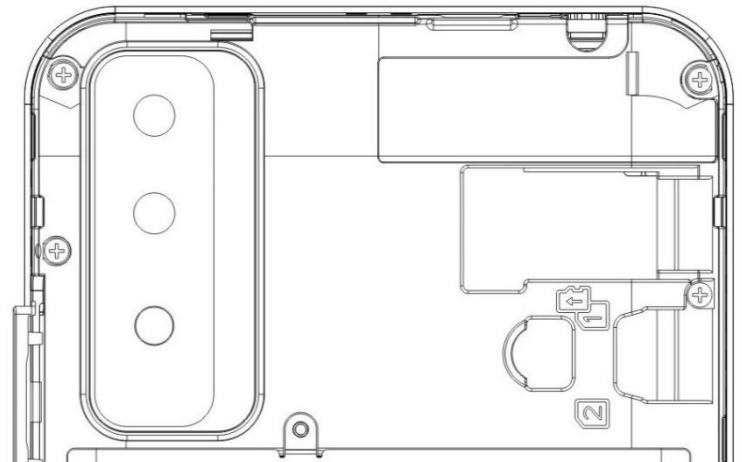

A KÉSZÜLÉK MEGISMERÉSE

- 1 - USB port
- 2 - Fülhallgató
- 3 - Fő kamera
- 4 - Alkamera
- 5 - Mobilfény
- 6 - Hangerő +
- 7 - Hangerő -
- 8 - Bekapcsoló gomb

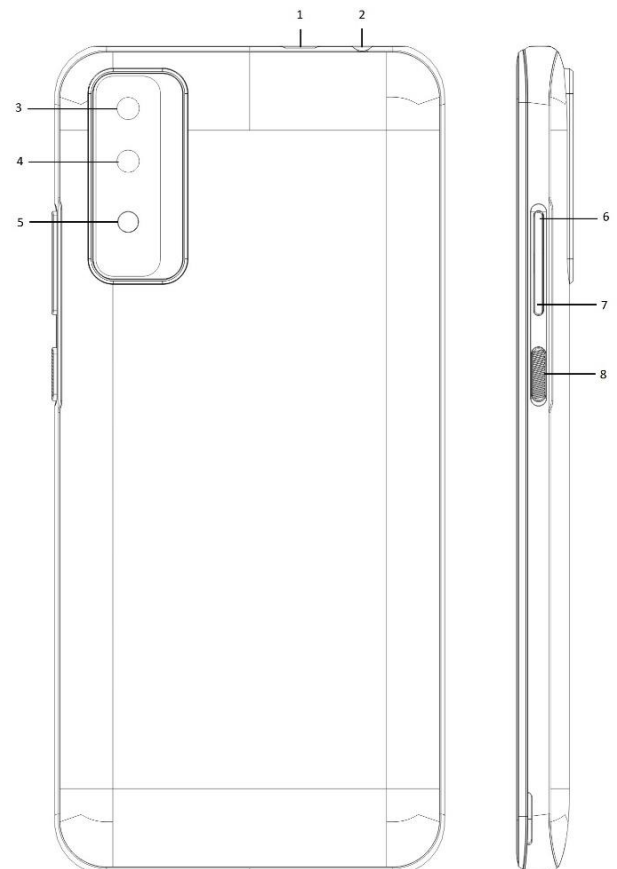

A KÉSZÜLÉK BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA

- Mielőtt bekapcsolná a készüléket, töltse fel teljesen az akkumulátort.
- Nyomja hosszan a – készülék oldalán található - Bekapcsoló gombot a készülék bekapcsolásához.
- Nyomja hosszan a Bekapcsoló gombot, majd az Opciók közül válassza a Kikapcsolás lehetőséget.

AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE

- Mielőtt tölteni kezdi az akkumulátort, ellenőrizze, hogy megfelelően illeszkedik-e a helyére.
- Csatlakoztassa a töltő egyik végét a készülékhez.
- Csatlakoztassa a töltőt a konnektorba.
- A töltés elkezdődik, attól függetlenül, hogy a készülék be van-e kapcsolva vagy nincs.
- Bekapcsolt állapotban, a jobb felső sarokban lévő akkumulátor ikon mozgása jelzi a töltést. Amikor a mozgás megáll, a telefon feltöltődött.
- Kikapcsolt állapotban, a képernyőn lévő akkumulátor ikon mozgása jelzi a töltést. Amikor a mozgás megáll, a telefon feltöltődött.
- Húzza ki a töltőt a konnektorból.
- Húzza ki a töltőt a telefonból.

KEZDŐ LÉPÉSEK

BEÁLLÍTÁS VARÁZSLÓ

Amikor először kapcsolja be a készüléket, a Beállítás Varázsló végig kalauzolja Önt a készülék alapvető beállításain.

Kövesse az utasításokat, melynek segítségével:

- Kiválaszthatja a nyelvet
- Csatlakozhat wifi hálózathoz



Az első bekapcsoláskor a telefon előkészítése eltarthat néhány percig.

- Lehetősége van az adatait (alkalmazások, fotók, névjegyek, Google-fiók) átmásolni egy korábbi készülékről.
 - Ehhez válassza ki régi eszközét
 - Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat
- A készülék újként való beállításához, jelentkezzen be Google-fiókjába.
- Válasszon keresőmotort
- A nagyobb biztonság érdekében, állítson be PIN-kódot / Mintát / Jelszót a készülék zárolásához: a PIN kódnak 4 számjegyből kell állnia (nem azonos a SIM kártya PIN kódjával).
- Utolsó lépésként lehetősége van a készüléket még inkább személyre szabni: betűméret módosítása, háttérkép megváltoztatása, lezárási képernyő adatainak kezelése.

A készülék készen áll a használatra. A varázslóban megadott beállításokat bármikor módosíthatja a készülék beállítások menüjében.

AZ ÉRINTŐKÉPERNYŐ HASZNÁLATA

Az érintőképernyő az ujj vagy kapacitív ceruza enyhe érintésére reagál. Ha túlzott erővel nyomja meg, vagy fémtárgyat használ az érintőképernyőn, az károsíthatja a képernyő felületét, az ezáltal okozott károkra nem vonatkozik a garancia.

ÉRINTÉS

- Érintsen meg egy elemet a képernyőn az alkalmazás kiválasztásához és elindításához.
- Ha hosszan nyomja meg az alkalmazás ikonját, az Alkalmazásinfó nyílik meg.

CSÚSZTATÁS

- Enyhén húzza végig az ujját a képernyőn.
- Érintse meg és húzza felfelé a lakat ikont a képernyő feloldásához.
- Csúsztassa felfelé a képernyőt a menü (alkalmazások) megnyitásához, majd lefelé a kezdőképernyőre való visszatéréshez.

IKONOK MOZGATÁSA

- Érintsen meg és tartson lenyomva egy elemet a mozgatáshoz
- Menü módban ezzel a módszerrel tud kihelyezni alkalmazást a kezdőképernyőre.
- Érintsen meg, és tartson lenyomva egy ikont az alkalmazás áthelyezéséhez.

NAGYÍTÁS



A nagyításhoz és kicsinyítéshez távolítsa vagy közelítse egymáshoz mutató- és hüvelykujját a képernyőn.

- Távolítsa egymástól ujjait a nagyításhoz.
- Közelítse egymáshoz ujjait a kicsinyítéshez.

ÉRINTÉS ÉS TARTÁS

Érintsen meg és tartson lenyomva egy elemet az aktiváláshoz.


- Az alkalmazás nyomva tartásával megnyithatja annak opcióit.

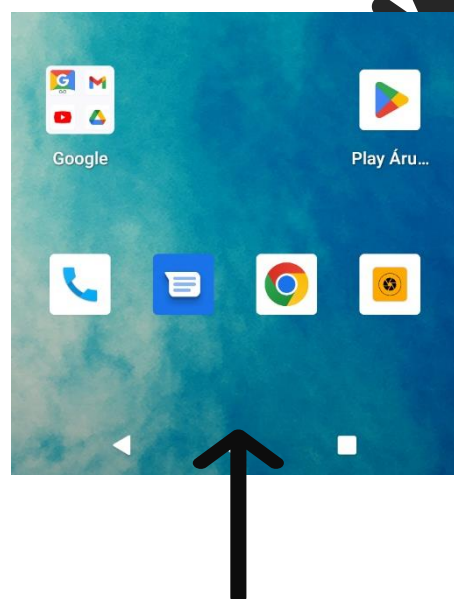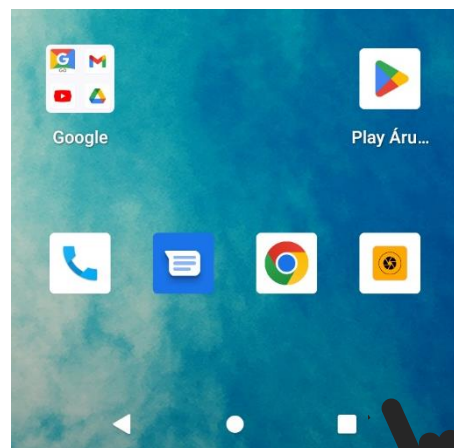

- Nyomjon meg és tartson lenyomva egy szabad felületet a kezdőképernyőn a kezdőképernyő testre szabásához.

A KÉPERNYŐ ELFORGATÁSA

A képernyő orientációja aszerint változik, hogy merre forgatja a készüléket. Ez a funkció ki- és bekapcsolható az értesítési sávon, illetve a beállításokban.

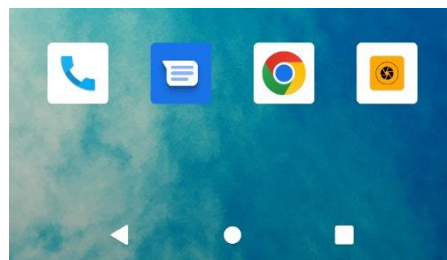

NAVIGÁCIÓS SÁV

A képernyő alján található navigációs gombokkal irányíthatja készülékét.

- Alkalmazások: megnyitja a legutóbbi alkalmazások listáját.
- Kezdőképernyő: visszatérés a kezdőképernyőre. Hosszan nyomva a Google™ asszisztenst nyitja meg.
- Vissza: visszatér az előző képernyőre, ami meg volt nyitva.



ÉRTESÍTÉSI SÁV

Az értesítési sáv mutatja a készülék állapotát és az értesítéseket.


Az értesítési ikonok jelzik önnek az új üzeneteket, eseményeket. Amikor új értesítés érkezik, ikonja megjelenik az értesítési sávon.

Az értesítési sáv eléréséhez fentről lefelé húzza végig ujját a képernyőn.

A képernyő bal sarkában láthatja az értesítési ikonokat, a jobb sarkokban pedig az állapotjelző ikonokat.

Az értesítési sávon egy kattintással ki- és bekapcsolhatja a következő funkciókat:

- Wifi
- Bluetooth
- Repülőgép üzemmód
- Mobiladatok
- Képernyőrögzítés
- Mikrofon
- Képernyőátküldés
- Hotspot
- Éjszakai fény
- Tartózkodási hely
- Automatikus elforgatás
- Ébresztés
- Közeli megosztás

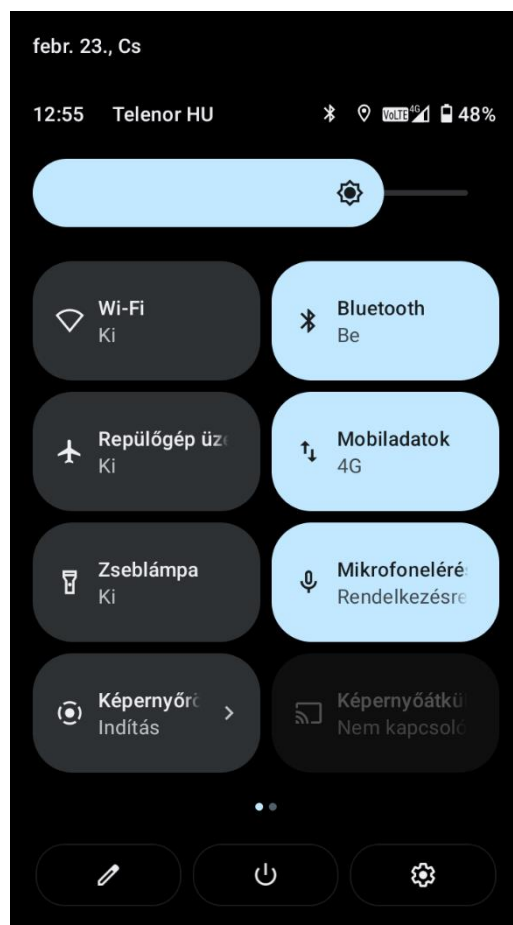

Értesítési sáv szerkesztése | Készülék kikapcsolása/újraindítása | Beállítások megnyitása.

Az értesítési sáv bezárásához húzza a panel alját a képernyő teteje felé, vagy nyomja meg a vissza gombot a navigációs sávon. Az értesítési panel akkor is bezáródik, ha válaszol egy értesítésre.

A KEZDŐKÉPERNYŐ TESTRESZABÁSA

Amikor bejelentkezik a készülékbe, a kezdőképernyő nyílik meg. Ez a kiindulópont az összes alkalmazás eléréséhez a készüléken.

Itt helyezheti el kedvenc alkalmazásait és widgetjeit a további kezdőképernyők beállításán, a képernyők eltávolításán, a képernyők sorrendjének módosításán és a fő kezdőképernyő kiválasztásán kívül.

ALKALMAZÁSOK HOZZÁADÁSA ÉS TÖRLÉSE

Válassza ki az alkalmazást, amit hozzá szeretne adni a Kezdőképernyőhöz. Tartsa lenyomva és mozgassa a megfelelő helyre, majd engedje el.

Az ikon törléséhez válassza ki a törölni kívánt ikont, tartsa lenyomva, majd mozgassa a képernyő tetején található „Törlés” lehetőség felé.



Az ikon törlése nem jelenti az alkalmazás törlését. Ezzel a mozdulattal csak a Kezdőképernyőről távolítja el az alkalmazást.

HÁTTÉRKÉP BEÁLLÍTÁSA

Tegye egyedivé készüléke megjelenését: válasszon kedvenc képei vagy az előre telepített háttérképek közül a kezdő – és zárképernyő személyre szabásához.



Érintse meg hosszan a Kezdőképernyő egy szabad felületét, majd válassza a Háttérképek lehetőséget.

Válassza ki a fotót, amit be szeretne állítani háttérképnek, majd válassza a „Háttérkép beállítása” lehetőséget a képernyő bal felső sarkában.


Válassza ki, hogy melyik képernyőre szeretné alkalmazni a beállítást:

- Kezdőképernyő
- Zárképernyő
- Kezdőképernyő és Zárképernyő

A KEZDŐKÉPERNYŐ TOVÁBBI BEÁLLÍTÁSAI

A képernyő további beállításait a **Beállítások > Megjelenítés** menüben végezheti el, ahol az alábbi lehetőségek közül választhat:

- Fényerőszint
- Sötét téma (a csúszkával kapcsolhatja be- és ki)
- Éjszakai fény (a csúszkával kapcsolhatja be-és ki)
- Képernyő időkorlátja
- Automatikus képernyőforgatás

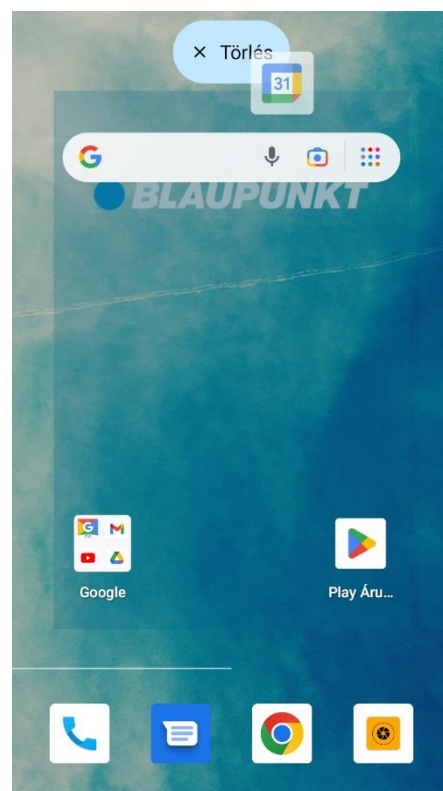

- Speciális (betűméret, megjelenített méret, képernyővédő, lezárási képernyő)

ALKALMAZÁSOK KEZELÉSE

A készüléken a következő alkalmazások vannak előre telepítve: Chrome, Drive, Duo, Files, FM Rádió, Galéria, Gmail, Google Go, Google TV, Hangrögzítő, Kamera, Messages, Naptár, Névjegyek, Óra, Play Áruház, Segéd, Számológép, Telefon, Térkép, Youtube, YT Music.

Ezeket az alkalmazásokat az Alkalmazások képernyőn éri el: csúsztassa felfelé az ujját a Kezdőképernyőn.

Lehetősége van további Alkalmazások beszerzésére a Google Play™ Áruházból.

ALKALMAZÁSOK TÖRLÉSE VAGY TILTÁSA

Az alkalmazásokat törölheti a készülékről, ez alól kivételt jelentenek az előre telepített alkalmazások: ezek sok esetben csak tilthatóak. A letiltott alkalmazások kikapcsolt állapotba kerülnek és nem láthatóak az alkalmazás listában.

Érintse meg és tartsa lenyomva a törölni / tiltani kívánt alkalmazás ikonját, majd nyissa meg az **Alkalmazásinfó** menüpontot. Válassza az „Eltávolítás” vagy „Tiltás” lehetőséget. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

ALKALMAZÁSOK KERESÉSE

Ha nem biztos benne, hogy hol talál meg egy alkalmazást vagy beállítást, használja a készülék **Keresés** funkcióját.

- Az **Alkalmazások** menüben kezdjen el gépelni egy szót. Ahogy gépel, megjelennek a releváns találatok a képernyőn.
- Érintse meg a megfelelő találatot az alkalmazás megnyitásához.

MAPPÁK KEZELÉSE

Az alkalmazások rendszerezéséhez létrehozhat mappákat a Kezdőképernyőn.

MAPPA LÉTREHOZÁSA

- Érintse meg és tartsa lenyomva az alkalmazás ikonját, majd húzza egy másik alkalmazás fölé, amivel közös mappába szeretné rendezni.
- A kijelölt alkalmazás fölött engedje el az ikont a mappa létrehozásához.
- A mappa elnevezéséhez kattintson a mappára, majd válassza a „Név módosítása” lehetőséget: gépelje be a kívánt elnevezést.
- A mappához további alkalmazásokat adhat hozzá az első két lépés megismétlésével.
- A mappa bezárásához nyomja meg a **Vissza** gombot.

MAPPA TÖRLÉSE

- Amennyiben el szeretne távolítani egy alkalmazást a mappából, nyissa meg a mappát.
- Érintse meg és tartsa lenyomva az eltávolítani kívánt alkalmazás ikonját.
- Húzza a képernyő teteje felé a törléshez.



Az ikon törlése nem jelenti az alkalmazás törlését. Ezzel a mozdulattal csak a Kezdőképernyőről távolítja el az alkalmazást.

- A teljes mappa törléséhez, érintse meg és tartsa lenyomva a mappát, majd mozgassa a képernyő teteje felé a törléshez.

GOOGLE™ ALKALMAZÁSOK

A következő Google alkalmazások előre vannak telepítve a készülékén.

CHROME



Böngésszen az interneten a Chrome™ segítségével. Amennyiben bejelentkezik Google™ fiókjába, számítógépéről áthozhatja könyvjelzőit, valamint címsor adatait a mobilkészülékére. További információért látogasson el a support.google.com/chrome weboldalra.

DRIVE



A Google Drive™ segítségével megnyithatja, megoszthatja, kezelheti a felhőbe elmentett fájlokat. További információért látogasson el a support.google.com/drive weboldalra.

GMAIL



Küldjön – és fogadjon e-maileket a Google web-alapú e-mail szolgáltatásának segítségével. További információért látogasson el a support.google.com/mail weboldalra.

GOOGLE TV



A Google TV™ segítségével nézhet filmeket, és TV műsorokat a Google Play™-ről, illetve megtekintheti az eszközére mentett videókat is. További információért látogasson el a support.google.com/googletv weboldalra.

TÉRKÉP



Navigáció és egyéb helyalapú információk eléréséhez használja a Google térképet. A térkép használatához engedélyezni kell a **Tartózkodási helyet** (lásd: Értesítési sáv). További információért látogasson el a support.google.com/maps weboldalra.

GALÉRIA



A Gallery™-ben megtekintheti a telefonon és az SD kártyán lévő fotókat és videókat. Az automatikus rendezésnek köszönhetően gyorsabban kereshet fotói között. További információért látogasson el a support.google.com/android weboldalra.

PLAY ÁRUHÁZ



Keressen új alkalmazásokat, filmeket, TV műsorokat, könyveket és játékokat a Google Play áruházban. További információért látogasson el a support.google.com/googleplay weboldalra.

NÉVJEGYEK


A Névjegyek alkalmazásban tudja tárolni és kezelni névjegyeit. Szinkronizálhatja személyes fiókjával, amit hozzáadott a készülékhez.

NÉVJEGY LÉTREHOZÁSA

- Nyissa meg a **Névjegyek** alkalmazást.
- Kattintson a + ikonra.
- Válassza ki a mentés helyét.
- Töltse ki a szükséges adatokat.
- Nyomja meg a képernyő jobb felső sarkában található „Mentés” lehetőséget.



NÉVJEGY SZERKESZTÉSE

A névjegy szerkesztésekor módosíthat vagy törölhet információkat, illetve további mezőket adhat hozzá a névjegy adataihoz.

- Nyissa meg a **Névjegyek** alkalmazást és érintse meg a szerkeszteni kívánt névjegyet.
- Kattintson a  szerkesztés ikonra.
- Érintse meg azt a mezőt, amit szerkeszteni szeretne.
- Nyomja meg a „Mentés” lehetőséget.

KEDVENCEK

Kedvencként megjelölt névjegyeit a készülék a Névjegy lista tetejére rendezi. Kedvenc névjegyeit könnyebben elérheti a **Telefon** alkalmazásban is: ezek a névjegyek a Gyorshívóban jelennek meg.

- Nyissa meg a **Névjegyek** alkalmazást és érintse meg azt a névjegyet, amit kedvencnek szeretne megjelölni.
- Nyomja meg a névjegy adatainál a  (csillag) ikont.
- A kedvencekből való eltávolításhoz  érintse meg a (csillag) ikont.

NÉVJEGY MEGOSZTÁSA

Ossza meg névjegyeit a számos lehetőség egyikén.

- Nyissa meg a **Névjegyek** alkalmazást és érintse meg azt a névjegyet, amit meg szeretne osztani.
- Kattintson a képernyő jobb felső sarkában található További opciók lehetőségre és válassza a **Megosztást**.
- Válassza ki, hogy melyik alkalmazáson vagy funkción keresztül szeretné megosztani a névjegyet.

JAVÍTÁS ÉS KEZELÉS

Nyissa meg a **Névjegyek** alkalmazást, majd érintse meg a **Javítás és Kezelés** lehetőséget.

- Egyesítés és javítás: egyesítheti ismétlődő névjegyeit, valamint további részletekkel egészítheti ki a névjegyek adatait.
- Importálás SIM kártyáról: a SIM kártyán tárolt névjegyek áthelyezése a telefonkészülékre.
- Névjegyek visszaállítása: visszaállíthatja korábban mentett névjegyeit a biztonsági másolatból.
- Importálás / Exportálás fájlba: vcf formátumban importálhatja / exportálhatja névjegyeit egy kijelölt mappába.
- Kuka: a kiválasztott Névjegy törlése.
- Beállítások:
 - Saját adatok: saját névjegyadatait mentheti el ebben a menüpontban.
 - Fiókok: a Jelszavak és Fiókok menüpontban kezelheti mentett jelszavait és e-mail fiókjait. Ebben a menüpontban van lehetőség további e-mail fiók hozzáadására.
 - Megjelenítés: téma kiválasztása (világos / sötét / alapértelmezett rendszerbeállítás)
 - Névjegyek szerkesztése: alapértelmezett fiók kiválasztása az új névjegyek mentéséhez.
- Letiltott számok: ebben a menüpontban letilthatja
 - az ismeretlen számokat (nem azonosított hívók letiltása)
 - illetve a „szám hozzáadása” menüpontban megadhat telefonszámot manuálisan.




A letiltott számokról nem kap hívást vagy SMS-t.


HÍVÁSOK KEZELÉSE

A **Telefon** alkalmazás segítségével indíthat hívásokat. A Telefon alkalmazásban a következő funkciókat érheti el:

- Gyorshívó
- Előzmények
- Névjegyek (ld. Névjegyek menüpont)
- Beállítások

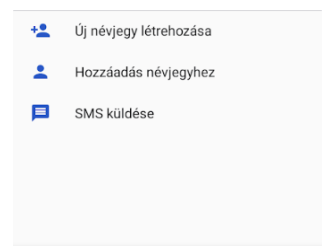

+36 1 234 567

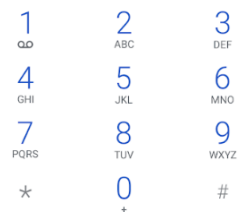

HÍVÁS INDÍTÁSA

Használja készülékét hívások indításához és fogadásához a Kezdőképernyőről.

A **Telefon** menüben üsse be a tárcsázóba a hívni kívánt számot és nyomja meg a zöld telefon ikont.

HÍVÁS AZ ELŐZMÉNYEKBŐL

A készülék a Híváslistában tárol minden bejövő -, kimenő -, és nem fogadott hívást.

A Telefon menüben nyissa meg az **Előzmények** menüpontot és a listából válassza ki a tárcsázni kívánt számot.

A tárcsázáshoz nyomja meg a zöld telefon ikont.

HÍVÁS A NÉVJEGYEBŐL

A **Névjegyek** menüpontból is indíthat hívást. Válassza ki a tárcsázni kívánt névjegyet, majd megnyitást követően nyomja meg a **Hívás** lehetőséget.

HÍVÁS FOGADÁSA

Ha hívás érkezik, a telefon csörög (beállítástól függően), és megjelenik a hívó telefonszáma vagy neve a kijelzőn. Csúsztassa felfelé az ujját a telefon ikonon a hívás fogadásához.

HÍVÁS ELUTASÍTÁSA

Választhatja a bejövő hívás elutasítását is. Feloldott képernyő mellett, nyomja meg az Elutasítás lehetőséget.

A Bejövő hívás képernyőn húzza lefelé a telefon ikont a hívás elutasításához.

ELUTASÍTÁS SMS-BEN

Lehetősége van a bejövő hívást SMS üzenetben is elutasítani. A bejövő hívás képernyőn, húzza az üzenet ikont felfelé és válassza ki az elküldeni kívánt üzenetet.

HÍVÁS BEFEJEZÉSE

Nyomja meg a piros telefon ikont a hívás befejezéséhez.

HÍVÁS KÖZBEN ELÉRHETŐ FUNKCIÓK

Beállíthatja a hívás hangerejét, válthat fülhallgatóra vagy hangszóróra, és akár más feladatot is végezhet hívás közben. Hívás közben a következő funkciók érhetők el:

- Némítás
- Billentyűzet
- Hangszóró
- Hívás felvétele
- Várakoztatás

A hangerőt a készülék oldalán található hangerő gombokkal növelheti vagy csökkentheti.

HÍVÁSLISTA

A készülék a Híváslistában tárol minden bejövő -, kimenő -, és nem fogadott hívást. A híváslista megnyitásához a lépjen a **Telefon > Előzmények** menübe, ahol a legutóbbi hívások listája jelenik meg. Ha a hívó benne van a névjegyzékben, a mentett név fog megjelenni.

SZÁM MENTÉSE A HÍVÁSLISTÁBÓL

Használja az előzményeket új névjegy létrehozásához, vagy a meglévő névjegy lista frissítéséhez.

- Lépjen a **Telefon > Előzmények** menübe
- Érintse meg a hívást, ahonnan információkat szeretne menteni

- Hozzon létre új névjegyet vagy szerkesszen egy meglévőt.

HÍVÁSLISTA TÖRLÉSE

- Lépjen a **Telefon > Előzmények** menübe
- Nyomja meg hosszan a hívást, amit törölni szeretne.
- Válassza ki a **Törlés** lehetőséget.

SZÁM TILTÁSA

- Lépjen a **Telefon > Előzmények** menübe
- Érintse meg a tiltani kívánt telefonszámot.
- Válassza ki a **Szám tiltása** lehetőséget.

GYORSTÁRCSÁZÁS

A gyakran tárcsázott számokat felveheti a **Gyorshívó** listára, hogy könnyen elérhetőek legyenek. Bővebb információt a *Névjegyek/ Kedvencek* menüpontban talál.

SEGÉLYHÍVÁS

Tárcsázhatja a régiójához tartozó segélyhívó telefonszámot, függetlenül a telefon szolgáltatási állapotától. Ha a telefon nincs aktiválva vagy nincs benne SIM kártya, csak segélyhívást kezdeményezhet.

A Telefon menüben adja meg a segélyhívó telefonszámot (Magyarországon: 112), majd érintse meg a Hívás gombot.

Fejezze be a hívást. Az ilyen típusú hívások során a legtöbb hívás közbeni funkcióhoz hozzáférhet.

TIPP A segélyhívó szám akkor is tárcsázható, ha a telefon le van zárva, így bárki használhatja telefonját segélyhívásra vészhelyzetben. Ha lezárt képernyőről éri el, csak a segélyhívás funkció érhető el a hívó számára. A telefon többi része biztonságban marad.

ÜZENETKEZELÉS

Tartsa a kapcsolatot ismerőseivel a **Messages** alkalmazás segítségével fényképek megosztásához, hangulatjelek küldéséhez vagy egyszerűen csak köszöntéshez. Az elérhető lehetőségek szolgáltatónként változhatnak.

ÜZENET ÍRÁSA

- Üzenet írásához nyissa meg a **Messages** alkalmazást.
- Válassza a **Csevegés indítása** lehetőséget.
- Kezdje el gépelni a címzett nevét vagy telefonszámát (amennyiben korábban mentette a Névjegyek közé, a készülék automatikusan felajánlja a keresésnek megfelelő névjegyeket).
- Írja be a szöveget, majd nyomja meg a **Küldés** gombot.
- A + ikon megérintésével hozzáadhat fájlokat (pl. képet, névjegyet) az üzenethez.

ÜZENET TÖRLÉSE

A beszélgetések törlésével eltávolíthatja az üzenet előzményeket.

- Nyissa meg a **Messages** alkalmazást.
- Válassza ki a törölni kívánt beszélgetést.

- Érintse meg hosszan, majd nyomja meg a törlés ikont a jobb felső sarokban.

ÜZENETBEÁLLÍTÁSOK

Ebben a menüpontban konfigurálhatja a szöveges – és multimédiás üzenetek beállításait.

- Nyissa meg a **Messages** alkalmazást.
- Válassza a továbbiak lehetőséget a jobb felső sarokban, majd lépjen a **Beállítások** lehetőségre.
- A következő beállításokra van lehetősége:
 - **Csevegési funkciók:** ebben a menüpontban – a csúszka segítségével – ki-és bekapcsolhatja az alábbi funkciókat:
 - Csevegési funkciók engedélyezése (Wifi vagy adatkapcsolat használata az üzenetküldéshez, ha lehetséges)
 - Olvasási jelentés küldése
 - Gépelési jelzők megjelenítése
 - Automatikus újra küldés szöveges üzenetként (átváltás csevegésről, ha nem lehet elküldeni egy üzenetet)
 - **Értesítések:** ebben a menüpontban a Messages alkalmazás által küldött értesítéseket szabályozhatja.
 - **Hangjelzés üzenet küldésekor**
 - **Két ujjával felnagyíthatja a beszélgetés szövegét**
 - **Aktuális ország**
 - **Automatikus előnézetek**
 - **Spammal szembeni védelem**
 - **Speciális**
 - Csoportos üzenetküldés
 - Automatikus MMS letöltés
 - Automatikus MMS letöltés barangoláskor
 - Egyszerű karakterek használata
 - SMS-kézbesítési jelentések beállítása
 - Vezeték nélküli vészriasztások
 - SIM kártyán lévő üzenetek
 - SMSC (üzenetközpont száma)

BEÁLLÍTÁSOK

A Beállítások menüpontban menedzselheti a készülék különböző funkcióinak működését, valamint lehetősége van azokat testre szabni.

HÁLÓZAT ÉS INTERNET

Beállíthat kapcsolatokat különféle típusú Wi-Fi hálózatokhoz és hotspotokhoz, kezelheti a mentett hálózatokat, és megkeresheti eszköze hálózati címeit.

A Mobilhálózatok használatával konfigurálhatja eszköze mobilhálózatokhoz való csatlakozási és mobiladat-használati képességét. A lehetőségek szolgáltatónként változhatnak.

WIFI

Eszközét Wi-Fi hálózathoz csatlakoztathatja, hogy mobiladatai használata nélkül is hozzáférjen az internethez.

- A csúszka segítségével kapcsolja be a Wifi elérést.
- Válassza ki, hogy melyik hálózathoz kíván csatlakozni
- Írja be a hálózathoz tartozó jelszót.

A wifi hálózat melletti beállítások ikonra kattintva az alábbi lehetőségek közül választhat a hálózati információk menüpontban:

- **Elfelejt** – az adott wifi hálózatot elfelejti a készülék
- **Leválasztás** – lecsatlakozás az adott hálózatról
- **Megosztás** – a hálózat adatainak megosztása QR kód segítségével
- **Automatikus csatlakozás** – amennyiben ez a menüpont aktív, a készülék automatikusan csatlakozik a hálózathoz hatótávolságon belül.

A hálózati információk menüpontban tekintheti meg továbbá a hálózat adatait, úgy mint: jelerősség, frekvencia, biztonság, IP cím, alhálózati maszk, DNS, sebesség.

MOBILHÁLÓZAT

A Mobilhálózatok használatával konfigurálhatja eszköze mobilhálózatokhoz való csatlakozási és mobiladat-használati képességét. A lehetőségek szolgáltatónként változhatnak.

A mobilhálózat beállításait a **Beállítások > Hálózat és Internet > Mobilhálózatok** menüpontban érheti el:

- **Mobiladatok** – itt engedélyezheti az adathozzáférést mobilhálózaton keresztül
- **Roaming** – csatlakozás
- **Alkalmazás adathasználata** – ebben a menüpontban ellenőrizheti, hogy megadott időszakban mennyi adatot használt fel.

Figyelem! A mobilszolgáltatók számlázási egységei ettől eltérőek lehetnek.

- **Adatfigyelmeztetés -és korlát** -ebben a menüpontban állíthatja be a mobiladat használati ciklus kezdőnapját, illetve beállíthatja, hogy mennyi adat felhasználását követően küldjön a készülék figyelmeztetést.

Figyelem! Az adatforgalmi figyelmeztetést és korlátozást az eszköz méri. Ez eltérhet a szolgáltatói adatoktól.

- **Speciális**

- **VoLTE** – ha be van kapcsolva, a készülék LTE szolgáltatást használ a hang- és egyéb kommunikáció javításához.
- **Preferált hálózattípus** – kiválaszthatja, hogy a készülék 4G (javasolt), 3G vagy 2G hálózatot használjon.
- **Hálózat automatikus kiválasztása** – amennyiben aktív, a készülék automatikusan választ a
- **Hozzáférési pontok nevei** - Válasszon vagy adjon hozzá olyan APN-eket, amelyek rendelkeznek azokkal a hálózati beállításokkal, amelyekre az eszköznek szüksége van a szolgáltatóhoz (internet, MMS) való csatlakozáshoz.

EGYÉB HÁLÓZATI BEÁLLÍTÁSOK

▪ Repülőgép üzemmód

A Repülőgép mód kikapcsol minden hálózati kapcsolatot, beleértve a hívást, az SMS-küldést, a mobil adatátvitelt, a Wi-Fi-t és a Bluetooth-t. Amíg a Repülőgép mód engedélyezve van, bekapcsolhatja a Wi-Fi-t és a Bluetooth-t a Beállításokban vagy az Értesítési sávon.

A repülőgép módot a csúszkával aktiválhatja a **Beállítások > Hálózat és internet > Repülőgép üzemmód** menüpontban, vagy az Értesítési sávon.

▪ SIM kártyák

Vezeték nélküli szolgáltatója és szolgáltatási előfizetése támogathatja a kettős SIM-kártya (két fizikai SIM-kártya) használatát, így két mobilfiókot kezelhet anélkül, hogy két eszközt hordozna magával. A lehetőségek szolgáltatónként változhatnak.

A két SIM-kártyát támogató eszközök két SIM-kártyanyílást tartalmaznak. Lehetséges, hogy microSD-kártyanyílással is bővíthető a tárhely, ha támogatott.

Ebben a menüpontban megnézheti, engedélyezheti, letilthatja vagy átnevezheti a SIM kártyát, ami a készülékben van. továbbá kiválaszthatja, továbbá itt tud preferált SIM kártyát választani a Mobiladatokhoz, híváshoz, SMS-hez.

▪ Hotspot és internetmegosztás

Hotspotot és internetmegosztást használhat annak érdekében, hogy internetet biztosítson más eszközöknek mobiladat-kapcsolat segítségével. A **Beállítások > Hálózat és Internet > Hotspot és internetmegosztás > Wifi hotspot** menüpontban engedélyezze a Wifi hotspot használatát. Ebben a menüpontban módosíthatja a hotspot elnevezését, valamint jelszavát is.

A telefon internetkapcsolatát a wifi hotspot mellett, Bluetooth-on keresztül is megoszthatja.

A KÉSZÜLÉK TESTRESZABÁSA

A Beállítások menüpontban szabhatja testre készüléke megjelenését egyedi háttérkép, vagy csengőhang beállításával.

ÉRTESTÍTÉSEK

A **Beállítások > Értesítések** menüpontban kezelheti a különböző alkalmazások által küldött értesítéseket.

▪ Kezelés

- Alkalmazásbeállítások – a különböző alkalmazásoktól származó értesítések vezérlése

- Értésítéselőzmények – az értesítéselőzmények bekapcsolásával nyomon követheti a legutóbbi és az elhalasztott értesítéseket.
- **Beszélgetések**

Ebben a menüpontban megtekintheti vagy törölheti a legutóbbi beszélgetéseket. A legutóbbi beszélgetésre kattintva további lehetőségek közül választhat:

 - Beállíthatja az értesítés prioritását: Prioritás, Alapértelmezett, Néma
 - Testre szabhatja, hogy az értesítés milyen formában jelenjen meg a képernyőn: Felugró értesítés, Lezárási képernyő, Értesítési pötty megjelenítése
- **Adatvédelem**
 - Eszköz- és alkalmazásértesítések -vezérelheti, hogy mely alkalmazások és eszközök olvashatják az értesítéseket
 - Értesítések a lezárási képernyőn – beállíthatja, megjelenjenek-e értesítések a lezárási képernyőn.
 - Bizalmas értesítések – a csúszka segítségével bekapcsolhatja a bizalmas tartalmak megjelenítését lezárt állapotban.
- **Általános**
 - Ne zavarjanak – értesítések fogadása csak fontos személyektől és alkalmazásoktól. Amennyiben a ne zavarjanak mód aktív, beállíthatja, hogy mely személyektől vagy alkalmazásoktól fogadja a készülék a jelzéseket. A **Ne zavarjanak > Ütemezés** menüpontban beállíthat automatikus időközöket, amikor a Ne zavarjanak üzemmód bekapcsol:
 - Alvás: beállíthatja, hogy mely napokon, mettől meddig legyen aktív az ütemezés.
 - Esemény: ütemezés alkalmazása a Naptárban rögzített eseményekre.
 - Vezeték nélküli vészjelzések – ebben a menüpontban engedélyezheti a vezeték nélküli vészjelzéseket.
 - Állapotsor néma értesítéseinek elrejtése
 - Értesítés halasztásának engedélyezése
 - Értesítési pötty az alkalmazásikonon
 - Bővített értesítések

HANG

Ebben a menüpontban a következő beállítások elvégzésére van lehetősége:

- **Hangerő** – beállíthatja a média, hívás, értesítési és az ébresztés hangerejét
- **Ne zavarjanak** – ld. Értesítések menüpont
- **Csengőhangok** – a Beállítások > Hang menüpontban különböző csengőhangot állíthat be a telefonnak, értesítéseknek, valamint az ébresztőnek. Továbbá hangot aktiválhat a következő funkciókhoz: tárcsázó, képernyőzár, töltés, érintés.

MEGJELENÍTÉS ÉS HÁTTÉRKÉP

A **Beállítások > Megjelenítés** menüpontban a következő beállítások elvégzésére van lehetősége:

- Fényerőszint – a csúszka segítségével állíthat a fényerő szintjén
- Sötét téma

- Éjszakai Fény
- Háttérkép – választhat háttérképet a Galériából, illetve a gyári háttérképek közül. Külön háttérképet állíthat be a zárolási- és a kezdőképernyőnek.
- Képernyő időkorlátja – az előre programozott értékek (15 mp, 30mp, 1p,2p,5p,10p,30p) kiválaszthatja, hogy mennyi inaktivitás után sötétüljön el a képernyő.
- Automatikus képernyőforgatás
- **Speciális** – Betűméret, Megjelenített méret, Képernyővédő, Lezárási képernyő beállításai

NYELVEK ÉS BEVITEL

A **Beállítások > Nyelvek és bevitel** menüpontban a következő beállításokat érheti el:

- **Nyelvek** – a készülék nyelvének kiválasztása. A + ikon megérintésével további nyelveket adhat hozzá a listából.
- **Billentyűzet** – a képernyő billentyűzet kiválasztása és beállításai:
 - Gombok - számok sora, hangulatjelek kapcsolójának megjelenítése
 - Elrendezés – egykezes mód, billentyűzetmagasság
 - A gombok megnyomásának beállításai: hangjelzés, rezgő visszajelzés, nagyobb billentyű gombnyomásra
 - További beállítási lehetőségek: téma, szövegjavítás, csúsztatással való gépelés, hangvezérelt írás, vágólap, szótár
- **Eszközök** – helyesírás ellenőrző, személyes szótár, mutató sebessége, szövegfelolvasás

DÁTUM ÉS IDŐ

A **Beállítások > Dátum és idő** menüpontban kiválaszthatja, hogy Automatikus (a hálózat által biztosított) időzónát használja vagy manuálisan állítja be a dátumot és az időt.

BIZTONSÁG ÉS ADATVÉDELEM

BIZTONSÁG

Ebben a menüpontban ellenőrizheti a készülék biztonsági állapotát, valamint növelheti adatainak védelmét a különböző biztonsági funkciók bekapcsolásával.

- **Készülékkereső**
A készülékkereső segít az eszköz helyének távoli meghatározásában, illetve, ha elveszíti az eszközt, segít az adatok biztonságának megőrzésében is.
- **Képernyő zárolása**
Adatainak védelme érdekében beállíthat mintát, PIN-kódot vagy jelszót a képernyő feloldásához.
- **Smart Lock**
Feloldva tarthatja telefonját bizonyos megbízható helyeken vagy csatlakoztatott eszközei közelében.
- **SIM kártya zárolása**
Ebben a menüpontban a SIM kártyához tartozó PIN kód kérését tudja ki- és bekapcsolni, valamint lehetősége van a SIM kártya PIN kódjának módosítására.

ADATVÉDELEM

Ebben a menüpontban állíthatja be, hogy mely alkalmazások férjenek hozzá az adataihoz, továbbá ki- és bekapcsolhatja a következő eléréseket:

- Kameraelérés
- Hozzáférés a mikrofonhoz
- Jelszavak mutatása – gépelés közben rövid ideig megjeleníti a karaktereket
- Automatikus kitöltés a Google-tól – mentett jelszavak, hitelkártyák, címek

JELSZAVAK ÉS FIÓKOK

- **Jelszavak**

Ebben a menüpontban Google fiókjába mentheti és kezelheti jelszavait, valamint létrehozhat újakat, hogy egyszerűbben be tudjon jelentkezni webhelyekre és az alkalmazásokba.

A jelszókezelőben lehetősége van keresni az alkalmazásokhoz mentett jelszavak között, valamint ellenőrizheti jelszavait.

- **Automatikus kitöltés**

Úrlapok automatikus kitöltése a Google fiókjában tárolt adatok alapján. Mielőtt ezt a funkciót kiválasztja, győződjön meg róla, hogy az alkalmazás megbízható.

A jelszavak és fiókok menüpontban a **+ Fiók hozzáadása** lehetőség megérintésével, új email fiókot adhat készülékéhez.

BIZTONSÁG ÉS VÉSZHELYZET

A következő funkciók aktiválását végezheti el ebben a menüpontban (előfordulhat, hogy egyes funkciók nem támogatottak az Ön régiójában):

- Segélyhívás
- Helyszolgáltatások vészhelyzetben
- Földrengésjelző
- Vezeték nélküli vészjelzések
- Értesítések elnémítása vezetés közben

BEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA

A **Beállítások > Rendszer** menüpontban tudja készülékét alaphelyzetbe állítani:

- Wifi, mobiladatok – és bluetooth visszaállítása: az összes hálózati beállítást visszaállítja alaphelyzetbe.
- Alapbeállítások – ez a lehetőség visszaállítja a letiltott alkalmazásokat, alkalmazásértesítéseket, az alkalmazások háttéradataira vonatkozó korlátozásokat, de az alkalmazásadatok nem vesznek el.
- Összes adat törlése (gyári beállítások visszaállítása) – minden adatot töröl a telefon belső tárhelyéről: az Ön Google-fiókját, a rendszer -és alkalmazás adatokat és beállításokat, a letöltött alkalmazásokat, zenéket, fotókat.

Az adatok törléséhez adja meg készülékének jelszavát (mintát, PIN-kódot), amit a Képernyő zárolásához állított be.

Figyelem! Mielőtt az összes adatot törölné a készülékről, készítsen biztonsági másolatot a **Beállítások > Rendszer > Biztonsági másolat** menüpontban.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A Blaupunkt TX60 modellszámú készülék megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek, a 2011/65/EU számú RoHS irányelv alapvető követelményeinek és idevonatkozó rendelkezéseinek.



Designed and Engineered by

Blaupunkt Competence Center Mobile Europe

HTM Mobile Kft.

1118 Budapest, Dayka Gábor utca 3. Hungary

Assembled in P.R.C by

COOMI TECHNOLOGY LIMITED

RM 1501(762), 15/F SPA CTR 53-55 LOCKHART RD WANCHAI, HONG KONG, CHINA

Google, Android és más jelölések a Google LLC védjegyei.