



*Enjoy it.*

<b>Bevezetés</b> .....	<b>3</b>
<b>Biztonság</b> .....	<b>3</b>
<b>A készülék műszaki adatai</b> .....	<b>5</b>
<b>Tudnivalók a billentyűkről</b> .....	<b>6</b>
<b>Első lépések</b> .....	<b>6</b>
SIM kártya behelyezése .....	6
Memóriakártya behelyezése .....	7
Akkumulátor behelyezése .....	7
Az akkumulátor eltávolítása .....	7
Az akkumulátor töltése .....	7
<b>A készülék ki- bekapcsolása</b> .....	<b>8</b>
<b>Hívásfunkciók</b> .....	<b>8</b>
Hívás indítása .....	8
Hívásfogadás .....	8
Segélyhívás .....	9
Konferencia .....	9
Hívás közben elérhető funkciók .....	9
Nem fogadott hívás megtekintése, tárcsázása .....	10
Korábban hívott szám tárcsázása .....	10
Gyorstárcsázás .....	10
<b>Főmenü</b> .....	<b>10</b>
Telefonkönyv .....	10
Üzenetkezelés .....	11
Híváslista .....	12
Hívásbeállítások .....	13
<i>Kettős SIM beállítás</i> .....	13
<i>Hívásátirányítás</i> .....	13
<i>Hívásvárakoztatás</i> .....	13
<i>Hívástiltás</i> .....	13
<i>Azonosító elrejtése</i> .....	14
<i>Speciális beállítások</i> .....	14
Beállítások .....	14
<i>Telefon beállítások</i> .....	14
<i>Hívásbeállítások</i> .....	15
<i>Kijelző</i> .....	15
<i>Biztonsági beállítások</i> .....	15
<i>Profilok</i> .....	16
<i>Hálózatválasztás</i> .....	16
Galéria .....	16
FM Rádió .....	16
Profilok .....	17
Fájlkezelő .....	17
Szervező .....	18
<i>Bluetooth</i> .....	18
<i>Ébresztő</i> .....	18
<i>Naptár</i> .....	19
<i>Számológép</i> .....	19
<i>Zseblámpa</i> .....	19
Alkalmazások .....	19
<i>Feketelista</i> .....	19
<i>Fehérlista</i> .....	19

Energiatakarékos mód .....	20
Adatvédelem .....	20
Kamera .....	20
Szórakozás .....	20
<b>Megfelelőségi Nyilatkozat .....</b>	<b>21</b>

## BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy a készülék megvásárlása mellett döntött.

Mobiltelefonunk megfelel a GSM hálózat szabványainak, és a legszigorúbb európai szabványoknak.

A készülék használható különböző nemzetközi hálózatokon, mely függ a szolgáltatója roaming szabályaitól.

A készülék használatához GSM szolgáltatás szükséges melyet a szolgáltatója díj ellenében biztosít.

A készülék számos funkciójának használata függ a hálózati szolgáltató által biztosított szolgáltatásoktól.

További információért, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatójával.

A használati útmutatót a gyártó készítette, a nyomtatási-, gépelési hibákért és a változásokért felelősséget, és garanciát nem vállal, a készüléket előzetes értesítés nélkül módosíthatja.

Szerzői jogok és védjegyek, melyek említésre kerülnek ebben a dokumentumban a mindenkori tulajdonost illetik meg, részben vagy egészben szerzői joggal védett anyagok a tulajdonos előzetes engedélye nélküli sokszorosítása, szállítása, terjesztése szigorúan tilos.

Javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa végig az útmutatót a készülék használatbavétele előtt annak érdekében, hogy a legjobb feltételek mellett használhassa készülékét.

## BIZTONSÁG

### **Biztonsági előírások**

Kérjük, figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, mert annak figyelmen kívül hagyása veszéllyel járhat, akár illegális lehet.

A készülék tulajdonosa felelős a készülék használatáért. Ne kapcsolja be a készüléket, olyan helyen, ahol tilos vezeték nélküli telefon használata, vagy a rádióhullámok interferenciája veszélyes lehet.

### **Repülőgépen**

Amikor repülőgépen utazik, készülékét ki kell kapcsolni, amikor a személyzet vagy a figyelmeztető jelek erre utasítják.

A mobiltelefon használata veszélyes lehet a repülőgép működéskére nézve, és megzavarhatja a hálózati kommunikációt. A készülék tiltás ellenére történő használata, jogi következményekkel járhat.

Robbanásveszélyes és korlátozott területek

Kapcsolja ki a készüléket robbanásveszélyes területeken. Kövesse a hivatalos utasításokat. Az ilyen helyeken keletkező szikrák robbanáshoz vagy tüzesethez vezethetnek, melyek súlyos sérülésekkel vagy halálesettel járhatnak. Kapcsolja ki a készüléket benzin- vagy gáztöltő állomásokon, különösen az üzemanyagszivattyúk közelében. Üzemanyagtárolóknál, vegyi üzemeknél és robbanásveszélyes anyagokat tároló helyeken szigorúan kövesse az utasításokat.

### **Elektronikus eszközök**

A demagnetizáció elkerülése érdekében ne hagyja hosszú ideig készülékét elektromos eszközök közelében.

### **Elektromos orvosi berendezések**

A telefon egy rádióadó, amely zavarhatja az elektronikus orvosi eszközök vagy implantátumok, mint a hallókészülékek, pacemakerek, inzulinpumpák stb. működését. Javasoljuk, hogy legalább 15 cm távolságot tartson az implantátum és a készülék között, soha ne hordja telefonját a mellényzsebében. Kövesse az orvosi eszköz gyártójának utasításait. Amennyiben orvosi implantátummal rendelkezik, és bármilyen egyéb kérdése lenne mobil vagy vezeték nélküli eszközök használatával kapcsolatban, érdeklődjön kezelőorvosánál.

## **Kórház**

Kórházakban és más egészségügyi intézményekben lehetnek olyan eszközök, melyek különösen érzékenyek a külső rádiófrekvenciás jelekre. Kapcsolja ki telefonját, ha a tiltó jelzések erre utasítják, vagy a kórházi dolgozók erre kérik.

## **Közúti biztonság**

Ne használja a készüléket vezetés közben, fordítson teljes figyelmet a vezetésre. Vészhelyzet esetén állítsa le a járművet egy biztonságos helyen és csak ezután telefonáljon. Vegye figyelembe a helyi közlekedési szabályokat és rendeleteket.

Normál esetben a jármű elektronikus berendezéseire nincs hatással a készülék által kibocsátott rádiófrekvenciás jel. Ha mégis ilyet tapasztalna, vegye fel a kapcsolatot az autó forgalmazójával. Ne használja a készüléket az autóban, amíg a szakemberek meg nem szüntetik a problémát.

Ha a jármű fel van szerelve légszákkal, ne helyezze a készüléket a légszák hatókörébe. A nem megfelelő helyen elhelyezett készülék a légszák nyílásakor súlyos sérülést okozhat.

Kapcsolja ki a készüléket a benzinkúton, illetve minden olyan helyen, ahol a vezeték nélküli készülék használata tiltott. Ne tartsa vagy szállítsa a telefont gyúlékony, robbanékony anyagok közelében, mert tűz keletkezhet.

## **Használati környezet**

A berendezés megfelel a rádióhullámok javasolt kibocsátási értékeinek, ha azt a fültől minimum 1,5 cm távolságra tartják. Ha a telefont tokban, övcsattal vagy tartón hordja, ügyeljen arra, hogy azok ne tartalmazzanak fémeteket, és hogy a telefon általuk kissé eltávolodjon a testtől. Más tartozékok használata esetén nem biztosítható rádiófrekvenciás irányelveknek megfelelő működés. Ha Ön nem használ tokot és nem tartja a füléhez a telefont, tartsa legalább 2,5 cm-re a készülékét a testétől, különösen adatátvitel közben.

## **Megjegyzés a készülék használatához**

- Ne tegye közel a készüléket mágneskártyához és egyéb mágneses eszközökhöz. A telefon mágnesessége törölheti a lemezen, kártyán talált adatokat.
- A vezetékes telefon, televízió, rádió interferenciát okozhatnak és befolyásolhatják a mobiltelefon működését.
- Tartsa szárazon a készüléket, minden nedvesség károsíthatja az elektromos áramköröket.
- Tartsa távol a készüléket az extrém hőmérsékleti viszonyoktól.
- Tartsa távol a készüléket az olyan helyektől, ahol a hőmérséklet elérheti a 60°C-t, például műszerfal, ablakpárkány, tűz, égő cigaretta.
- Ne fesse be a készüléket.
- Ne rázza a készüléket, ne ejtse le, és ne törje össze.
- Ne szerelje szét és ne módosítsa a telefont, mivel ez károsíthatja a telefont, ami szívárgást okozhat, mely megszakítja a belső áramköröket.
- Csak nedves, vagy nem statikus ruhával tisztítsa a telefont. Ne használjon alkoholt, higítót, benzint vagy más vegyi anyagot, súrolószert a készülék tisztításához.
- A készülék felmelegedhet normál használat közben, illetve töltés során.
- Ne hagyja a készüléket hosszú időre lemerült akkumulátorral, mert adatvesztést okozhat.
- A készülék fém részei bőrirritációt okozhatnak.
- Ne tegye a készüléket a hátsó zsebébe, ha ráül, az károsíthatja a telefont. Ne tegye a készüléket a táská aljába, mert összetörhet.
- Ha rezgő módban van a telefon, tegye olyan helyre, hogy ne tudjon leesni rezgés közben.
- Ne nyomja meg a kijelzőt túvel, vagy más éles tárggyal, mert megsértheti az LCD kijelzőt, ami garanciamegvonással jár.
- Megfelelő helyen tárolja a készüléket, amikor nincs használatban. Tartsa távol a gyermekektől.

- Amennyiben elveszíti, vagy ellopják a készülékét, azonnal értesítse a hálózati szolgáltatót, hogy megakadályozza, hogy a SIM kártyát illetéktelenek használják.
- A szolgáltató kérheti a készülék IMEI számát, melyet megtalál az akkumulátor alatti matricán, vagy lekérdezheti a \*#06# kód tárcsázásával. Jegyezze fel ezt a számot, hátha a jövőben szüksége lesz rá.
- Az illetéktelen használat megakadályozása érdekében, zárolja a SIM kártyát vagy a készüléket, változtassa meg a jelszavakat, ha szükséges.
- Az akkumulátor eltávolítása előtt mindig kapcsolja ki a készüléket. Ellenkező esetben adatvesztést okozhat.
- Amikor elhagyja járművét, vigye magával a készüléket vagy tegye a kesztyűtartóba a lopás megelőzése érdekében.
- A készüléket, akkumulátort és a töltőt tartsa távol gyermekektől.

### **Megjegyzések az akkumulátor használatához**

- Ne szerelje szét vagy módosítsa az akkumulátort, mert ez szivárgást, túlmelegedést, esetleg robbanást okozhat.
- Ne dobja az akkumulátort tűzbe, mert robbanást okozhat. A régi akkumulátort a helyi szabályozásoknak megfelelően semmisítse meg, dobja ki. Ne dobja a háztartási szemétkébe.
- Ne zárja rövidre az akkumulátor áramkörét tűvel vagy más fémtárggyal, mert szivárgást, túlmelegedést vagy robbanást okozhat.
- Ha az akkumulátor folyadék szembe kerül, vakságot okozhat. Ha ez bekövetkezik, ne dörzsölje a szemét, hanem öblítse ki vízzel és azonnal forduljon orvoshoz.
- Ha az akkumulátorból kifolyt folyadék bőrrel érintkezik, megégetheti a bőrt. Mossa le a bőrt tiszta vízzel és azonnal forduljon orvoshoz.
- Ne vegye az akkumulátort a szájába, mert mérgező lehet.
- Ne használja tovább az akkumulátort, ha túl melegnek találja vagy megváltozott a színe vagy az alakja.
- Tartsa szárazon az akkumulátort.
- Ne tárolja az akkumulátort tűz közelében vagy egyéb forró helyen. Tárolja az akkumulátort hűvös, jól szellőző helyen és ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak.
- Ne töltsen az akkumulátort 24 óránál tovább.
- Az akkumulátor több száz alkalommal tölthető, de minden töltéssel rövidül az élettartama, és egy idő után elhasználódik.
- Amikor akkumulátort cserél, csak a gyártó által jóváhagyott akkumulátort használjon. A nem megfelelő akkumulátor használata garanciamegvonással járhat.

### **Minősített szerviz**

A terméket csak szakképzett személy javíthatja.

### **Hallás védelem**

A halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgassa hosszabb ideig nagy hangerőn a zenét, rádiót.

### **Vízállóság**

A készülék nem vízálló, ezért tartsa szárazon.

## **A KÉSZÜLÉK MŰSZAKI ADATAI**

A készülék normál (Mini) SIM-kártyát és Nano SIM kártyát kezel.

Tápegység jellemzői:

Bemenet: (AC), 100-240 V - 50/60 Hz – 0.15 A

Kimenet: (DC), 5 V – 0.5 A – 2.5 W

Akkumulátortípus és feszültség: Li-ion akkumulátor, 3.7 V, 800 mAh

Hálózat fajtája: GSM 900/1800 MHz

SAR érték: 0.87 W/Kg (Fej) - 1.49 W/Kg (Test)

Megjegyzés: A tényleges működési feltételek a helyi viszonyoktól, a hálózati környezettől, és a felhasználói szokásoktól függenek.

## TUDNIVALÓK A BILLENTYŰKRŐL

1.- 2. **Bal szoftver gomb/ Jobb szoftvergomb:** megnyitja a képernyő bal/ jobb sarkában megjelenő menüpontot.

3. **Tárcsázó gomb:** tárcsáz/fogadja a hívást, valamint készenléti állapotban megnyitja a Híváslistát.

4. **Vége/ Ki-Bekapcsoló gomb:** hosszan nyomva tudja ki- és bekapcsolni a készüléket; röviden nyomva bontja, elutasítja hívást vagy kiléphet vele a menüből.

5. **0-9 alfanumerikus billentyűzet:** nyomja meg a megfelelő gombokat a számok beviteléhez, amikor tárcsáz vagy a számokhoz tartozó karaktereket, amikor szöveget ír.


Készenléti módban: hosszan nyomva a „2”-től „9”-ig valamelyik gombot használhatja a gyorshívás funkciót (amennyiben beállította a menüben **[Nevek / Egyéb / Gyorstárcsázás]**).

6. **Ok gomb:** nyomja meg a jelzett funkció végrehajtásához. Készenléti módban nyomja meg a kiválasztott hivatkozás megnyitásához

7. **Navigáló gombok:** nyomja meg a fel/le/bal/jobb irányokat a menüben görgetéshez. Készenléti módban nyomja meg fel/le/bal/jobb irányokat a gyorsmenü eléréséhez, melyet a képernyő felső részén láthat és nyomja meg az OK gombot a végrehajtáshoz.

**\*(Csillag) gomb:** menü üzemmódban nyomja meg a \* gombot a billentyűzet lezárásához. Készenléti módban nyomja meg a \* gombot kétszer a „+” nemzetközi előhívó jel megjelenítéséhez.

**#(Kettős kereszt) gomb:** készenléti módban, hosszan nyomja meg a Halk mód aktiválásához/kikapcsolásához.

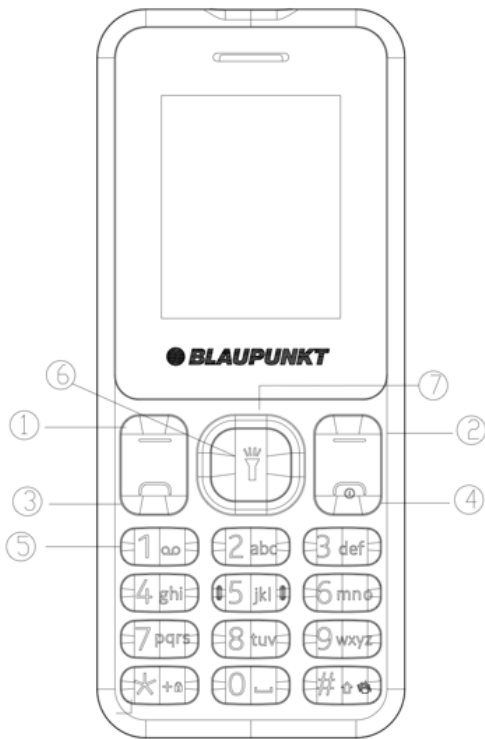

## ELSŐ LÉPÉSEK

### SIM KÁRTYA BEHELYEZÉSE

A telefon használatba vételéhez be kell helyezni egy érvényes SIM kártyát, amelynek segítségével a GSM hálózatra kapcsolódhat. A SIM kártya tartalmának eltűnését és sérülését elkerülendő, kérjük, NE fogja meg szabad kézzel a SIM kártya fémes részét, és tartsa távol elektromágneses készülékektől. Ha a SIM kártya


megsérül, a GSM hálózatra nem lehet kapcsolódni. A SIM kártya behelyezése és eltávolítása előtt győződjön meg arról, hogy a készüléket kikapcsolta és távolítsa el a készülék hátlapját.

Megjegyzés: keresse meg a SIM kártya nyílást az akkumulátor alatt és a jelzésnek megfelelő irányba, ütközésig csúsztassa be a kártyát (8) (9). A behelyezés közben, kérjük, győződjön meg arról, hogy a chip lefelé nézzen, és a levágott sarok bal oldalra essen. Előfordulhat, hogy készüléke nem kezeli a régi típusú SIM kártyákat, A SIM kártya csere ügyében vegye fel a kapcsolatot a hálózati szolgáltatójával.

### MEMÓRIAKÁRTYA BEHELYEZÉSE

A memóriakártya nem része a készülék alapsomagjának, azonban a készülék memóriája bővíthető SD kártyával (10). Használat előtt kérjük, ellenőrizze, hogy a memóriakártya megfelelően van behelyezve.

Vegye figyelembe, hogy a készülék rázásával, a memóriakártya kicsúszhat a rovátkából, tehát kérjük, ne hajlítsa, ne karcolja meg a memóriakártyát vagy tegye ki statikus elektromosságnak vagy pornak, ne merítse vízbe. Helyezze a memóriakártyát a készülék hátulján található nyílásba, chippel lefelé, a készüléken ábrázolt módon. Kérjük, legyen óvatos a memóriakártya használata esetén, különösen mikor eltávolítja. Néhány memóriakártyát első használat előtt számítógéppel formázni szükséges.

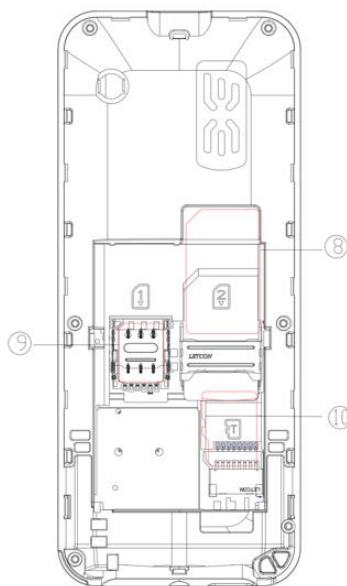

### AKKUMULÁTOR BEHELYEZÉSE

1. Illesse az akkumulátor chipjét a kiálló fém ponthoz az akkumulátornyílásban, helyezze be az akkumulátort és nyomja meg a tetejét lefelé, egészen addig, amíg az akkumulátor be nem pattan a mélyedésbe.

2. Helyezze vissza a készülék hátlapját.

### AZ AKKUMULÁTOR ELTÁVOLÍTÁSA

Az akkumulátor eltávolításához kapcsolja ki a készüléket, távolítsa el a fedelet, majd az aljánál fogva vegye ki az akkumulátort.

Megjegyzés: ha eltávolítja az akkumulátort a készüléken és a SIM kártyán tárolt beállítások elveszhetnek. Kérjük, hogy kikapcsolt állapotban távolítsa el az akkumulátort, mert rendellenes működést eredményezhet, ha bekapcsolt állapotban kiveszi az akkumulátort.

### AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE

Csatlakoztassa a töltőt a készülékhez, majd a másik végét dugja a konnektorba. Ha be van kapcsolva a készülék töltés közben, akkor az akkumulátor ikon mozog a kijelző jobb sarkában. A töltés befejeződött, ha a jobb felső sarokban a töltést jelző jel folyamatosan világít. Ha kikapcsolt állapotban tölti a készüléket, egy töltést jelző szimbólum jelenik meg a kijelzőn. Ha a töltés befejeződött, húzza ki a töltő csatlakozót a készülékből.

Megjegyzés: amikor az akkumulátor feszültség alacsony, a készülék figyelmeztető üzenetet jelenít meg a kijelzőn. Töltse fel az akkumulátort olyan hamar, amennyire csak tudja, a kellemetlenségek elkerülése érdekében, a készülék kikapcsolhat telefonbeszélgetés közben. Készüléke automatikusan kikapcsolhat, amikor túl alacsony az energiaszint.

1. Ha tartósan alacsony töltöttségi szinten használja az akkumulátort, az hátrányosan befolyásolhatja az akkumulátor élettartamát, minőségét.

2. A megfelelő működés érdekében, csak a gyártó által elfogadott töltőt használja.
3. Töltés közben ne távolítsa el az akkumulátort.
4. Az első használat előtt legalább 4 órát töltsse a készüléket. Ez növelheti a hatékonyságát a több feltöltési és kisütési ciklus után.

## A KÉSZÜLÉK KI- BEKAPCSOLÁSA

Nyomja hosszan a Vége/ki-bekapcsoló gombot a készülék ki- és bekapcsolásához.

1. Amennyiben nincs behelyezve SIM kártya, meghibásodott, vagy nem megfelelően érintkezik, egy figyelmeztető üzenet jelenik meg a kijelzőn bekapcsolást követően. Kapcsolja ki a készüléket és ellenőrizze, hogy SIM kártya megfelelően van-e behelyezve.

2. Amennyiben úgy helyezi be a SIM kártyát a készülékbe, hogy a PIN kérés és a telefon jelszó aktív, a készülék bekapcsolást követően kéri a jelszót és a PIN kódot, majd készenléti üzemmódba kapcsol.

A bekapcsolást követően a készülék automatikusan megkeresi a hálózatot. Ha készülék megtalálta az engedélyezett hálózatot, kijelzi annak nevét, illetve a jelerősséget.

Amennyiben a készülék nem talál megfelelő hálózatot, csak segélyhívás indítható, vagy csak a nem hálózathoz kötött szolgáltatásokat érheti el a telefonkészülékén.

## HÍVÁSFUNKCIÓK

Ha az előző fejezetben leírt lépéseket elvégezte, készen áll a készülék, hogy hívásokat kezdeményezzen és fogadjon. A hívás kezdeményezésről, valamint az alapvető hívás funkciókkal kapcsolatos tudnivalókat ebben a fejezetben találja.

Megjegyzés: Ha fülhallgatót használ, az esetleges sérülések elkerülése érdekében, óvatosan dugja be és húzza ki a jack dugót.

## HÍVÁS INDÍTÁSA

Készenléti módban nyomja meg a megfelelő számbillentyűket a hívni kívánt telefonszám megadásához, nyomja meg jobb szoftvergombot a hibás számok törléséhez, nyomja meg a bal szoftvergombot vagy a tárcsázó gombot a hívás indításához, amennyiben a megadott szám helyes. Ha két SIM kártyával használja a készüléket, válassza ki, hogy melyik kártyáról szeretné indítani a hívást.

Nemzetközi telefonszám formátum megadásához nyomja meg kétszer a [\*] gombot, addig amíg „+” nemzetközi hívás jel meg nem jelenik a kijelzőn.

## HÍVÁSFOGADÁS

Amikor bejövő hívása van a készülék a megfelelő módon riaszt, ha a szolgáltatója támogatja a hívószám kijelzést, akkor a kijelzőn megjelenik a hívó száma vagy a hívó neve (attól függően, hogy korábban elmentette-e a telefonkönyvbe).

1. Nyomja meg a tárcsázó gombot vagy a bal oldali szoftvergombot és válaszoljon a bejövő hívásra a **[Válasz]** lehetőséggel.

2. Amennyiben a bármely gombra válaszol funkció aktív **[Menü / Beállítások / Hívásbeállítások / Egyéb / Válaszmód / Bármelyik gomb]**, akkor akármelyik gombbal tudja fogadni a hívást, kivéve a jobb szoftver gomb és a Vége/Ki-bekapcsoló gomb.

3. Ha a fülhallgató csatlakoztatva van a készülékhez és az **[Auto válasz fülhallgatóval]** funkció aktivált **[Menü / Beállítások / Hívásbeállítások / Egyéb / Válaszmód / Auto válasz fülhallgatóval]**, a bejövő hívásokat automatikusan fogadja a telefonja 5 másodperces rezgés vagy csörgés után.

4. Ha nem akarja fogadni a hívást, akkor nyomja meg a Vége/Ki-Bekapcsoló gombot a hívás elutasításához. A Vége/Ki-Bekapcsoló gombot a hívás bontására is használhatja.



5. Amennyiben az <Elutasítás SMS-ben > funkció aktív [**Menü / Beállítások / Hívásbeállítások / Egyéb / Elutasítás SMS-ben**], úgy a hívás elutasítását követően <Válasz> üzenetet küldhet az előre megírt sablonok közül.

6. Hívás közben a le/fel navigáló gombokkal tudja a csökkenteni vagy növelni a hangszóró hangerejét.

---

## SEGÉLYHÍVÁS

Segélyhívást SIM kártya nélkül is tud indítani. Különböző hálózatok eltérő segélyhívószámot használhatnak, ezzel kapcsolatban kérjük, forduljon a hálózati szolgáltatóhoz.

---

## KONFERENCIA

Ha a hálózat támogatja, többrésztvevős hívásra is van lehetőség. Készenléti állapotban írja be a telefonszámot a körzetszámmal, nemzetközi formátumban.

Tárcsázáshoz nyomja meg a hívás gombot.

Új hívás hozzáadásához gépelje be a második telefonszámot, majd tárcsázza a kívánt számot. Lehetősége van a telefonkönyvben tárolt névjegyek közül is új hívást kezdeményezni; ehhez az aktív hívás közben nyomja meg a [Menü] gombot, válassza ki a [Nevek] menüpontot, keresse ki a tárcsázni kívánt névjegyet, majd nyomja meg a Hívásindító gombot. Ha a hívás felépült, nyomja meg a [Menü] gombot és válassza ki a [Hívások egyesítése] menüpontot. További hívások hozzáadására az előbbi lépések megismétlésével van lehetősége.

---

## HÍVÁS KÖZBEN ELÉRHETŐ FUNKCIÓK

Néhány művelet és szolgáltatás aktív hívás közben is elérhető. Ezek közül több függ a hálózati támogatottságtól, kérjük, ezekről a lehetőségekről, érdeklődjön a hálózati szolgáltatónál.

Az [OK] középső gomb megnyomásával aktiválhatja a Kihangosítást aktív hívás közben; ugyanígy állíthatja vissza kézibeszélőre a hívást.

A bal szoftvergomb [Menü] megnyomásával érheti el az aktív hívás alatt használható szolgáltatásokat, melyek a következők (néhány funkció csak speciális feltételek mellett használható):

- **Csatlakozás BT fülhallgatóhoz:** váltás bluetooth fülhallgatóra
- **Új hívás hozzáadása:** a hívásnaplóból adhat hozzá hívást.
- **Tartás/Nincs tartás:** Az aktív hívást tartásba teheti vagy visszaveheti a tartásból.
- **Némít:** a készüléke mikrofonját némíthatja le, ha hívás közben beszélgetést kell lebonyolítania úgy, hogy a vonal másik felén lévő személy ne hallja.
- **Hangerőszabályozás:** a fel és le navigációs gombokkal szabályozhatja a hívás hangerejét.
- **Nevek:** Hívás közben megnyitja a Telefonkönyvet
- **Hívásnapló:** hívási előzményeket tekintheti meg.
- **Üzenet:** Az üzenetek menübe léphet be.
- **\*Csere:** meg tudja cserélni a tartott és az aktív hívást.
- **\*Hívások egyesítése:** egyesítheti a hívásokat.

Megjegyzés: [\*]-al jelölt menüpontok csak speciális körülmények közt működnek. Mint például: a „Csere”, mely csak akkor érhető el, ha egyik hívás tartásban van a másik meg aktív. A hívások egyesítéséhez szolgáltató (konferenciahívás) szükséges, melyet a hálózati szolgáltatónál aktiválhat.

## NEM FOGADOTT HÍVÁS MEGTEKINTÉSE, TÁRCSÁZÁSA

A készülék megjeleníti a kijelzőn a nem fogadott hívásokat. A nem fogadott hívás tárcsázásához nyomja meg a (bal oldali) <Részle.> gombot, majd a szám tárcsázásához nyomja meg a hívásindító gombot vagy az Opciók > Hívás lehetőséget.

## KORÁBBAN HÍVOTT SZÁM TÁRCSÁZÁSA

A legutóbb tárcsázott számok megjelenítéséhez nyomja meg a hívás gombot készenléti állapotban. Válassza ki a tárcsázni kívánt telefonszámot, majd nyomja meg ismét a hívás gombot vagy az Opciók > Hívás lehetőséget.

## GYORSTÁRCSÁZÁS

A gyorstárcsázás lehetővé teszi, hogy a mobiltelefonja billentyűzetén egy gomb nyomva tartásával egy adott telefonszámot tárcsázzon.

A szolgáltatás beállításait (kedvenc névjegyeinek listáját) a **[Nevek/ Egyéb / Gyorstárcsázás]** menüpontban szerkesztheti.

Készenléti módban, hosszan nyomva a „2”-től „9”-ig valamelyik gombot használhatja a gyorshívás funkciót. Az 1-es gombon a Hangposta szolgáltatást érheti el (amennyiben aktív a szolgáltatás a SIM kártyán).

## FŐMENÜ

Készenléti módban nyomja meg a bal oldali szoftvergombot a Főmenübe való belépéshez. A Főmenün belül számos funkciót és műveletet érhet el: Nevek, Hívásnapló, Üzenet, Beállítás, Kamera, Galéria, FM rádió, Szórakozás, Szervező, Profilok, Fájllista, Alkalmazások.

## TELEFONKÖNYV (NEVEK)

Készenléti üzemmódban a jobb szoftvergombbal léphet be a Telefonkönyvbe, vagy a Menü>Nevek menüpontban érheti el. Itt tárolhatja és szerkesztheti a névjegyeket.

A SIM kártyán tárolható névjegyek száma a kártya kapacitásától függ. Telefon memóriában 1000 db névjegyet tárolhat. A telefonkönyvbe belépve az összes (a SIM kártyán és a készüléken tárolt) névjegyet megtekintheti.

Különböző ikon jelzi, hogy melyik névjegy melyik tárhelyre van elmentve.

A névjegy kezdőbetűjének beütésével kereshet rá az adott névjegyre.

A névjegy keresését követően a Tárcsázó gomb megnyomásával hívhatja az adott számot, a Vége/Kikapcsoló gomb megnyomásával bonthatja a vonalat.

## ÚJ NÉVJEGY HOZZÁADÁSA

Készenléti üzemmódban: adja meg a telefonszámot, majd nyomja meg a középső **[OK]** gombot (Hozzáadás a Nevekhez) vagy a bal szoftvergomb **[Opciók > Hozzáadás a Nevekhez]**. Létrehozhatja új névjegyként vagy hozzáadhatja meglévő névjegyhez is a telefonszámot. **Figyelem!** A készülék egy névhez csak egy telefonszámot tud tárolni: meglévő névjegy esetén a telefonszám cseréjére van lehetőség.

Válassza ki, hogy hova mentse a névjegyet (SIM kártya vagy telefon), illetve adja meg a telefonszámhoz tartozó nevet, majd nyomja meg az **[OK]** gombot (bal oldali funkciógomb).

A mentéshez nyomja meg a **[Mentés]** (bal oldali) gombot.

Telefonkönyv módban: **Opciók > Új.**

A **Telefonkönyv** menüpontban, a bal szoftvergombot **[Opciók]** a menüpontban az alábbi lehetőségek találhatóak:

- **Új:** új névjegy hozzáadása.
- **Több törlése:** több kiválasztott névjegy törlése.
- **Összes törlése:** az összes névjegyét törli.
- **Törlés telefonról:** az összes telefonon tárolt névjegy törlése.
- **Törlés SIM1-ről:** az összes SIM1-en tárolt névjegy törlése.
- **Törlés SIM2-ről:** az összes SIM2-n tárolt névjegy törlése.
- **Másolás/Mozgatás:** telefonszámok másolása (az eredeti névjegy is megmarad) vagy mozgatása (az eredeti helyről törlődik a névjegy) SIM-ről telefonra és fordítva.
- **Import / export:** névjegyek importálása/exportálása memóriakártyáról/memóriakártyára vCard formátumban.
- **Egyéb:** ebben a menüpontban érhető el a **Gyorstárcsázás**, illetve itt ellenőrizheti a memória állapotát.

Az **[Opciók]** gomb megnyomásával az adott névjegyben belül, további lehetőségek érhetőek el:

- **SMS:** szöveges üzenet küldése a kiválasztott telefonszámra.
- **Hívás:** a kiválasztott telefonszám tárcsázása
- **Törlés:** a kiválasztott névjegy törlése

## ÜZENETKEZELÉS

Üzenetszolgáltatás a hálózattól függő szolgáltatás, mely lehetővé teszi az SMS küldést. További információért vegye fel a kapcsolatot hálózati szolgáltatójával.

### Üzenet írása

Menü üzemmódban válassza az **[Üzenet > Üzenet írása]** menüpontot.

Megjegyzés: az SMS küldéséhez a helyes üzenetközpont számmal kell rendelkeznie melyet a hálózati szolgáltatójától tudhat meg. Az üzenetközpontot a **[Menü > Üzenet > Opciók > SMS Beállítások > SIM1/SIM2 üzenetközpont]** menüpontban ellenőrizheti, változtathatja.

Az üzenet írása közben a # gomb segítségével válthat beviteli módok között, a \* gomb megnyomásával pedig a speciális karaktereket érheti el. A szöveges üzenetek maximum 612 karakterből állhatnak (ékezetes karakterek használata esetén maximum 268 karakterből).

Nyomja meg a bal szoftvergombot **[Opciók]** üzenet szerkesztés közben az alábbi funkciók eléréséhez:

Címzett: telefonszám megadása kézzel vagy Telefonkönyvből. A címzett megadását követően, az alábbi menüpontok közül választhat:

- Küld
- Sablon beszúrása: előre megírt sablon beillesztése az üzenetbe.
- Kapcsolati adatok hozzáadása: névjegy beszúrása a telefonkönyvből.
- Hangulatjel
- Mentés piszkozatként

### Bejövő üzenetek

A fogadott üzeneteket tárolhatja a készülékén vagy a SIM kártyán és innen érheti el.

Amikor kap egy üzenetet, hangjelzés vagy rezgés (ahogy a menüben korábban beállította) figyelmezteti Önt erre, illetve a kijelzőn egy ábra jelenik meg. Nyomja meg a bal szoftvergombot **[Megnéz]** vagy az OK gombot az üzenet megtekintéséhez, a jobb szoftvergombbal visszatérhet az SMS menübe a többi bejövő üzenet olvasásához.

Az üzenet listában nyomja meg az OK (Középső gombot), az üzenet megtekintéséhez. A bal szoftvergomb **[Opciók]** megnyomásával az lehetőségek közül választhat:

- Törlés: üzenet törlése
- Válasz
- Továbbít: az üzenet továbbítása másik címzettnek.
- Hívás: a küldő tárcsázása
- Mozgatás: az üzenet áthelyezése a SIM-re/telefonra (az eredeti helyről törlődik)
- Másol: az üzenet másolása SIM-re / telefonra
- Küldő hozzáadása: küldő telefonszámának mentése a Telefonkönyvbe.
- Részletek: üzenet részleteinek megtekintése (küldő, dátum, tárhely).

### **Piszkozatok**

A befejezetlen, mentett (Üzenetírás közben: Opciók/Mentés piszkozatként) üzeneteket tekintheti meg ebben a mappában.

### **Kimenő üzenetek**

Az el nem küldött üzeneteket menti a készülék ebbe a mappába.

Az üzenet listában nyomja meg az OK (Középső gombot), az üzenet megtekintéséhez.

### **Elküldött üzenetek**

Amennyiben az üzenet küldése sikeres az elküldött üzenet az Elküldött üzenetek mappába menti a készülék, amennyiben az elküldött üzenetek mentése opció be van kapcsolva. Ezt a következő menüpontban ellenőrizheti: **[Menü > Üzenet > Opciók > SMS beállítások > Elküldött üzenetek mentése]**

### **Sablonok**

Ebben a menüpontban megtekintheti a gyárilag beállított sablon üzeneteket. A bal oldali szoftvergombbal **[Szerk.]** szerkesztheti az előre megírt szövegeket, illetve lehetősége van az <üres> helyekre egyéni szöveget beállítani, melyet az **[OK]** gombbal menthet.

### **Hangposta**

Ebben a menüpontban szerkesztheti a SIM kártyához tartozó hangposta szervert, melyet gyorstárcsázással az 1-es gomb megnyomásával hívhat közvetlenül. A hangposta működéséhez a szolgáltatás aktiválása szükséges a SIM kártyán. Bővebb információért keresse fel a hálózati szolgáltatót.

### **SMS beállítások**

A **[Menü > Üzenet > Opciók > SMS beállítások]** menüpontban módosíthatja az SMS szolgáltatás paramétereit:

- SIM1/SIM2 üzenetközpont - a SIM kártyához tartozó üzenetközpont szerkesztése / megtekintése
- Érvényességi idő - beállítható az SMS érvényességi ideje, hogy meddig próbálja a készülék elküldeni
- Állapotjelentés - aktiválásával üzenetet kap, ha az SMS kézbesítve lett
- Elküldött üzenetek mentése
- Preferált tárhely

## **HÍVÁSLISTA**

Menü üzemmódban a Hívásnapló kiválasztásával érheti el a Nem fogadott hívások, Hívott számok, Fogadott hívások, Elutasított hívások, Minden hívás, Összes törlése, Hívásmérők menüpontokat.

Adott híváslistát megnyitva, a következő lehetőségek érhetőek el a bal oldali szoftvergomb **[Opciók]** megnyomásával:

- Részlet. – hívás részleteinek megtekintése.
- Hívás – adott szám hívása
- Üzenet írása - szöveges üzenet küldése a kiválasztott telefonszámra.

- Hozzáadás a Nevekhez – telefonszám mentése Új vagy már meglévő névjegyhez.
- Hozzáadás a feketelistához – telefonszámról érkező megkeresések blokkolása.
- Hozzáadás a fehérlistához - minden telefonszámról érkező hívás blokkolása, kivétel, ami a fehérlistán van.
- Törlés – Adott tétel törlése a listából
- Összes törlése - minden elem törlése a híváslistából.
- Megjelöl – kiválasztott hívás megjelölése

## HÍVÁSBEÁLLÍTÁSOK

### KETTŐS SIM BEÁLLÍTÁS

- **Készenléti mód**  
Ebben a menüpontban állíthatja be, hogy mely SIM kártyákat használja a készülék: [**Menü > Beállítás> Hívásbeállítások > Kettős-SIM > Készenléti mód**] menüpontban válassza ki, hogy csak SIM1-et, csak SIM2-t vagy mindkettőt használja a készülék. **Megjegyzés:** mindkét SIM kártyát nem lehet egyszerre kikapcsolni.
- **Repülő mód**  
Segítségével minden hálózati funkciót kikapcsol a készülék. Amennyiben a **<Kiválasztás bekapcsoláskor>** funkció aktív, a készülék indításakor választhat, hogy Repülő módban vagy Normál módban indítja el a készüléket.
- **Válasz az eredeti SIM-mel**  
Ha a funkció be van kapcsolva, a készülék tárcsázáskor nem ajánlja fel a választási lehetőséget a SIM kártyák között, hanem automatikusan arról a SIM-ről fogja tárcsázni a listában szereplő számot, amelyre a hívás korábban érkezett, vagy amiről korábban indítva lett. A középső navigáló gombbal kapcsolható ki/be: beállítható csak **<Visszahívás>** vagy **<SMS válasz>** is.
- **SIM-név beállítása**  
Ebben a menüpontban egyedi nevet állíthat be a gyári SIM1 és SIM2 megnevezés helyett.

### HÍVÁSÁTIRÁNYÍTÁS

Hívás átirányításához Menü üzemmódban lépjen a [**Menü > Beállítás> Hívásbeállítások > Hívásátirányítás**] menüpontba. Válassza ki, hogy melyik SIM kártya beállításain szeretne módosítani.

Válassza ki az átirányítás típusát (Feltétel nélküli átirányítás, ha foglalt, ha nincs válasz, ha nem elérhető), majd nyomja meg az <OK> gombot, majd az <Aktívál> lehetőséget. Adja meg az átirányítási számot, majd nyomja meg az <OK> gombot.

Az átirányítások törléséhez Menü üzemmódban lépjen a [**Beállítás> Hívásbeállítások > Hívásátirányítás**] menüpontba, majd válassza az <Összes átirányítás törlése> menüpontot.

### HÍVÁSVÁRAKOZTATÁS

Ha a hálózat támogatja, beszélgetés közben fogadhat második hívást (Hívásvárakoztatás funkció). A hívásvárakoztatás funkciót a készülékben kikapcsolhatja: [**Menü > Beállítás > Hívásbeállítások > Hívásvárakoztatás**] (Aktívál / Ki / Állapot lekérdezése).

### HÍVÁSTILTÁS

Amennyiben a hálózati szolgáltató támogatja, a következő hívások tiltására van lehetőség: Összes kimenő hívás, Összes bejövő hívás, Barangoláskor bejövő hívások, Nemzetközi hívások, Nemzetközi hívások barangoláskor. Bővebb információért, kérjük forduljon a hálózati szolgáltatóhoz.

## AZONOSÍTÓ ELREJTÉSE

A saját hívószám kijelzésének beállítását a **[Menü > Beállítás > Hívásbeállítások > Azonosító elrejtése]** menüpontban módosíthatja a SIM kártya kiválasztását követően:

- **Azonosító elrejtése** – a hívott fél oldalán nem látható a telefonszám
- **Saját azonosító megjelenítése** – a hívott fél oldalán látható a telefonszám
- **Hálózati beállítás használata** – a készülék a hálózati beállítások szerint küldi el az azonosítót a hívott félnek: ha hálózatilag rejtve van a telefonszám, akkor nem jelenik meg a hívott félnél sem; ha hálózatilag engedélyezve van, akkor megjelenik a hívott félnél.

## SPECIÁLIS BEÁLLÍTÁSOK

Menü üzemmódban lépjen a **[Menü > Beállítások > Hívásbeállítások > Egyéb]** menüpontba, ahol a következő beállítások elvégzésére van lehetőség:

- **Hívásidő perc emlékeztető**  
Ebben a menüpontban beállíthatja, hogy a készülék hangjelzéssel figyelmeztessen a hívás közben eltelt időre: 50, 55 és 60 mp közül választhat vagy lehetőség van egyéni időt is beállítani (0 és 60 mp között).
- **Automatikus újratárcsázás**  
Ha a funkció aktív, a készülék automatikusan újra tárcsázza a hívott számot, ha a hívott fél nem fogadja a hívást. **Megjegyzés:** a tárcsázás megszakad, ha a hívást hangposta vagy üzenetrögzítő fogadja.
- **Válaszmód**  
A funkcióról, a [Hívásfogadás](#) menüpontban talál részletes leírást.

## BEÁLLÍTÁSOK

### TELEFON BEÁLLÍTÁSOK

- **Idő és Dátum**  
Dátum és idő beállításához lépjen a **[Menü > Beállítások > Telefonbeállítások > Idő és dátum]** menüpontba. A megfelelő idő, dátum beállítását követően, a mentéshez nyomja meg az <OK> gombot. Ebben a menüpontban van lehetősége megadni az idő és dátum formátumot, valamint az automatikus frissítés lehetőségét is. Az idő frissítése a hálózattól függ: ha az automatikus frissítés aktív, az idő frissül, amint csatlakozik a hálózathoz.
- **Nyelv**  
Menü üzemmódban lépjen a **[Beállítás > Telefonbeállítások > Nyelvi beállítások]** menüpontba. Külön állítható a beviteli nyelv.
- **Parancsikön beállítások**  
A készülék középső navigáció gombjához rendelhet funkciókat. A Fel, Le, Jobbra, Balra gombokhoz különböző alkalmazások/menük rendelhetők.
- **Automatikus be-/kikapcsolás**  
Ebben a menüpontban ütemezett időpont állítható be a készülék be- és kikapcsolására: módosíthatja az időpontot, illetve az ismétlés gyakoriságát (egyszeri, naponta, munkanapokon). A beállított időpontot a készülék bal oldali funkciógombjával kapcsolhatja ki/be. A szerkesztéshez nyomja meg a középső navigációs gombot.

- **Energiatakarékos mód**

Az akkumulátor hosszabb üzemidejének elérése érdekében bekapcsolhatja az energiatakarékos módot. Bal oldali funkciógombbal szabályozható, hogy mely funkciókat kapcsolja ki a készülék energiatakarékos módban (képernyő animáció, billentyűzet háttérvilágítás, hang, kontraszt, Bluetooth), illetve, hogy hány %-os akkumulátor kapacitásnál (20%, 40%, 60%) kapcsoljon be.

- **Gyári beállítások visszaállítása**

A gyári beállítások visszaállításához (minden felhasználói adat törlése a készülékről) **[Menü üzemmódban lépjen a Beállítás > Telefonbeállítások > Gyári beállítások visszaállítása]** menüpontba. A visszaállításhoz szükséges gyári jelszó: „0000”. **Figyelem!** Minden felhasználói adatot töröl a készülékről, a törlés nem visszavonható.

- **Gyors lista**

Kedvenc menüpontjait hozzáadhatja a gyors listához, hogy könnyebben elérje őket. A Gyors lista hozzáadható a parancsikonokhoz is. Gyári beállításban a <fel> navigációs gombbal érhető el.

---

## HÍVÁSBEÁLLÍTÁSOK

A funkcióról a [Hívásbeállítások](#) menüpontban talál részletes leírást.

---

## KIJELZŐ

Személyre szabhatja a kijelzőt ízlésének megfelelően.

- **Háttérkép beállítások**

Válasszon háttérképet telefonjának az előre telepített háttérképek (Statikus háttérkép) vagy saját fájljai közül (Több kép); ez a kép készenléti üzemmódban látható a kijelzőn.

- **Készenléti képernyő beállításai**

Beállíthatja, hogy mi jelenjen meg a készenléti képernyőn: Idő és dátum, SIM1, SIM2.

- **Háttérvilágítás**

Módosíthatja a kijelző fényerejét (Kontraszt menüpont) és készenléti idejét.

- **Billentyűzet háttérvilágítás ideje**

Módosíthatja a billentyűzet világításának készenléti idejét.

---

## BIZTONSÁGI BEÁLLÍTÁSOK

Biztonsági beállításokat módosíthatja ebben a menüben, tehát megfelelő beállítás mellett, a készülékét vagy a SIM kártyáját illetéktelen nem tudják használni.

- **SIM Biztonság**

A SIM kártya és a telefon biztonsági beállításainak módosításához, menü üzemmódban, lépjen a **[Beállítás > Biztonság > PIN]** menüpontba, ahol (a SIM kártya kiválasztását követően) a következő menüpontok közül választhat:

**PIN (Ki/Be):** nyomja meg az OK gombot vagy a bal szoftvergombot (Választ) az aktiváláshoz vagy deaktiváláshoz. A SIM PIN kódjának bekapcsolásához adja meg a PIN kódot. Ha a PIN kérés aktiválva van, akkor minden bekapcsolás alkalmával meg kell adnia PIN kódot. További információért vegye fel a kapcsolatot szolgáltatójával. Megjegyzés: Ha a PIN kódot háromszor rosszul adja meg a SIM kártya zárolva lesz, melyet a PUK kód megadásával oldhat fel. A PUK kód a PIN kód letiltásának feloldásához szükséges. A PIN és a PUK kód a SIM-kártya csomagban található meg; egyéb esetben vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatójával.

**PIN változtatása:** ebben a menüpontban módosíthatja a PIN kódot, az új kódot összesen kétszer kell megadnia a régi kód megadását követően, melyre vonatkozóan üzenet jelenik meg a kijelzőn.

A kódnak 4-8 számjegyből kell állnia. A PIN kódot csak abban az esetben tudja módosítani, ha a PIN kód kérés aktív.

- **Telefon lezárása**

Nyomja meg az OK gombot a Telefon lezárása be- vagy kikapcsolásához, az aktuális állapotát a sor végén megjelenő jelölő négyzet mutatja.

A telefontár aktiválásához meg kell adni a telefon jelszót. Ha ez a funkció aktív, akkor a telefon jelszót minden bekapcsoláskor meg kell adni.

Megjegyzés: az alapértelmezett telefon jelszó az „0000”. Kérjük, változtassa ezt meg egyedi kódra minél hamarabb. A megadott kód 4-8 számjegyből állhat. A jelszót a **[Menü > Beállítás > Biztonság > Telefon jelszó módosítása]** menüpontban módosítható.

- **Automatikus billentyűzár**

Engedélyezheti az automatikus billentyűzárát és megadhatja, hogy mennyi idő után kapcsoljon be automatikusan.

---

## PROFILOK

A funkcióról a [Profilok](#) menüpontban talál részletes leírást.

---

## HÁLÓZATVÁLASZTÁS

Ebben a menüpontban lehetősége van váltani automatikus és manuális hálózat keresés között.

## GALÉRIA

A készüléken tárolt képek megtekintéséhez használt alkalmazás. Menü üzemmódban lépjen a **<Galéria>** menüpontba. Az Opciók (bal szoftvergomb) megnyomásával a következő menüpontok közül választhat:

- Beállítás háttérképként – a kiválasztott kép használata a kezdőképernyő háttéréként.
- Törlés – a kiválasztott kép törlése.
- Megosztás – a kiválasztott kép megosztása Bluetooth kapcsolaton keresztül.
- Átnevezés – a kiválasztott kép átnevezése. Gépelje be a kép nevét a billentyűzet segítségével, majd a mentéshez nyomja meg az **<OK>** gombot (bal oldali funkciógomb).
- Diavetítés – diavetítés indítása a készüléken és SD kártyán tárolt képekből.
- Részletek – a kép részleteinek megtekintése (fájlnev, dátum, idő, méret, tárhely, felbontás).

## FM RÁDIÓ

Menü üzemmódban lépjen az FM Rádió menüpontba. Rádiózáshoz csatlakoztassa a fülhallgatót, mely antennaként funkcionál. A rádió fülhallgató nélkül is működik.

Az FM rádió alkalmazásban nyomja meg a bal/jobb navigáló gombokat a csatornák automatikus előre/visszafelé történő kereséséhez. A fel/le navigáló gombok használatával növelheti/csökkentheti a rádió hangerejét.

### Automatikus keresés és mentés

Az **[Opciók > Automatikus keresés és mentés]** menüpont kiválasztásával a készülék megkeresi és elmenti az elérhető csatornákat. A mentett csatornákat a Csatoralista menüpontban tekintheti meg. Válassza ki a listából a lejátszani kívánt csatornát, majd nyomja meg a középső navigáló gombot, vagy válassza az **[Opciók > Lejátszás]** lehetőséget. A csatornalistában szereplő állomásokat lehetősége van átnevezni az **[Opciók >**



**Szerk.]** menüpontban: gépelje be a csatorna nevét, majd nyomja meg a **<Mentés>** gombot (bal oldali funkciógomb).

### **Kézi keresés**

Lépjen az **[Opciók > Kézi keresés]** menüpontba, majd írja be a csatorna frekvenciájának a számát (MHz-ben), az **<Ok>** gombbal mentse el.

### **Lejátszás a háttérben**

A háttérben történő lejátszáshoz válassza az **[FM Rádió > Opciók > Lejátszás a háttérben]** lehetőséget.

### **Hangszóró bekapcsolása**

A hangszóró bekapcsolásához válassza az **[FM Rádió > Opciók > Beállítások > Hangszóró be]** menüpontot. A hangszóró ugyanebben a menüpontban kapcsolható ki. Ez a menüpont csak abban az esetben aktív, ha a rádiót fülhallgatóval hallgatja. Ha nincs csatlakoztatva fülhallgató, a rádió automatikusan a hangszórón szól.

### **Megjegyzés:**

A rádióadás minőségét befolyásolja a környezet. Javíthat a minőségen kézi kereséssel, valamint, ha közelebb helyezi a készüléket az ablakhoz.

## PROFILOK

Menü üzemmódban lépjen a **[Profilok]** menübe, majd válassza ki a használni kívánt profilt. A készülékben 7 db profil található: Általános, Csendes, Találkozó, Beltéri, Kültéri, Fülhallgató, Bluetooth.

### **Csendes mód be- és kikapcsolása**

Ha készülék Általános módban van, nyomja meg a **#** gombot, mellyel aktiválja a Találkozó módot. Ha ismét megnyomja hosszan a **#** gombot, a Csendes mód aktiválódik. A **#** gomb ismételt megnyomásával visszatérhet Általános módba.

Menü üzemmódban lépjen a **[Profilok]** menüpontba, majd válassza ki a Csendes módot a középső gomb megnyomásával. Az Általános profilra ugyanebben a menüpontban térhet vissza.

### **Profilok személyre szabása**

Menü üzemmódban lépjen a **[Profilok]** menübe, majd válassza ki a módosítani kívánt profilt.

A profil módosításához nyomja meg az **[Opciók]** gombot, majd válassza a **<Beállítás>** lehetőséget. Ebben a menüpontban a következő beállításokon van lehetősége változtatni:

- Profil elnevezése (Átnevezés)
- Csendesbeállítások – hívások és üzenetek csengőhangjának kiválasztása
- Hangerőszabályozás – hívások és üzenetek hangerejének alapértelmezett beállítása
- Csendés típusa – csengőhang, rezgés, csengetés és rezgés, csendes mód.
- Egyéb riasztások csengőhangja – billentyűhang, akkumerülés hangja, ki-és bekapcsolás hangja, tárcsázási hang.

## FÁJLKEZELŐ

Menü üzemmódban lépjen a **[Fájllista]** menüpontba. Itt tekintheti meg a készüléken és a memóriakártyán (amennyiben csatlakoztatva van) tárolt fájlokat. A fájlok megtekintéséhez jelölje ki a készüléket vagy a memóriakártyát a navigáló gombok (bal/jobb) segítségével, majd nyomja meg a Középső gombot.

Az **<Opciók>** gomb megnyomásával az alábbi lehetőségek érhetők el:

- Új mappa – új mappa létrehozása.

- Törlés – a kiválasztott mappa törlése.
- Részletek – a mappa részleteinek megtekintése: fájlnev, dátum, idő, méret, tárhely, almappa, fájlok száma.
- Átnevezés - a kiválasztott mappa átnevezése. Gépelje be a mappa nevét a billentyűzet segítségével, majd a mentéshez nyomja meg az **<OK>** gombot (bal oldali funkciógomb).
- Másol – fájlok másolása egy kiválasztott mappába.
- Mozgatás – fájlok mozgatása egy kiválasztott mappába (az eredeti mappából törlődik a kiválasztott fájl).
- Keres – fájlok keresése: gépelje be a keresett fájl nevét a billentyűzet segítségével, majd nyomja meg az **<OK>** gombot.
- Rendez – ebben a menüpontban a következők szerint rendezheti fájljait: név, idő, méret, típus.
- Megjelöl – fájlok megjelölése középső gombbal további műveletekhez: törlés, másolás, mozgatás.
- Memóriaállapot – telefonmemória, valamint az SD kártya kapacitása ellenőrizhető ebben a menüpontban, valamint itt végezhető el a memóriakártya és a telefonmemória formázása is. A formázáshoz válassza a **<Telefonmemória formázása>** vagy a **<Memóriakártya formázása>** lehetőséget, attól függően, hogy melyik tárhelyet szeretné formázni, majd hagyja jóvá az **<OK>** gombbal. **Figyelem!** A formázással a tárhelyen tárolt fájlok törlődnek. A művelet nem visszavonható.

## SZERVEZŐ

### BLUETOOTH

A Bluetooth szolgáltatás bekapcsolásához lépjen a **[Menü > Szervező > Bluetooth]** menüpontba, majd aktiválja a **<Bluetooth>** lehetőséget a bal oldali funkciógombbal (Aktív/Bezár). A készülék láthatósága más Bluetooth eszközök számára, a **<Bluetooth láthatósága>** menüponttal állítható be.

- **Bluetooth eszköz párosítása:** Bluetooth menüponton belül válassza ki a **<Párosított eszköz>** menüpontot, majd az **<Új eszköz hozzáadása>** lehetőséget. A készülék listát készít a látható eszközökről. Válassza ki a listából a párosítandó eszközt, majd nyomja meg a **<Párosítás>** gombot. Ezt követően hagyja jóvá a mindkét készüléken megjelenő engedélyező kódot.
- **Fájlok küldése Bluetooth-on keresztül:** Válassza ki a telefon alkalmazásaiból azt a fájlt (képet, zenét...stb), amit küldeni szeretne. Lépjen az **[Opciók > Megosztás > Bluetooth]** menüpontba, majd válassza ki a fogadó eszközt és nyomja meg a **<Választ>** gombot a küldéshez.
- **Adatok fogadása Bluetooth-on keresztül:** a készülék rákérdez a fogadásra, majd megerősítést követően menti a fájlt.

### ÉBRESZTŐ

Menü üzemmódban lépjen a **[Szervező > Ébresztő]** menübe, ahol 3 különböző riasztást tud beállítani. Amikor az ébresztőóra megszólal, nyomja meg a **<Ki>** (bal oldali) gombot a leállításához; az ébresztő késleltetéséhez nyomja meg a jobb oldali **<Szundi>** gombot.

A készülék, kikapcsolt állapotban is ébreszt.

A riasztás részleteinek módosításához, a listából válasszon ki egyet és nyomja meg a Középső (Szerk.) gombot, majd a módosításokat **<OK>** gombbal mentse el:

- Üzenet: az ébresztéskor a képernyőn megjelenő szöveg.
- Idő: ébresztés idejének beállítása.
- Csengőhang: ébresztés csengőhangja.
- Ismétlési mód: egyszer, naponta, munkanapokon.

A beállított ébresztést a bal oldali funkciógombbal tudja ki-és bekapcsolni.

---

## NAPTÁR

A Naptár megnyitásához – menü üzemmódban – lépjen a **[Szervező > Naptár]** menüpontba. A naptár az aktuális hónapot jelzi, a jelenlegi dátumot zölddel kiemelve. A navigáló gombokkal léptethet a napok között, ezt késsel emeli ki a naptár.

---

## SZÁMOLÓGÉP

Menü üzemmódban lépjen a **[Szervező > Számológép]** menüpontba. Az alapvető matematikai műveletek elvégzéséhez használja a számológép kijelzőjének megfelelő gombokat.

---

## ZSEBLÁMPA

Menü üzemmódban lépjen az **[Szervező > Zseblámpa]** menüpontba:

- Zseblámpa be: a zseblámpa bekapcsol, egyenletes fénnel ég.
- Zseblámpa ki: a zseblámpa kikapcsol.
- Villogás: a zseblámpa villogó fénnel világít.

A zseblámpát készenléti módban is be- és kikapcsolhatja a középső navigációs gombot hosszan megnyomva.

---

## ALKALMAZÁSOK

### FEKETELISTA

A Feketelista a menüpontban lehetősége van letiltani a bejövő hívásokat a megadott számokról. A Feketelista menüpontban adhatja meg a számokat, melyekről nem kíván hívást vagy üzenetet fogadni. A tiltani kívánt számok kiválasztásához Menü üzemmódban lépjen az **[Alkalmazások > Feketelista > Feketelista > Opciók]** menüpontba:

- Új – új névjegy hozzáadása a feketelistához: gépelje be a nevet és a telefonszámot (nemzetközi formátumban) és nyomja meg a **<Mentés>** gombot.
- Nevek importálása – ebben a menüpontban a telefonkönyvből választhat névjegyet, melyet hozzá kíván adni a feketelistához. **Figyelem!** *A feketelista csak nemzetközi formátumban elmentett névjegyek esetén tiltja a hívást!*
- Hívásnapló – névjegy hozzáadása a feketelistához a hívásnaplóból.

A kiválasztott névjegy(ek)ről érkező hívások és/vagy üzenetek tiltásához lépjen Menü üzemmódban az **[Alkalmazások > Feketelista > Feketelista beállításai]** menüpontba, majd válassza a **<Hívások tiltása>** menüpontot a hívások tiltásához, az **<Üzenetek tiltása>** menüpontot pedig az üzenetek tiltásához.

---

### FEHÉRLISTA

A Fehérlista aktiválásával a készülék kizárólag a fehérlistán szereplő számokról fogad hívást és üzeneteket. A számokat nemzetközi formátumban kell megadni a funkció működéséhez. A fehérlistas számok megadásához menü üzemmódban lépjen az **[Alkalmazások > Fehérlista > Fehérlistas számok]** menüpontba: felvehet a fehérlistára új számot (**Új**), illetve lehetőség van importálásra a telefonkönyvből (**Nevek importálása**) vagy a hívásnaplóból (**Hívásnapló**).

A fehérlista aktiválásához lépjen az **[Alkalmazások > Fehérlista > Fehérlista beállításai]** menüpontba és válassza ki, hogy a fehérlista csak a hívásokra vonatkozzon (**Hanghívás engedélyezése**) vagy az üzenetekre is (**Üzenet engedélyezése**).

## ENERGIATAKARÉKOS MÓD

A funkcióról a [Telefonbeállítások](#) menüpontban talál részletes leírást.

## ADATVÉDELEM

Az adatvédelem funkció használatához adja meg telefon jelszavát (az alapértelmezett jelszó: 0000). Ebben a menüpontban beállíthatja, hogy mely alkalmazások legyenek jelszóval védve az illetéktelen hozzáféréstől: Hívásnapló, Üzenet, Nevek, Fájllista, Billentyűzár. A kiválasztáshoz nyomja meg a bal oldali **<Választ>** gombot. A beállított menüpont megnyitásához, a készülék jelszót kér, ha a funkció be van kapcsolva.

## KAMERA

Készüléke rendelkezik kamerával, mellyel fényképeket készíthet. A képek tárolásához memóriakártyára van szükség, mely nem része az alapsomagnak.

### Fotók készítése

Menü üzemmódban válassza a [**Kamera**] lehetőséget.

- Irányítsa a lenszét a tárgy felé és állítsa be a képet.
- A középső navigáló gombbal készítse el a fényképet.

Ha nincs beállítva az automatikus mentés (**Opciók > Beállítás > Automat. mentés**), akkor a bal oldali **<Mentés>** gombbal menti a képet.

### Kamera opciók:

A kamerán belül, az alábbi lehetőségek közül választhat az **<Opciók>** (bal szoftvergomb) megnyomásával a felugró ablakban:

- **Galéria** - megnyitja a Galériát, melyről részletes leírást a [Galéria](#) menüpontban talál.
- **Effekt** – ebben a menüpontban különböző színhatásokat állíthat be a képekhez: fekete-fehér, kék, zöld, sárga, piros, szépia, negatív. A kiválasztáshoz nyomja meg az **<OK>** gombot.
- **Beállítás** – ebben a menüpontban a következő beállításokat végezheti el:
  - **Méret** – a kép felbontásának beállítása: 480\*640px, 240\*320px, 128\*160px.
  - **Minőség** – gyenge, normál, speciális.
  - **Csíkosodás** – 50Hz, 60Hz
  - **Rek.zárhang** – ki-és bekapcsolható az exponálás hangja ebben a menüpontban.
  - **Automat. mentés** – ki és bekapcsolható ebben a menüpontban. Ha ki van kapcsolva, a készülék nem menti automatikusan a képeket.
  - **Tárhely** – telefon vagy memóriakártya.

## SZÓRAKOZÁS

Ebben a menüpontban a készülék előre telepített játékait érheti el:

### Szókoban

Juttassa el a dobozokat a megfelelő helyre a labirintusban. Új játék indításához válassza az **<Új Játék>** lehetőséget; egy korábbi játék folytatásához nyomja meg a **<Folytat>** gombot. 1 és 15 között választhat szintet a **<Szintválasztás>** lehetőséggel.

- Nyomja meg a szomszédos mezőt a doboz tologatásához.
- A mozgatáshoz használja a középső navigációs gombot.
- A 3-as gomb megnyomásával a következő szintre ugorhat.
- Az utolsó lépés visszavonásához nyomja meg a # gombot.

### Kígyó

A játék célja a kígyóval elkapni a képernyőn megjelenő pontokat. Minden elkapott ponttal a kígyó hosszabb és gyorsabb lesz. A kígyó nem ütközhet a játémező széléhez vagy saját magához. A játék nehézsége a **<Nehézség>** menüpontba választható ki: könnyű, normál, nehéz.

- Az eredmény a bal felső sarokban látható
- A mozdításhoz használja a középső navigációs gombot.
- A játék a bal oldali **<Szünet>** gombbal szüneteltethető.

### Tetris

A játék célja, hogy a különböző színű és formájú alakzatok segítségével a pálya szélességével megegyező sorokat hozzunk létre. Új játék indításához válassza az **<Új Játék>** lehetőséget; egy korábbi játék folytatásához nyomja meg a **<Folytat>** gombot. 1 és 9 között választhat szintet a **<Szintválasztás>** lehetőséggel.

- A mozdításhoz használja a jobb és bal navigációs gombokat.
- Az alakzat forgatásához használja a fel navigációs gombot, vagy a 2-es gombot.

## MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A Blaupunkt V18 modellszámú készülék megfelel az 2014/53/EU, valamint a 2011/65/EU számú RoHS irányelv alapvető követelményeinek, és idevonatkozó rendelkezéseinek. A megfelelőségi nyilatkozat elérhető a honlapunkon.



Importálja: HTM Mobile Kft.

Cím: 1112 Budapest, Zólyomi út 33. HUNGARY