

Használati útmutató Mobiltelefon SAND II.



Enjoy it.

Bevezetés.....	3
Biztonság	3
A készülék műszaki adatai	6
Tudnivalók a billentyűkről	6
Első lépések	6
SIM kártya behelyezése	7
Memóriakártya behelyezése	7
Akkumulátor behelyezése.....	7
Az akkumulátor eltávolítása.....	7
Az akkumulátor töltése	7
A készülék ki- bekapcsolása.....	8
Hívásfunkciók.....	8
Hívás indítása.....	8
Hívásfogadás.....	8
Segélyhívás.....	9
Konferencia.....	9
Hívás közben elérhető funkciók.....	9
Nem fogadott hívás megtekintése, tárcsázása	10
Korábban hívott szám tárcsázása	10
Gyorstárcsázás.....	10
Főmenü.....	10
Telefonkönyv	10
Üzenetkezelés.....	11
Híváslista	12
Hívásbeállítások.....	13
Beállítások.....	13
Lejátszó	16
Multimédia	16
FM Rádió	17
Felhasználói profilok	18
Fájlkezelő	18
Szervező	Hiba! A könyvjelző nem létezik.

Riasztás (ébresztő)	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
Fényképezőgép.....	19
Megfelelősségi Nyilatkozat	20

BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy a készülék megvásárlása mellett döntött.

Mobiltelefonunk megfelel a GSM hálózat szabványainak, és a legszigorúbb európai szabványoknak.

A készülék használható különböző nemzetközi hálózatokon, mely függ a szolgáltatója roaming szabályaitól.

A készülék használatához GSM szolgáltatás szükséges melyet a szolgáltatója díj ellenében biztosít.

A készülék számos funkciójának használata függ a hálózati szolgáltató által biztosított szolgáltatásoktól.

További információért, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatójával.

A használati útmutatót a gyártó készítette, a nyomtatási-, gépelési hibákért és a változásokért felelősséget, és garanciát nem vállal, a készüléket előzetes értesítés nélkül módosíthatja.

Szerzői jogok és védjegyek, melyek említésre kerülnek ebben a dokumentumban a mindenkori tulajdonost illetik meg, részben vagy egészben szerzői joggal védett anyagok a tulajdonos előzetes engedélye nélküli sokszorosítása, szállítása, terjesztése szigorúan tilos.

Javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa végig az útmutatót a készülék használatbavétele előtt annak érdekében, hogy a legjobb feltételek mellett használhassa készülékét.

BIZTONSÁG

Biztonsági előírások

Kérjük, figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, mert annak figyelmen kívül hagyása veszéllyel járhat, akár illegális lehet.

A készülék tulajdonosa felelős a készülék használatáért. Ne kapcsolja be a készüléket, olyan helyen, ahol tilos vezeték nélküli telefon használata, vagy a rádióhullámok interferenciája veszélyes lehet.

Repülőgépen

Amikor repülőgépen utazik, készülékét ki kell kapcsolni, amikor a személyzet vagy a figyelmeztető jelek erre utasítják.

A mobiltelefon használata veszélyes lehet a repülőgép működésére nézve, és megzavarhatja a hálózati kommunikációt. A készülék tiltás ellenére történő használata, jogi következményekkel járhat.

Robbanásveszélyes és korlátozott területek

Kapcsolja ki a készüléket robbanásveszélyes területeken. Kövesse a hivatalos utasításokat. Az ilyen helyeken keletkező szikrák robbanáshoz vagy tűzesethez vezethetnek, melyek súlyos sérülésekkel vagy halálesettel járhatnak. Kapcsolja ki a készüléket benzin- vagy gáztöltő állomásokon, különösen az üzemanyagszivattyúk közelében. Üzemanyagtárolóknál, vegyi üzemeknél és robbanásveszélyes anyagokat tároló helyeken szigorúan kövesse az utasításokat.

Elektronikus eszközök

A demagnetizáció elkerülése érdekében ne hagyja hosszú ideig készülékét elektromos eszközök közelében.

Elektromos orvosi berendezések

A telefon egy rádióadó, amely zavarhatja az elektronikus orvosi eszközök vagy implantátumok, mint a hallókészülékek, pacemakerek, inzulinpumpák stb. működését. Javasoljuk, hogy legalább 15 cm távolságot tartson az implantátum és a készülék között, soha ne hordja telefonját a mellényzsebében. Kövesse az orvosi

eszköz gyártójának utasításait. Amennyiben orvosi implantátummal rendelkezik, és bármilyen egyéb kérdése lenne mobil vagy vezeték nélküli eszközök használatával kapcsolatban, érdeklődjön kezelőorvosánál.

Kórház

Kórházakban és más egészségügyi intézményekben lehetnek olyan eszközök, melyek különösen érzékenyek a külső rádiófrekvenciás jelekre. Kapcsolja ki telefonját, ha a tiltó jelzések erre utasítják, vagy a kórházi dolgozók erre kéri.

Közúti biztonság

Ne használja a készüléket vezetés közben, fordítson teljes figyelmet a vezetésre. Vészhelyzet esetén állítsa le a járművet egy biztonságos helyen és csak ezután telefonáljon. Vegye figyelembe a helyi közlekedési szabályokat és rendeleteket.

Normál esetben a jármű elektronikus berendezéseire nincs hatással a készülék által kibocsátott rádiófrekvenciás jel. Ha mégis ilyet tapasztalna, vegye fel a kapcsolatot az autó forgalmazójával. Ne használja a készüléket az autóban, amíg a szakemberek meg nem szüntetik a problémát.

Ha a jármű fel van szerelve légzsákkal, ne helyezze a készüléket a légzsák hatókörébe. A nem megfelelő helyen elhelyezett készülék a légzsák nyílásakor súlyos sérülést okozhat.

Kapcsolja ki a készüléket a benzinkúton, illetve minden olyan helyen, ahol a vezetékek nélküli készülék használata tiltott. Ne tartsa vagy szállítsa a telefont gyúlékony, robbanékony anyagok közelében, mert tűz keletkezhet.

Használati környezet

A berendezés megfelel a rádióhullámok javasolt kibocsátási értékeinek, ha azt a fültől minimum 1,5 cm távolságra tartják. Ha a telefont tokban, övcsattal vagy tartón hordja, ügyeljen arra, hogy azok ne tartalmazzanak fémeket, és hogy a telefon általuk kissé eltávolodjon a testtől. Más tartozékok használata esetén nem biztosítható rádiófrekvenciás irányelveknek megfelelő működés. Ha Ön nem használ tokot és nem tartja a füléhez a telefont, tartsa legalább 2,5 cm-re a készülékét a testétől, különösen adatátvitel közben.

Megjegyzés a készülék használatához

- Ne tegye közel a készüléket mágneskártyához és egyéb mágneses eszközökhöz. A telefon mágnesessége törölheti a lemezen, kártyán talált adatokat.
- A vezetékes telefon, televízió, rádió interferenciát okozhatnak és befolyásolhatják a mobiltelefon működését.
- Tartsa szárazon a készüléket, minden nedvesség károsíthatja az elektromos áramköröket.
- Tartsa távol a készüléket az extrém hőmérsékleti viszonyoktól.
- Tartsa távol a készüléket az olyan helyektől, ahol a hőmérséklet elérheti a 60°C-t, például műszerfal, ablakpárkány, tűz, égő cigaretta.
- Ne fesse be a készüléket.
- Ne rázza a készüléket, ne ejtse le, és ne törje össze.
- Ne szerelje szét és ne módosítsa a telefont, mivel ez károsíthatja a telefont, ami szivárgást okozhat, mely megszakítja a belső áramköröket.
- Csak nedves, vagy nem statikus ruhával tisztítsa a telefont. Ne használjon alkoholt, higítót, benzint vagy más vegyi anyagot, súrolószert a készülék tisztításához.
- A készülék felmelegedhet normál használat közben, illetve töltés során.
- Ne hagyja a készüléket hosszú időre lemerült akkumulátorral, mert adatvesztést okozhat.
- A készülék fém részei bőrirritációt okozhatnak.
- Ne tegye a készüléket a hátsó zsebébe, ha ráül, az károsíthatja a telefont. Ne tegye a készüléket a táská aljába, mert összetörhet.

- Ha rezgő módban van a telefont, tegye olyan helyre, hogy ne tudjon leesni rezgés közben.
- Ne nyomja meg a kijelzőt tűvel, vagy más éles tárggyal, mert megsértheti az LCD kijelzőt, ami garanciamegvonással jár.
- Megfelelő helyen tárolja a készüléket, amikor nincs használatban. Tartsa távol a gyermekektől.
- Amennyiben elveszíti, vagy ellopják a készülékét, azonnal értesítse a hálózati szolgáltatót, hogy megakadályozza, hogy a SIM kártyát illetéktelenek használják.
- A szolgáltató kérheti a készülék IMEI számát, melyet megtalál az akkumulátor alatti matricán, vagy lekérdezheti a *#06# kód tárcsázásával. Jegyezze fel ezt a számot, hátha a jövőben szüksége lesz rá.
- Az illetéktelen használat megakadályozása érdekében, zárolja a SIM kártyát vagy a készüléket, változtassa meg a jelszavakat, ha szükséges.
- Az akkumulátor eltávolítása előtt mindig kapcsolja ki a készüléket. Ellenkező esetben adatvesztést okozhat.
- Amikor elhagyja járművét, vigye magával a készüléket vagy tegye a kesztyűtartóba a lopás megelőzése érdekében.
- A készüléket, akkumulátort és a töltőt tartsa távol gyermekektől.

Megjegyzések az akkumulátor használatához

- Ne szerelje szét vagy módosítsa az akkumulátort, mert ez szivárgást, túlmelegedést, esetleg robbanást okozhat.
- Ne dobja az akkumulátort tűzbe, mert robbanást okozhat. A régi akkumulátort a helyi szabályozásoknak megfelelően semmisítse meg, dobja ki. Ne dobja a háztartási szemétkbe.
- Ne zárja rövidre az akkumulátor áramkörét tűvel vagy más fémtárggyal, mert szivárgást, túlmelegedést vagy robbanást okozhat.
- Ha az akkumulátor folyadék szembe kerül, vakságot okozhat. Ha ez bekövetkezik, ne dörzsölje a szemét, hanem öblítse ki vízzel és azonnal forduljon orvoshoz.
- Ha az akkumulátorból kifolyt folyadék bőrrel érintkezik, megégetheti a bőrt. Mossa le a bőrt tiszta vízzel és azonnal forduljon orvoshoz.
- Ne vegye az akkumulátort a szájába, mert mérgező lehet.
- Ne használja tovább az akkumulátort, ha túl melegnek találja vagy megváltozott a színe vagy az alakja.
- Tartsa szárazon az akkumulátort.
- Ne tárolja az akkumulátort tűz közelében vagy egyéb forró helyen. Tárolja az akkumulátort hűvös, jól szellőző helyen és ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak.
- Ne töltsen az akkumulátort 24 óránál tovább.
- Az akkumulátor több száz alkalommal tölthető, de minden töltéssel rövidül az élettartama, és egy idő után elhasználandó.
- Amikor akkumulátort cserél, csak a gyártó által jóváhagyott akkumulátort használjon. A nem megfelelő akkumulátor használata garanciamegvonással járhat.

Minősített szerviz

A terméket csak szakképzett személy javíthatja.

Hallás védelem

A halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgassa hosszabb ideig nagy hangerőn a zenét, rádiót.

Vízállóság

A készülék IP68-as védelemmel rendelkezik.

A KÉSZÜLÉK MŰSZAKI ADATAI

A készülék 2 db micro SIM kártyát kezel.

Tápegység jellemzői:

Bemenet: (AC), 100-240 V - 50/60 Hz – 0.2 A

Kimenet: (DC), 5 V – 0.55 A – 2.75 W

Akkumulátortípus és feszültség: Li-ion akkumulátor, 3.7 V, 1000 mAh

Hálózat frekvenciája: GSM 900/1800 MHz

SAR érték: 0.256 W/Kg (Fej) – 1.306W/Kg (Test)

Megjegyzés: A tényleges működési feltételek a helyi viszonyoktól, a hálózati környezettől, és a felhasználói szokásoktól függenek.

TUDNIVALÓK A BILLENTYŰKRŐL

1. Bal szoftver gomb/ Jobb szoftvergomb: megnyitja a képernyő bal/ jobb sarkában megjelenő menüpontot.

2. Tárcsázó gomb: tárcsáz/fogadja a hívást, valamint készenléti állapotban megnyitja a Híváslistát.

3. Vége/ Ki-Bekapcsoló gomb: hosszan nyomva tudja ki- és bekapcsolni a készüléket; röviden nyomva bontja, elutasítja hívást vagy kiléphet vele a menüből.

4. Ok gomb: nyomja meg a jelzett funkció végrehajtásához. Készenléti módban nyomja meg a kiválasztott hivatkozás megnyitásához.

5. Navigáló gombok: nyomja meg a fel/le/bal/jobb irányokat a menüben görgetéshez. Készenléti módban nyomja meg a fel/le/bal/jobb irányokat a gyorsmenü eléréséhez, melyet a képernyő felső részén láthat és nyomja meg az OK gombot a végrehajtáshoz.

6. 0-9 alfanumerikus billentyűzet: nyomja meg a megfelelő gombokat a számok beviteléhez, amikor tárcsáz vagy a számokhoz tartozó karaktereket, amikor szöveget ír.

Készenléti módban: hosszan nyomva a „2”-től „9”-ig valamelyik gombot használhatja a gyorshívás funkciót (amennyiben beállította a menüben [Nevek / Telefonkönyv beállítások / Gyorstárcsázás]).

A „0” hosszan nyomva a zseblámpát kapcsolja ki/be. Tárcsázási módban nyomja meg a „0” gombot kétszer a „+” nemzetközi előhívó jel megjelenítéséhez.

7. * (Csillag) gomb: menü módban nyomja meg a * gombot a billentyűzet lezárásához. Nyomja meg a * gombot kétszer a „+” nemzetközi előhívó jel megjelenítéséhez.


8. # (Kettős kereszt) gomb: készenléti módban, hosszan nyomja meg a Halk mód aktiválásához/kikapcsolásához.



ELSŐ LÉPÉSEK

SIM KÁRTYA BEHELYEZÉSE

A telefon használatba vételéhez be kell helyeznie egy érvényes SIM kártyát, amelynek segítségével a GSM hálózatra kapcsolódhat. A SIM kártya tartalmának eltűnését és sérülését elkerülendő, kérjük, NE fogja meg szabad kézzel a SIM kártya fémes részét, és tartsa távol elektromágneses készülékektől. Ha a SIM kártya megsérül, a GSM hálózatra nem lehet kapcsolódni. A SIM kártya behelyezése és eltávolítása előtt

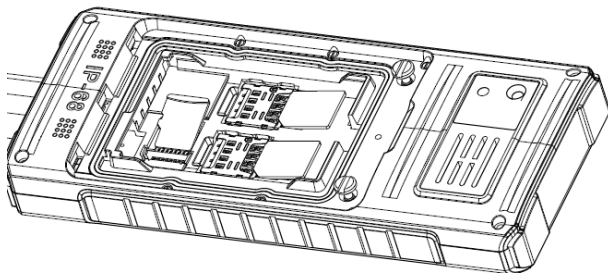

győződjön meg arról, hogy a készüléket kikapcsolta és távolítsa el a készülék hátlapját.

Megjegyzés: keresse meg a SIM kártya nyílást az akkumulátor alatt és a jelzésnek megfelelő irányba, ütközésig csúsztassa be a kártyát. A behelyezés közben, kérjük, győződjön meg arról, hogy a chip lefelé nézzen, és a levágott sarok bal oldalra essen. Előfordulhat, hogy készüléke nem kezeli a régi típusú SIM kártyákat, a SIM kártya csere ügyében vegye fel a kapcsolatot a hálózati szolgáltatójával.

MEMÓRIAKÁRTYA BEHELYEZÉSE

A memóriakártya nem része a készülék alapsomagjának, azonban a készülék memóriája bővíthető SD kártyával. Használat előtt kérjük, ellenőrizze, hogy a memóriakártya megfelelően van behelyezve.

Vegye figyelembe, hogy a készülék rázásával, a memóriakártya kicsúszhat a rovátkából, tehát kérjük, ne hajlítsa, ne karcolja meg a memóriakártyát vagy tegye ki statikus elektromosságnak vagy pornak, ne merítse vízbe. Helyezze a memóriakártyát a készülék hátulján található nyílásba, chippel lefelé, a készüléken ábrázolt módon.

Kérjük, legyen óvatos a memóriakártya használata esetén, különösen mikor eltávolítja. Néhány memóriakártyát első használat előtt számítógéppel formázni szükséges.

AKKUMULÁTOR BEHELYEZÉSE

1. Illessze az akkumulátor chipjét a kiálló fém ponthoz az akkumulátornyílásban, helyezze be az akkumulátort és nyomja meg a tetejét lefelé, egészen addig, amíg az akkumulátor be nem pattan a mélyedésbe.

2. Helyezze vissza a készülék hátlapját.

AZ AKKUMULÁTOR ELTÁVOLÍTÁSA

Az akkumulátor eltávolításához kapcsolja ki a készüléket, távolítsa el a fedelet, majd az aljánál fogva vegye ki az akkumulátort.

Megjegyzés: ha eltávolítja az akkumulátort a készüléken és a SIM kártyán tárolt beállítások elveszhetnek.

Kérjük, hogy kikapcsolt állapotban távolítsa el az akkumulátort, mert rendellenes működést eredményezhet, ha bekapcsolt állapotban kiveszi az akkumulátort.

AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE

Csatlakoztassa a töltőt a készülékhez, majd a másik végét dugja a konnektorba. Ha be van kapcsolva a készülék töltés közben, akkor az akkumulátor ikon mozog a kijelző jobb sarkában. A töltés befejeződött, ha a jobb felső sarokban a töltést jelző jel folyamatosan világít. Ha kikapcsolt állapotban tölti a készüléket, egy töltést jelző szimbólum jelenik meg a kijelzőn. Ha a töltés befejeződött, húzza ki a töltőcsatlakozót a készülékből.

Megjegyzés: amikor az akkumulátor feszültség alacsony, a készülék figyelmeztető üzenetet jelenít meg a kijelzőn. Töltse fel az akkumulátort olyan hamar, amennyire csak tudja, a kellemetlenségek elkerülése érdekében, a készülék kikapcsolhat telefonbeszélgetés közben. Készüléke automatikusan kikapcsolhat, amikor túl alacsony az energiaszint.

1. Ha tartósan alacsony töltöttségi szinten használja az akkumulátort, az hátrányosan befolyásolhatja az akkumulátor élettartamát, minőségét.
2. A megfelelő működés érdekében, csak a gyártó által elfogadott töltőt használja.
3. Töltés közben ne távolítsa el az akkumulátort.
4. Az első használat előtt legalább 4 órát töltse a készüléket. Ez növelheti a hatékonyságát a több feltöltési és kisütési ciklus után.

A KÉSZÜLÉK KI- BEKAPCSOLÁSA

Nyomja hosszan a Vége/ki-bekapcsoló gombot a készülék ki- és bekapcsolásához.

1. Amennyiben nincs behelyezve SIM kártya, meghibásodott, vagy nem megfelelően érintkezik, egy figyelmeztető üzenet jelenik meg a kijelzőn bekapcsolást követően. Kapcsolja ki a készüléket és ellenőrizze, hogy SIM kártya megfelelően van-e behelyezve.

2. Amennyiben úgy helyezi be a SIM kártyát a készülékbe, hogy a PIN kérés és a telefon jelszó aktív, a készülék bekapcsolást követően kéri a jelszót és a PIN kódot, majd készenléti üzemmódba kapcsol.

A bekapcsolást követően a készülék automatikusan megkeresi a hálózatot. Ha készülék megtalálta az engedélyezett hálózatot, kijelzi annak nevét, illetve a jelerősséget.

Amennyiben a készülék nem talál megfelelő hálózatot, csak segélyhívás indítható, vagy csak a nem hálózathoz kötött szolgáltatásokat érheti el a telefonkészülékén.

HÍVÁSFUNKCIÓK

Ha az előző fejezetben leírt lépéseket elvégezte, készen áll a készülék, hogy hívásokat kezdeményezzen és fogadjon. A híváskezdeményezésről, valamint az alapvető hívásfunkciókkal kapcsolatos tudnivalókat ebben a fejezetben találja.

Megjegyzés: Ha fülhallgatót használ, az esetleges sérülések elkerülése érdekében, óvatosan dugja be és húzza ki a jack dugót.

HÍVÁS INDÍTÁSA

Készenléti módban nyomja meg a megfelelő számbillentyűket a hívni kívánt telefonszám megadásához, nyomja meg jobb szoftvergombot a hibás számok törléséhez, nyomja meg a bal szoftvergombot vagy a tárcsázó gombot a hívás indításához, amennyiben a megadott szám helyes.

Nemzetközi telefonszámformátum megadásához nyomja meg kétszer a [*] gombot, addig amíg „+” nemzetközi hívás jel meg nem jelenik a kijelzőn. Ha több SIM kártya van a készülékben, válassza ki, melyikkel indítja a hívást.

HÍVÁSFOGADÁS

Amikor bejövő hívása van a készülék a megfelelő módon riaszt, ha a szolgáltatója támogatja a hívószám kijelzést, akkor a kijelzőn megjelenik a hívó száma vagy a hívó neve (attól függően, hogy korábban elmentette-e a telefonkönyvbe).

1. Nyomja meg a tárcsázó gombot vagy a bal oldali szoftvergombot és válaszoljon a bejövő hívásra az **[Opciók] > [Válasz]** lehetőséggel.

2. Amennyiben a bármely gombra válaszol funkció aktív **[Menü / Hívásközpont / Hívásbeállítások / Speciális beállítások / Válaszmód / Bármelyik gomb]**, akkor akármelyik gombbal tudja fogadni a hívást, kivéve a jobb szoftver gomb és a Vége/Ki-bekapcsoló gomb.

3. Ha a fülhallgató csatlakoztatva van a készülékhez és az **[Automatikus fogadás headsettel]** funkció aktivált **[Menü / Hívásközpont / Hívásbeállítások / Speciális beállítások / Válaszmód / Automatikus fogadás headset módban]**, a bejövő hívásokat automatikusan fogadja a telefonja 5 másodperces rezgés vagy csörgés után.

4. Ha nem akarja fogadni a hívást, akkor nyomja meg a Vége/Ki-Bekapcsoló gombot a hívás elutasításához. A Vége/Ki-Bekapcsoló gombot a hívás bontására is használhatja.

5. Hívás közben a le/fel navigáló gombokkal tudja a csökkenteni vagy növelni a hangszóró hangerejét.

SEGÉLYHÍVÁS

Segélyhívást SIM kártya nélkül is tud indítani. Különböző hálózatok eltérő segélyhívószámot használhatnak, ezzel kapcsolatba kérjük, forduljon a hálózati szolgáltatóhoz.

KONFERENCIA

Ha a hálózat támogatja, több résztvevős hívásra is van lehetőség. Készenléti állapotban írja be a telefonszámot a körzetszámmal, nemzetközi formátumban.

Tárcsázáshoz nyomja meg a hívás gombot.

Új hívás hozzáadásához gépelje be a második telefonszámot, majd tárcsázza a kívánt számot. Lehetősége van a telefonkönyvben tárolt névjegyek közül is új hívást kezdeményezni; ehhez az aktív hívás közben nyomja meg az **[Opciók]** gombot, válassza ki a **[Telefonkönyv]** menüpontot, keresse ki a tárcsázni kívánt névjegyet, majd nyomja meg a Hívásindító gombot. Ha a hívás felépült, nyomja meg az **[Opciók]** gombot és válassza ki a Konferencia menüpontot. További hívások hozzáadására az előbbi lépések megismétlésével van lehetősége.

HÍVÁS KÖZBEN ELÉRHETŐ FUNKCIÓK

Néhány művelet és szolgáltatás aktív hívás közben is elérhető. Ezek közül több függ a hálózati támogatottságtól, kérjük, ezekről a lehetőségekről, érdeklődjön a hálózati szolgáltatónál.

A jobb szoftvergomb megnyomásával aktiválhatja a Kihangosítást aktív hívás közben; ugyanígy állíthatja vissza kézibeszélőre a hívást.

A bal szoftvergomb **[Opciók]** megnyomásával érheti el az aktív hívás alatt használható szolgáltatásokat, melyek a következők (néhány funkció csak speciális feltételek mellett használható):

- **Tartás:** Az aktív hívást tartásba teheti vagy vissza-veheti a tartásból.
- **Hívás vége:** Megszakítja az aktív hanghívást.
- **Összes hívás vége:** megszakítja az összes folyamatban lévő hívást. A menüpont abban az esetben érhető el, ha egynél több hívás van folyamatban.
- **Telefonkönyv:** Hívás közben megnyitja a Telefonkönyvet
- **Híváslista:** hívási előzményeket tekintheti meg.

- **Üzenetkezelés:** Az üzenetek menübe léphet be.
- **Némítás:** a készüléke mikrofonját némíthatja le, ha hívás közben beszélgetést kell lebonyolítania úgy, hogy a vonal másik felén lévő személy ne hallja.
- **Hangerő:** A le és fel navigációs gombokkal szabályozhatja a hívás hangerejét.
- ***Csere:** meg tudja cserélni a tartott és az aktív hívást.
- ***Konferencia:** egyesítheti a hívásokat.

Megjegyzés: [*]-al jelölt menüpontok csak speciális körülmények közt működnek. Mint például: a „Csere”, mely csak akkor érhető el, ha egyik hívás tartásban van a másik meg aktív. A konferenciahívás eléréséhez szolgáltatás szükséges, melyet a hálózati szolgáltatónál aktiválhat.

NEM FOGADOTT HÍVÁS MEGTEKINTÉSE, TÁRCSÁZÁSA

A készülék megjeleníti a kijelzőn a nem fogadott hívásokat. A nem fogadott hívás tárcsázásához nyomja meg a (bal oldali) <Nézet> gombot, majd a szám tárcsázásához nyomja meg a hívásindító gombot vagy az [Opciók > Hívás] lehetőséget. Ha több SIM kártya van a készülékben, válassza ki, melyikkel indítja a hívást.

KORÁBBAN HÍVOTT SZÁM TÁRCSÁZÁSA

A legutóbb tárcsázott számok megjelenítéséhez nyomja meg a hívás gombot készenléti állapotban. Válassza ki a tárcsázni kívánt telefonszámot, majd nyomja meg ismét a hívás gombot vagy az [Opciók > Hívás] lehetőséget, majd válassza ki, melyik SIM kártyáról indítja a hívást.

GYORSTÁRCSÁZÁS

A gyorstárcsázás lehetővé teszi, hogy a mobiltelefonja billentyűzetén egy gomb nyomva tartásával egy adott telefonszámot tárcsázzon.

A szolgáltatás beállításait (kedvenc névjegyeinek listáját) a [**Menü / Telefonkönyv / Telefonkönyv beállítások / Gyorstárcsázás**] menüpontban szerkesztheti. Válassza az [Állapot] menüpontot, majd kapcsolja be a funkciót a <Be> lehetőség kijelölésével, majd a bal szoftvergomb [OK] segítségével mentse a beállítást. Ezután lépjen a [Szám beállítása] menüpontba, válasszon a számok közül (2-től 9-ig), majd > bal szoftvergomb [Szerkeszt] és válassza ki a Telefonkönyvből a beállítani kívánt névjegyet.

A Telefonkönyvet a jobb szoftvergombbal [**Nevek**] közvetlenül a főképernyőről is elérheti. Készenléti módban, hosszan nyomva a „2”-től „9”-ig valamelyik gombot használhatja a gyorshívás funkciót.

FŐMENÜ

Készenléti módban nyomja meg a bal oldali szoftvergombot a Főmenübe való belépéshez. A Főmenün belül számos funkciót és műveletet érhet el: Telefonkönyv, Üzenetkezelés, Hívásközpont, Multimédia, Zenelejátszó, Beállítások, Szórakozás és Játékok, Profilok, Fájkezelő, Fényképezőgép, Extrák, Szervező.

TELEFONKÖNYV

Készenléti üzemmódban a jobb szoftvergombbal léphet be a Telefonkönyvbe [Nevek], vagy a [**Menü > Telefonkönyv**] menüpontban érheti el. Itt tárolhatja és szerkesztheti a névjegyeket.

A SIM kártyán tárolható névjegyek száma a kártya kapacitásától függ. Telefon memóriában 200 db névjegyet tárolhat. A telefonkönyvbe belépve az összes (a SIM kártyán és a készüléken tárolt) névjegyet megtekintheti. Különböző ikon jelzi, hogy melyik névjegy melyik tárhelyre van elmentve.

A névjegy kezdőbetűjének beütésével kereshet rá az adott névjegyre.

A névjegy keresését követően a Tárcsázó gomb megnyomásával hívhatja az adott számot, a Vége/Kibekapcsoló gomb megnyomásával bonthatja a vonalat.

Új névjegy hozzáadása

Készenléti üzemmódban: adja meg a telefonszámot, majd válassza a (bal oldali) Opciók > Mentés a telefonkönyvbe.

Válassza ki, hogy hova mentse a névjegyet (SIM kártya vagy telefon), illetve adja meg a telefonszámhoz tartozó nevet (Opciók > Kész).

A mentéshez nyomja meg az Opciók (bal oldali) funkciógombot (Mentés).

Telefonkönyv módban: A menübe belépve a legelső menüpont: **Új névjegy hozzáadása**.

A **Telefonkönyv** menüpontban, a bal szoftvergombot [Opciók] a menüpontban az alábbi lehetőségek találhatók:

- **Nézet:** A névjegy adatainak megtekintése
- **SMS üzenet küldése:** üzenetet küldhet a kiválasztott partner telefonszámára.
- **Hívás:** felhívja a kiválasztott telefonszámot.
- **Szerkesztés:** A névjegy adatainak módosítása
- **Törlés:** Törli a kiválasztott névjegyet.
- **Másolás:** Másolhatja a kiválasztott névjegyet a készülékről a SIM kártyára, és fordítva.
- **Felvétel a feketelistára:** telefonszámról érkező megkeresések blokkolása.
- **Több kijelölése:** segítségével egyszerre több névjegyet is kijelölhet. A kijelölt névjegyekre üzenetet küldhet, vagy törölheti a megjelölt névjegyeket.
- **Telefonkönyv beállítások:** a telefonkönyv további beállításai:
 - Gyorstárcsázás (ld. [Gyorstárcsázás](#) menüpont)
 - Memória állapota: ebben a menüpontban ellenőrizheti, hogy mennyi szabad hely van a telefon és a SIM kártya memóriáján.
 - Névjegyek másolása (ld. fent – Másolás)
 - Névjegyek áthelyezése: a kiválasztott névjegyek áthelyezése egyik tárolóhelyről a másikra (az eredeti névjegy törölődik).
 - Összes névjegy törlése: törli az összes névjegyet.

ÜZENETKEZELÉS

Üzenetszolgáltatás a hálózathoz tartozó szolgáltatás, mely lehetővé teszi az SMS küldést. További információért vegye fel a kapcsolatot hálózati szolgáltatójával.

Üzenet írása

Menü üzemmódban válassza az [**Üzenetkezelés > Üzenet írása**] menüpontot.

Megjegyzés: az SMS küldéséhez a helyes üzenetközpont számmal kell rendelkeznie melyet a hálózati szolgáltatójától tudhat meg. Az üzenetközpontot a [**Menü > Üzenetkezelés > SMS Beállítások > SIM1/SIM2 > Profilbeállítások > Profil (Opciók/Szerkesztés) > SMSC cím**] menüpontban ellenőrizheti, változtathatja.

Az üzenet írása közben a # gomb segítségével válthat beviteli módok között. A szöveges üzenetek maximum 612 karakterből állhatnak (ékezetes karakterek használata esetén maximum 268 karakterből).

Nyomja meg a bal szoftvergombot [Opciók] üzenetszerkesztés közben az alábbi funkciók eléréséhez:

Címzett: telefonszám megadása kézzel vagy Telefonkönyvből. A címzett megadását követően, az alábbi menüpontok közül választhat:

- Küldés
- Címzett szerkesztése
- Címzett eltávolítása

- Összes címzett eltávolítása
- Mentés: üzenet mentése piszkozatként.

Beviteli mód: kiválaszthatja a megfelelő beviteli módot. (Üzenetírás közben a # gomb megnyomásával is válthat a beviteli módok között).

Írás nyelve: ebben a menüpontban választhatja ki a beviteli nyelvet, amely meghatározza a rendelkezésre álló karakterkészletet.

Speciális: Telefonszám vagy Név beszúrása a Telefonkönyvből.

Mentés: Üzenet mentése a piszkozatok menüpontba.

Speciális karakterek: A * gomb megnyomásával lehetősége van speciális karaktereket beszúrni az üzenetbe.

Bejövő üzenetek

A fogadott üzeneteket tárolhatja a készülékén vagy a SIM kártyán és innen érheti el.

Amikor kap egy üzenetet, hangjelzés vagy rezgés (ahogy a menüben korábban beállította) figyelmezteti Önt erre, illetve a kijelzőn egy ábra jelenik meg. Nyomja meg a bal szoftvergombot [**Nézet**] vagy az OK gombot az üzenet megtekintéséhez, a jobb szoftvergombbal visszatérhet az SMS menübe a többi bejövő üzenet olvasásához.

Az üzenet listában nyomja meg az OK (Középső gombot), az üzenet megtekintéséhez. A bal szoftvergomb [Opciók] megnyomásával az lehetőségek közül választhat:

- Válasz SMS-ben: Közvetlenül válaszolhat az üzenetre, hagyományos szöveges formában.
- Feladó hívása: Közvetlenül felhívja az üzenet küldőjét.
- Továbbítás: Üzenet továbbítása más címzettnek.
- Törlés: Törli az üzenetet
- Speciális: Az üzenetben megadott Telefonszám/USSD kód használata.

Piszkozatok

A befejezetlen, mentett (Üzenetírás közben: Opciók/Mentés piszkozatként) üzeneteket tekintheti meg ebben a mappában.

Kimenő üzenetek

Az el nem küldött üzeneteket menti a készülék ebbe a mappába.

Az üzenet listában nyomja meg az OK (Középső gombot), az üzenet megtekintéséhez.

Elküldött üzenetek

Amennyiben az üzenet küldése sikeres az elküldött üzenetet az Elküldött üzenetek mappába menti a készülék.

SMS beállítások

Módosíthatja az SMS szolgáltatás paramétereit:

- **SIM1/SIM2** specifikus beállítások (profil, érvényességi idő, kézbesítési jelentés, hangposta szerver): bal szoftvergombbal [Kiválaszt] válassza ki a beállítani kívánt menüpontot, majd a navigációs gombbal válasszon a megadott lehetőségek közül. Nyomja meg ismét a bal szoftvergombot [Kiválaszt], majd a beállítás mentéséhez az Opciók > Mentés lehetőséget.
- **Memória állapota:** megnézheti a SIM kártya és a telefon szabad tárolókapacitását. A készülékben maximum 100 üzenet tárolására van lehetőség.
- **SMS üzenetszámláló**
- **Elküldött üzenetek mentésének engedélyezése** (ki / be)
- **Preferált tároló** (Telefon vagy SIM)

HÍVÁSLISTA

Menü üzemmódban válassza a [**Hívásközpont / Híváslista**] menüpontot a Nem fogadott hívások, Tárcsázott hívások, Fogadott hívások, Összes hívás, Híváslisták törlése menüpontok eléréséhez.

Adott híváslistát megnyitva, a következő lehetőségek érhetők el az [Opciók] gomb megnyomásával:

- **Nézet** – hívás részleteinek megtekintése (szám, hívás időpontja)
- **Hívás** – adott szám hívása
- **SMS üzenet küldése** - szöveges üzenet küldése a kiválasztott telefonszámra.
- **Mentés a telefonkönyvbe** – telefonszám mentése Új vagy már meglévő névjegyhez. Csak abban az esetben látható, ha még nincs mentve a telefonszám.
- **Felvétel a feketelistára** – telefonszámról érkező megkeresések blokkolása.
- **Szerkeszt hívás előtt** – telefonszám módosítása, hívás előtt
- **Törlés** – Adott tétel törlése a listából

HÍVÁSBEÁLLÍTÁSOK

Hívásátírányítás

Hívás átírányításához Menü üzemmódban lépjen a [**Menü > Hívásközpont > Hívásbeállítások > SIM1/SIM2 Hívásbeállítások > Hívásátírányítás**] menüpontba.

Válassza ki az átírányítás típusát (Minden hanghívás átírányítása, ha nem elérhető, ha nincs válasz, ha foglalt), majd nyomja meg az OK gombot, majd az Aktivál lehetőséget. Adja meg az átírányítási számot: gépelje be a billentyűzet segítségével vagy válassza az Opciók > Telefonkönyvből lehetőséget majd nyomja meg az [Opciók > Kész] gombot.

Az **átírányítások törléséhez** Menü üzemmódban lépjen a [**Hívásközpont> Hívásbeállítások > SIM1/SIM2 Hívásbeállítások > Hívásátírányítás**] menüpontba, majd válassza a Minden átírányítás visszavonása menüpontot. Amennyiben csak egy átírányítást szeretne törölni: válassza ki az adott átírányítás típust, nyomja meg az [OK] gombot, majd válassza a [Deaktivál] lehetőséget.

Hívásvárakoztatás

Ha a hálózat támogatja, beszélgetés közben fogadhat második hívást (Hívásvárakoztatás funkció). A hívásvárakoztatás funkciót a készülékben kapcsolhatja: [**Menü > Hívásközpont > Hívásbeállítások > SIM1/SIM2 Hívásbeállítások > Hívásvárakoztatás**] (Aktivál / Deaktivál / Állapot lekérdezése).

Speciális beállítások

Menü üzemmódban lépjen a [**Menü > Hívásközpont > Hívásbeállítások > Speciális beállítások**] menüpontba, ahol a következő beállítások elvégzésére van lehetőség:

- **Feketelista**
A Feketelista a menüpontban lehetősége van letiltani a bejövő hívásokat a megadott számokról. A Feketelista menüpontban adhatja meg a számokat, melyekről nem kíván hívást fogadni. A szám szerkesztését követően válassza a Mentés lehetőséget. A Feketelista beállításai menüpontban van lehetősége a funkció ki- és bekapcsolására.
- **Válaszmód**
A funkcióról, a Hívásfogadás (6.2) menüpontban talál részletes leírást.

BEÁLLÍTÁSOK

Kettős SIM beállítás

Ebben a menüpontban állíthatja be, hogy mely SIM kártyákat használja a készülék: Csak SIM1, Csak SIM2, Mindkettő.

Telefon beállítások

- **Dátum és idő**

Dátum és idő beállításához lépjen a **[Menü > Beállítások > Telefonbeállítások > Dátum és Idő]** menüpontba. A megfelelő idő, dátum beállítását követően, a mentéshez nyomja meg az <OK> gombot. Ebben a menüpontban van lehetősége megadni az idő és dátum formátumot, valamint az automatikus frissítés lehetőségét is.

- **Be-/kikapcsolás időzítése**

Ebben a menüpontban lehetősége van be- és kikapcsolási időpontot beállítani a készülékben. Lépjen a **[Menü > Beállítások > Telefonbeállítások > Be-/kikapcsolás időzítése]** menüpontba. A [Be] opció kiválasztásával a bekapcsolás időpontját tudja beállítani: nyomja meg az [OK] gombot, majd válassza az <Engedélyezés> lehetőséget a középső navigáló gomb segítségével. Állítsa be az időpontot, majd nyomja meg a [Mentés] gombot. A [Ki] opció kiválasztásával a kikapcsolás időpontját állíthatja be ugyanezekkel a lépésekkel.

- **Nyelv**

Menü üzemmódban lépjen a Beállítások > Telefonbeállítások > Nyelv menüpontba. Külön állítható a beviteli nyelv.

- **Írás nyelve**

A szövegbevitelhez használt betűkészlet kiválasztása. Ha nem állít be eltérő beviteli módot, a kiválasztott nyelvhez tartozó betűkészletet használja a készülék.

- **Kijelző**

Ebben a menüpontban tudja testre szabni a kijelző beállításait.

- Háttérkép – Válasszon háttérképet telefonjának az előre telepített háttérképek (Rendszer) vagy saját fájlljai közül (Egyéni); ez a kép készenléti üzemmódban látható a kijelzőn.
- Auto.billentyűzár - Engedélyezheti az automatikus billentyűzárat és megadhatja, hogy mennyi idő után kapcsoljon be automatikusan.
- Kijelző be / Kijelző ki – a be- és kikapcsoláskor lejátszott animációt választhatja ki ebben a menüpontban.
- Dátum és idő megjelenítése – ebben a menüpontban engedélyezheti / tilthatja a dátum és idő kijelzését a készenléti képernyőn.

- **Cél-billentyű**

A készülék középső navigáció gombjához rendelhet funkciókat. A Fel, Le, Jobbra, Balra gombokhoz különböző alkalmazások/menük rendelhetők.

- **Repülőgép mód**

Segítségével minden hálózati funkciót kikapcsol a készülék.

- **Vegyes beállítások**

Az LCD háttérvilágítás menüpontban módosíthatja a kijelző fényerejét és készenléti idejét.

Biztonsági beállítások

Biztonsági beállításokat módosíthatja ebben a menüben, tehát megfelelő beállítás mellett, a készülékét vagy a SIM kártyáját illetéktelen nem tudja használni.

- **SIM Biztonság**

A SIM kártya és a telefon biztonsági beállításainak módosításához, menü üzemmódban, lépjen a **[Beállítások > Biztonsági beállítások > SIM1/SIM2 biztonság]** menüpontba, ahol a következő menüpontok közül választhat:

PIN lezárás (Ki/Be): nyomja meg az OK gombot vagy a bal szoftvergombot (Be/Ki) az aktiváláshoz vagy deaktiváláshoz. A SIM PIN kódjának bekapcsolásához adja meg a PIN kódot. Ha a PIN kérés

aktiválva van, akkor minden bekapcsolás alkalmával meg kell adnia PIN kódot. További információért vegye fel a kapcsolatot szolgáltatójával. Megjegyzés: Ha a PIN kódot háromszor rosszul adja meg a SIM kártya zárolva lesz, melyet a PUK kód megadásával oldhat fel. A PUK kód a PIN kód letiltásának feloldásához szükséges. A PIN és a PUK kód a SIM-kártya csomagban található meg; egyéb esetben vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatójával.

PIN módosítása: ebben a menüpontban módosíthatja a PIN kódot, az új kódot összesen kétszer kell megadnia a régi kód megadását követően, melyre vonatkozóan üzenet jelenik meg a kijelzőn. A kódnak 4-8 számjegyből kell állnia. A PIN kódot csak abban az esetben tudja módosítani, ha a PIN kód kérés aktív.

- **Telefon biztonság**

Nyomja meg a bal szoftvergombot a Telefon lezárásának be- vagy kikapcsolásához. Az aktuális állapot a <Telefon lezárása> sor alatt látható.

A telefonzár aktiválásához meg kell adni a telefon jelszót. Ha ez a funkció aktív, akkor a telefon jelszót minden bekapcsoláskor meg kell adni.

Megjegyzés: az alapértelmezett telefon jelszó az „1122”. Kérjük, változtassa ezt meg egyedi kódra minél hamarabb, melyre a <Jelszómódosítás> menüpontban van lehetősége: először adja meg a régi jelszót, majd ismételje meg kétszer az újat, a képernyőn megjelenő utasítások szerint. A megadott kód 4-8 számjegyből állhat.

Hálózati beállítások

Ebben a menüpontban lehetősége van váltani automatikus és manuális hálózat keresés között.

Csatlakozási lehetőség - Bluetooth

A Bluetooth szolgáltatás bekapcsolásához lépjen a [Menü > Beállítások > Csatlakozási lehetőség> Bluetooth] menüpontba, majd aktiválja a Bluetooth lehetőséget. A készülék láthatósága más Bluetooth eszközök számára, a <Láthatóság> menüponttal állítható be.

- Bluetooth eszköz párosítása: Bluetooth menüponton belül válassza ki a <Saját eszköz> menüpontot, majd az <Új eszköz lekérdezése> lehetőséget. A készülék listát készít a látható eszközökről. Válassza ki a listából a párosítandó eszközt, majd nyomja meg a <Párosítás> gombot. Ezt követően hagyja jóvá a mindkét készüléken megjelenő engedélyező kódot.
- Fájlok küldése Bluetooth-on keresztül: Válassza ki a telefon alkalmazásaiból azt a fájlt (képet, zenét...stb), amit küldeni szeretne. Lépjen az Opciók > Küldés> Bluetooth-kapcsolaton menüpontba, majd válassza ki a fogadó eszközt és nyomja meg a <Választ> gombot a küldéshez.
- Adatok fogadása Bluetooth-on keresztül: a készülék rákérdez a fogadásra, majd megerősítést követően menti a fájlt.

A Bluetooth menüpontban elérhető további lehetőségek:

- Audió eszköz lekérdezése – ebben a menüpontban lehetősége van megkeresni a hatótávon belüli audió eszközöket.
- Eszköznév módosítása – egyedi nevet adhat meg a készülékének (ez a név fog megjelenni a fogadó fél készülékén)
- Speciális – (hang továbbítása bluetooth headset-re, háttértár kiválasztása, saját cím)

Beállítások visszaállítása

A gyári beállítások visszaállításához (minden felhasználói adat törlése a készülékről) Menü üzemmódban lépjen a Beállítások > Beállítások visszaállítása menüpontba. A visszaállításhoz szükséges gyári jelszó: „1122”. Figyelem! Minden felhasználói adatot töröl a készülékről, a törlés nem visszavonható.

ZENELEJÁTSZÓ

A lejátszó felületen nyomja meg az OK gombot a ►/|| lejátszás/szünet kiválasztásához a Bal/Jobb navigáló gombokkal léphet az előző/következő ◀/▶ hangfájltra, a le/fel navigáló gombokkal a hangerőt állíthatja be.

A **Lista/Opciók** menüpontban az alábbi műveletek érhet el:

- Lejátszás
- Lista frissítése
- Beállítások (Lista automatikus generálás, Ismétlés, Számok keverése, Lejátszás a háttérben). A funkciók ki-bekapcsolásához nyomja meg az <Opciók> gombot, majd Kiválaszt > Mentés.

MULTIMÉDIA

Galéria

A készüléken tárolt képek megtekintéséhez használt alkalmazás. Menü üzemmódban lépjen a [Multimédia > Galéria] menüpontba. Az Opciók (bal szoftvergomb) megnyomásával a következő menüpontok közül választhat:

- Nézet: A készüléken (vagy SD kártyán) tárolt képek megjelenítése.
- Küldés: A kiválasztott kép küldése Bluetooth kapcsolaton keresztül.
- Használat mint: A kiválasztott kép beállítása háttérképként.
- Átnevezés
- Törlés
- Háttértár: a képek alapértelmezett mentési helye (Telefon, SD kártya)
- Képinformáció: Név, Felbontás, Méret

Videófelvétel

Menü üzemmódban lépjen a [Multimédia > Videófelvétel] menüpontba. A középső navigáló gomb megnyomásával indítsa el a felvételt. A felvétel szüneteltetéséhez nyomja meg ismét a középső gombot. A felvétel leállításához nyomja meg a <Leállítás> gombot.

A készülék automatikusan menti a videót (amennyiben van a készülékben memóriakártya).

Videó lejátszó

Menü üzemmódban válassza a [Multimédia > Videó lejátszó] menüpontot, válassza ki a megtekinteni kívánt videót, majd a középső navigáló gombbal indítsa el a lejátszást.

- Lejátszás
Videó lejátszás közben a következő gombokat használhatja:
 - Középső navigáló gomb: a lejátszás indítása, szüneteltetése.
 - Navigáló gomb fel: Teljes kijelzős megtekintés bekapcsolása
 - Navigáló gomb le: Videó lejátszás megállítása.
 - Navigáló gomb jobbra és balra: léptetés.
 - Az Opciók gomb megnyomásával az Automatikus ismétlés lehetőségét engedélyezheti/tilthatja.
 - A lejátszás hangerejét a [*] és [#] gombokkal tudja szabályozni.
- Küldés: a videó küldése bluetooth kapcsolaton keresztül.
- Átnevezés: a kiválasztott videó átnevezése
- Törlés: a kiválasztott videó törlése
- Háttértár: megtekintheti a szabad tárolókapacitást.

Hangrögzítő

A hangrögzítő segítségével hangfelvételt készíthet. Menü üzemmódban lépjen a [Multimédia > Hangrögzítő] menüpontba. Válassza ki az [Opciók > Új bejegyzés] lehetőséget a felvétel indításához. A bal szoftvergombbal szüneteltetheti, majd indíthatja el ismételten a felvételt. A jobb szoftvergombbal leállíthatja a felvételt. A készülék elmenti a felvételt, melyre egy figyelmeztető üzenet jelenik meg a kijelzőn. A felvétel elkészültét követően az alábbi lehetőségeket érheti el a Bal szoftvergomb [Opciók] megnyomásával.

- Új bejegyzés: új felvételt készíthet.
- Lejátszás: visszahallgathatja az aktuális felvételt (ez a menüpont csak közvetlenül a felvétel készítését követően érhető el, korábbi felvételeit a Listából tudja kiválasztani).
- Lista: mentett felvételek listája
- Beállítások: megadhatja a mentés helyét és a felvétel minőségét

FM RÁDIÓ

Menü üzemmódban lépjen a [Multimédia > FM Rádió] menüpontba. Rádiózáshoz csatlakoztassa a fülhallgatót, mely antennaként funkcionál. Amennyiben a készülékhez nem csatlakoztat fülhallgatót, nem tud rádióadást fogni.

Az FM rádió alkalmazásban nyomja meg a bal/jobb navigáló gombokat a csatornák automatikus előre/visszafelé történő kereséséhez. A fel/le navigáló gombok használatával finom-hangolhatja a frekvenciát.

Automatikus keresés

Az [Opciók > Automatikus keresés] menüpont kiválasztásával a készülék megkeresi és elmenti az elérhető csatornákat. A mentett csatornákat a Csatornalista menüpontban tekintheti meg. Válassza ki a listából a lejátszani kívánt csatornát, majd nyomja meg a középső navigáló gombot, vagy válassza az [Opciók > Lejátszás] lehetőséget.

Kézi keresés

Lépjen az [Opciók > Kézi bevitel] menüpontba, majd írja be a csatorna frekvenciájának a számát, majd válassza az [Opciók > Mentés] lehetőséget, amit a bal oldali szoftvergombbal [Kiválaszt] tud megersősíteni.

Lejátszás a háttérben

A háttérben történő lejátszáshoz válassza az [FM Rádió > Opciók > Beállítások > Lejátszás a háttérben] lehetőséget.

Hangszóró bekapcsolása

A hangszóró bekapcsolásához válassza az [FM Rádió > Opciók > Beállítások > Hangszóró] menüpontot. A hangszóró ugyanebben a menüpontban kapcsolható ki.

Felvétel készítése

Ebben a menüpontban lehetősége van rögzíteni az éppen hallgatott rádióadást. Felvétel készítéséhez válassza az [FM Rádió > Opciók > Rögzítés] menüpontot. A felvétel szüneteltetéséhez / folytatásához nyomja

meg a bal szoftvergombot [Szünet/Folyt.], a felvétel leállításához válassza a jobb szoftvergombot [Leállítás]. A felvétel mentéséhez memóriakártyára van szükség, amely nem része az alapsomagnak.

Megjegyzés:

A rádióadás minőségét befolyásolja a környezet. Javíthat a minőségen kézi kereséssel, valamint, ha közelebb helyezi a készüléket az ablakhoz.

FELHASZNÁLÓI PROFILOK

Menü üzemmódban lépjen a [Profilok] menübe, majd válassza ki a használni kívánt profilt. A készülékben 5 db profil található: Általános, Halk, Találkozó, Kültéri, Headset.

Halk mód be- és kikapcsolása

A Halk mód aktiválásához hosszan nyomja meg a # gombot. Ha ismét megnyomja hosszan a # gombot, a Találkozó mód aktiválódik. A # gomb ismételt megnyomásával válthatja vissza a készüléket Általános módba. Menü üzemmódban lépjen a Felhasználói profilok menüpontba, majd válassza ki a Halk módot. Az Általános profilra ugyanebben a menüpontban térhet vissza.

Profilok személyre szabása

Menü üzemmódban lépjen a [Profilok] menübe, majd válassza ki a módosítani kívánt profilt. A profil módosításához nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza a <Személyre szabás> lehetőséget. Ebben a menüpontban a következő beállításokon van lehetősége változtatni:
Figyelmeztetés típusa, Csengetés típusa, Bejövő hívások csengőhangja, Csengőhang hangerő, Üzenet csengőhangja, Üzenet hangereje, Billentyűzet, Billentyűzet hangereje, Bekapcsolás/Kikapcsolás hangok, Rendszer figyelmeztetés.

FÁJLKEZELŐ

Menü üzemmódban lépjen a Fájkezelő menüpontba. Itt tekintheti a készüléken és a memóriakártyán (amennyiben csatlakoztatva van) tárolt összes fájlokat. A fájlok megtekintéséhez jelölje ki a készüléket vagy a memóriakártyát a navigáló gombok segítségével, majd nyomja meg a Középső gombot.

Az Opciók gomb megnyomásával az alábbi lehetőségek érhetők el:

Megnyitás: Megnyitja a kiválasztott fájlt / belép a kiválasztott mappába. Az Opciók (bal oldali szoftvergomb) megnyomásával további lehetőségek közül választhatunk: küldés, új mappa, átnevezés, törlés, másolás, áthelyezés, részletek.

Formatálás: Minden adatot töröl a kiválasztott tárhelyről.

Részletek: itt tekinthető meg a tárhely teljes mérete, valamint az elérhető szabad hely.

EXTRÁK

Számológép

Menü üzemmódban lépjen a Szervező > Számológép menüpontba. Az alapvető matematikai műveletek elvégzéséhez használja a számológép kijelzőjének megfelelő gombokat.

Zseblámpa

Menü üzemmódban lépjen az Szervező > Zseblámpa menüpontba a zseblámpa ki- és bekapcsolásához.

Naptár

A Naptár megnyitásához – Menü üzemmódban – lépjen a Szervező > Naptár menüpontba. A naptár az aktuális hónapot jelzi, a jelenlegi dátumot színessel kiemelve. A navigáló gombokkal léptethet a napok között. Válasszon ki egy dátumot, és az OK gombot vagy a bal szoftvergomb [Opciók] megnyomásával a következő lehetőségek közül választhat: Ugrás a dátumra, Ugrás a mai napra, valamint beállíthatja a hét kezdőnapját a <Hét kezdete> menüpontban.

SZERVEZŐ

Ébresztő

Menü üzemmódban lépjen [**Szervező > Ébresztő**] menübe, ahol 5 különböző riasztást tud beállítani.

Amikor az ébresztőóra megszólal, nyomja meg a Bal szoftvergombot vagy Leállítás gombot a leállításához; a szundihoz nyomja meg a Jobb szoftvergombot.

A készülék, kikapcsolt állapotban is ébreszt.

A riasztás részleteinek módosításához, a listából válasszon ki egyet és nyomja meg a bal oldali (Szerk.) gombot.

- Állapot: Ebben a menüpontban lehet ki- és bekapcsolni az ébresztőt.
- Idő: Az ébresztés idejét a numerikus billentyűzet segítségével adhatja meg.
- Szundi: percben adható meg a szundi ideje
- Ismétlés: Egyszer, Naponta, Egyedi
- Ébresztés hangja: Megadhatja a riasztáshoz használt hangjelzést.

A részletek beállítását követően, nyomja meg az [Opciók > Mentés] lehetőséget.

FÉNYKÉPEZŐGÉP

Készüléke rendelkezik kamerával, mellyel fényképeket készíthet. **A képek tárolásához memóriakártyára van szükség, mely nem része az alapsomagnak.**

Fotók készítése

Menü üzemmódban válassza a fényképezőgép lehetőséget.

- Irányítsa a lencsét a tárgy felé és állítsa be a képet.
- A középső navigáló gombbal készítse el a fényképet.

A készülék JPG formátumban menti el a képet.

Kamera opciók:

A kamerán belül, az alábbi lehetőségek közül választhat az Opciók (bal szoftvergomb) megnyomásával a felugró ablakban:

- Váltás videokamerára: ezzel belép a videófelvételi módba.
- Fotók: Ugrás a mentett fotók könyvtárához (Galéria megnyitása).
- Fényképezőgép beállításai: LED világítás (vaku), Exponáló hang, EV, Kontraszt, Villódzástátló, Jelenetmód (Automata / Éjszakai), Fehéregyensúly, Önkioldó
- Kép beállításai: Képméret (240x320, 160x120, 640x480px), Képmínőség (Alacsony, Jó, Normál)
- Effektusok beállításai: Normál, Szürkeárnyaltos, Szépia, Szépia zöld, Szépia kék, Negatív

- Háttértár: Telefon vagy Memóriakártya
- Alapértelmezett beállítások visszaállítása: Alaphelyzetbe állítja a kamera beállításait.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A Blaupunkt Sand II. modellszámú készülék megfelel az 2014/53/EU, valamint a 2011/65/EU számú RoHs irányelv alapvető követelményeinek, és idevonatkozó rendelkezéseinek. A megfelelőségi nyilatkozat elérhető a honlapunkon.



Importálja: HTM Mobile Kft.

Cím: 1112 Budapest, Zólyomi út 33. HUNGARY